


ISOtunes[®]

ISOtunes PRO 3.0 Listen Only
IT-28B

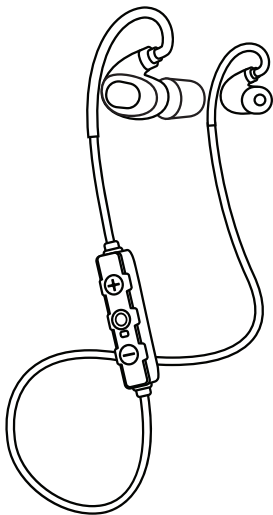

ISOtunes PRO 3.0 Listen Only

| | |
|-----------|-------|
| EN | 5-7 |
| DA | 8-11 |
| DE | 12-15 |
| ES | 16-19 |
| FI | 20-22 |
| FR | 23-26 |
| IT | 27-30 |
| NO | 31-33 |
| NL | 34-37 |
| SV | 38-41 |



Roll foam between your fingers

FIG 1



Insert into your ear and wait for it to expand

FIG 2

ANSI S3.19-1974 Table (NRR Table)

| A1: Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSA |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| A2: Grand Mean Attenuation, dB | 30.4 | 29.9 | 35.1 | 37.1 | 35.0 | 37.6 | 42.1 | 46.2 | 45.1 | 27 | AL |
| A3: Standard Deviation, dB | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | | |

NRR Silicone (Triple)

| A1: Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSA |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| A2: Grand Mean Attenuation, dB | 29.3 | 31.6 | 34.0 | 33.3 | 34.7 | 37.2 | 37.6 | 38.5 | 39.2 | 25 | AL |
| A3: Standard Deviation, dB | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | | |

EN 352-1(SNR Table)

| B1: Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| B2: Mf(dB) | 30.6 | 30.1 | 36.2 | 38.3 | 37.1 | 39.3 | 45.3 |
| B3: sf(dB) | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.6 |
| B4: APVf | 26.4 | 26.3 | 32.2 | 34.9 | 33.7 | 36.0 | 40.7 |

SNR=36dB
H=35dB
M=33dB
L=30dB

APVf=MF-SF (dB)

AS/NZS Foam Eartips

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| D1: Means | 19.5 | 18.1 | 17.3 | 18.4 | 27.8 | 28.5 | 31.8 |
| D2: Standard Deviation | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 9.0 | 7.9 | 8.3 |
| D3: Means - Standard Deviation | 12.1 | 10.4 | 9.6 | 11.1 | 18.8 | 20.6 | 23.5 |

SLC(80) = 15 dB Class = 2

AS/NZS Triple Silicone Eartips

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|-----|------|-----|------|------|------|------|
| D1: Means | 9.5 | 10.5 | 8.2 | 16.1 | 21.6 | 18.5 | 20.9 |
| D2: Standard Deviation | 4.8 | 6.1 | 3.9 | 4.8 | 3.1 | 5.4 | 5.8 |
| D3: Means - Standard Deviation | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 11.3 | 18.5 | 13.1 | 15.1 |

SLC(80) = 11.9 dB Class = 1

HEARING PROTECTOR CLASS 2

Tested to AS/NZS1270, when selected, used and maintained as specified in AS/NZS 1269 this protector may be used in noise up to 95 dBA assuming an 85 dBA criterion. A lower criterion may require a higher protector class

Models

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Listen Only

Full manual can be found at
[ISOTunes.com/manuals](https://www.isotunes.com/manuals)
 or [ISOTunes.eu/manuals](https://www.isotunes.eu/manuals)

Important

Please read, understand, and follow all safety information. This hearing protector provides level-dependent functionality, safety-related audio input, and an entertainment audio facility.

If these recommendations are not adhered to, the protection afforded by the hearing protector will be severely impaired.

Fitting

Place the wire around the back of your neck in preparation for inserting the eartips. Grasp the right earbud with your right hand. With your left hand, compress the foam for easier insertion. Once the foam is sufficiently compressed, release the foam and use your left hand to pull your right ear back and away from your head to open your ear canal, as shown in the illustration. With your right hand, insert the earbud into your ear canal, working it as deeply as you are comfortable with for maximum noise attenuation. Repair for the opposite side. Once the earbuds have been placed, the foam tips will expand to fill your ear canal, providing you with superior noise isolation and the best possible listening experience.

Introduction

Thank you for purchasing ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® Noise Isolating Earbuds. These earbuds have been specifically designed for use in the loudest environments allowing you to block out much of the surrounding noise so that you can listen to your music or talk on the phone with less interruption. This product has been tested and meets the European Safety Standard EN 352 and the ANSI & NIOSH standards for a hearing protector, with a Single Number Rating (SNR) of 36 dB with a Noise Reduction Rating (NRR) of 27 dB, and is designed such that you cannot damage your hearing, at any sound level. Full testing details are available in Noise Attenuation section of this manual.

Noise Attenuation

APPROVAL: ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is tested and approved in accordance with ANSI S3.19-1974 Specifications and the European Safety Standard EN 352.

The level of noise entering a person's ear, when ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only headphones are worn as directed, is closely approximated by the difference between the A-weighted environmental noise level and the Noise Reduction Rating (NRR). Improper fit of this device will reduce its effectiveness in attenuating noise. Consult the enclosed instructions for proper fitting.

Example:

1. The surrounding noise level measured at the ear is 97 dBd.
2. The NRR of ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is 27 dB.
3. The noise level entering the ear is approximately equal to 70 dB.

Please note that the NRR is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection against impulsive noise, such as gunfire.

SafeMax™ Technology

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only incorporates SafeMax™ Technology, therefore its volume output has been limited to 82 decibels. ISOTunes® devices with SafeMax™ Technology are OSHA, NIOSH, and ANSI compliant and meet the European Safety Standard EN 352.

Eartips

4 Pairs of ISOTunes Trilogy Memory Foam Eartips (XS, S, M, L)
 1 pair of Triple Flange Eartips

Choose the size that fits most snugly in your ear canal. Remember, the snugger the fit, the better the noise blocking.

Please note: ISOTunes® TRILOGY foam eartips have a threaded core and the sound port on the earbud is also threaded. To remove the foam eartip twist counter clockwise. To place a new foam eartip twist clockwise.

Bluetooth Pairing

Pairing mode is automatically entered if ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only has yet to be paired to a device or if all previously connected devices are out of range.

Press and hold the Multi-Function Button for 5 seconds to enter into pairing mode (Note: make sure you hold down the Multi-Function Button for 5 seconds — you may hear “Power On” or “Power Off” during this time, but please continue holding for a full 5 seconds). Activate your device’s Bluetooth® function, search for ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only and select. If a PIN is required, enter “0000”

After powering off and powering back on again, ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only will automatically reconnect with its paired device, if in range.

Battery Capacity Status

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only supports Bluetooth® battery level indicator. This means that when connected to mobile devices, the battery power status can be seen in the upper right corner of the screen. Please use this as a guideline - there are many factors to battery level accuracy that influence this measurement.

IMPORTANT CHARGING INFORMATION

In order to ensure proper earbud performance, ONLY charge your ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only earbud with a MAXIMUM 5 Volt charger. Using a charger higher than 5 Volts could be dangerous and may damage your ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only product. Be especially careful with “quick charge” or “turbo charge” chargers, which often supply 9, 12, or 15 Volts. Your ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only cannot be charged at voltage levels above 5 Volts.

Dual Connection Function

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is capable of connecting with two Bluetooth® To pair with two devices simultaneously:

1. Pair with Device A
2. Press and hold the Multi-Function Button for 5 seconds to enter pairing mode for device B, this will disconnect from device A (Note: make sure you hold the Multi-

Function Button for 5 seconds — you may hear “Power On” or “Power Off” during this time, but please continue holding for full 5 seconds).

3. Pair with device B.

Guarantee

There is a one year guarantee against defects in material and workmanship. The guarantee does not cover damage by misuse, abuse or unauthorized modifications.

Maintenance

Clean your TRILOGY Foam Tips by gently wiping them with a clean, damp cloth. Use water only. Do not clean tips with alcohol-based cleaning solutions. Let tips dry completely before next use. To ensure peak performance, we recommend replacing TRILOGY Foam Tips every three months or when they become soiled.

Replacement eartips can be purchased directly from ISOTunes.com

Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset.

Avoid scratching the headset with sharp objects, as this may cause damage.

Keep the headset away from high temperature areas, humidity, and dust.

WARNING

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only does an excellent job of blocking outside noise. As such, ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only should NOT be used in environments where users need to be fully aware of their surroundings for personal safety reasons. For example, do NOT use them when riding a bicycle outside. The user is solely responsible for ensuring that ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is used ONLY in safe environments.

These earplugs should not be used where the risk that the connecting cord could be caught up during use.

This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information may be sought from the manufacturer.

Recommendations:

The wearer should ensure the product is properly cleaned and dry before and after use. Storage should be in a clean and dry location between -20 deg C and 50 deg C. The battery should not be fully discharged before longterm storage.

The wearer should ensure that:

1. The earplugs are fitted, adjusted, and maintained in accordance with the manufacturer’s instructions.
2. The earplugs are worn at all times in noisy surroundings.
3. The earplugs are regularly inspected for serviceability.

If these recommendations are not adhered to, the protection afforded by the earplugs will be severely impaired.

Additional Notes

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is compliant with Bluetooth® V5.4. We do not guarantee compatibility of all functions on every Bluetooth®-enabled device. Please check your device’s compatibility and functionality.

FCC Warning

FCC ID: 2AJRDT-21B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

IC: 29416-IT21B

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

SAR Warning

This equipment has to subject to ISED SAR (Specific Absorption Rate) exposure test, this equipment is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED.

For additional information or questions about ISOTunes® products or spares and accessories, please contact our support team.

UK & Europe

uk-eurosupport@isotunes.com

North America

support@isotunes.com

1-844-396-3737

Monday-Friday 9-5 ET Modeller

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Lyt kun

Den komplette vejledning kan findes på

ISOtunes.com/manuals
eller ISOtunes.eu/manuals

Modeller

IT-28B ISOtunes PRO 3.0 Lyt kun
Den komplette vejledning kan findes på

ISOtunes.com/manuals
eller ISOtunes.eu/manuals

Vigtigt

Læs, forstå og følg sikkerhedsoplysningerne.
Dette høreværn tilbyder niveaafhængig
funktionalitet, sikkerhedsrelateret lydinput og
en audiofrekvensfunktion til underholdning.
Hvis disse anbefalinger ikke følges, nedsættes
den beskyttelse, som høreværnet yder, i
alvorlig grad.

Tilpasning

Placer ledningen rundt om nakken som
forberedelse til at indsætte ørestykkerne.
Tag fat i den højre øreprop med højre hånd.
Med venstre hånd komprimeres skummet for
lettere indføring. Når skummet er tilstrækkeligt
komprimeret, skal du slippe skummet og bruge
venstre hånd til at trække dit højre øre tilbage
og væk fra hovedet for at åbne øregangen,
som vist på illustrationen. Indsæt øreproppen
i øregangen med højre hånd, og placer den så
dybt, som du er komfortabel med, for maksimal
støjdæmpning. Gentag for den modsatte
side. Når ørepropperne er placeret, udvides
skumpidserne og fylder øregangen, hvilket
giver overlegen støjsolisering og den bedst
mulige lytteoplevelse.

Introduktion

Tak, fordi du har købt ISOtunes PRO 3.0 Listen
Only Bluetooth® støjsoliserede ørepropper.
Disse ørepropper er specielt designet til brug i
støjende miljøer, så du kan udelukke meget af
den omgivende støj, og derfor lytte til din musik
eller tale i telefon med mindre forstyrrelse.
Dette produkt er blevet testet i henhold til og
opfylder den europæiske sikkerhedsstandard
EN 352 samt ANSI- og NIOSH-standarderne for
høreværn med en SNR (Single Number Rating)
på 36 dB og en NRR (Noise Reduction Rating)
på 27 dB, og er designet således, at du ikke kan
beskadige din hørelse ved noget lydniveau.

Samtlige testoplysninger findes i afsnittet
Støjdæmpning i denne vejledning.

Støjdæmpning

GODKENDELSE: ISOtunes® PRO 3.0 Listen
Only er testet og godkendt i henhold til
specifikationerne i ANSI S3.19-1974 og den
europæiske sikkerhedsstandard EN 352.
Støjniveauet, der kommer ind i en persons
øre, når ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only
hovedtelefoner bæres som anvist, ligger
meget tæt på forskellen mellem det A-vægtede
miljøstøjniveau og støjdæmpningen (NRR).
Forkert tilpasning af denne enhed reducerer
dens støjdæmpningseffektivitet. Se de vedlagte
vejledninger for korrekt tilpasning.

Eksempel:

1. Det omgivende støjniveau målt ved øret
er 97 dB.
2. NRR for ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only
er 27 dB.
3. Støjniveauet, der kommer ind i øret, er
omtrent lig med 70 dB.
4. Bemærk, at NRR er baseret på dæmpning
af kontinuerlig støj og muligvis ikke er en
nøjagtig indikator for den beskyttelse, der
kan opnås mod impulsiv støj, såsom skud.

SafeMax™-Teknologi

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only anvender
SafeMax™-teknologi, og derfor er lydstyrken
begrænset til 82 decibel.
ISOtunes®-enheder med SafeMax™-teknologi
overholder OSHA og ANSI og opfylder, når det
er angivet, den europæiske sikkerhedsstandard
EN 352.

Ørestykker

4 par ISOtunes TrilogY ørestykker af memory-
skum (XS, S, M, L)
1 par tredelte ørestykker

Vælg den størrelse, der passer bedst i din
øregang. Husk, at støjdæmpningen bliver bedre,
jo bedre pasformen er.

Bemærk: ISOtunes® TRILOGY skum-ørestykker
har en kerne med gevind, og lydporten på
øreproppen har også gevind. Drej mod uret for
at fjerne skum-ørestykket. Drej med uret for at

placere et nyt skum-ørestykke.

Bluetooth-Parring

Parringstilstand aktiveres automatisk, hvis
ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only endnu ikke
er blevet parret med en enhed, eller hvis
alle tidligere tilsluttede enheder er uden for
rækkevidde.

Tryk og hold multifunktionsknappen
nede i 5 sekunder for at skifte til
parringstilstand (Bemærk: sørg for at holde
multifunktionsknappen nede i 5 sekunder - du
hører muligvis "Tænd" eller "Sluk" i løbet af
denne tid, men fortsæt med at holde knappen
nede i hele 5 sekunder). Aktivér din enheds
Bluetooth®-funktion, søg efter ISOtunes® PRO
3.0 Listen Only, og vælg den. Hvis der kræves en
PIN-kode, skal du indtaste "0000"
Efter at have slukket og tændt igen, vil
ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only automatisk
genoprette forbindelsen til den parrede enhed,
hvis den er inden for rækkevidde.

Status for Batterikapacitet

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only understøtter
Bluetooth®-indikator for batteriniveau. Det
betyder, at når den er tilsluttet mobile enheder,
kan status for batteristrøm ses i skærmens
øverste højre hjørne. Brug dette som en
retningslinje - mange faktorer for batteriniveau
påvirker denne måling.

VIGTIG INFORMATION OM OPLADNING

For at sikre korrekt funktion for ørepropperne
må du KUN oplade dine ISOtunes® PRO 3.0
Listen Only-ørepropper med en oplader på
MAKSIMALT 5 volt. Det kan være farligt, hvis
du anvender en oplader med en spænding på
mere end 5 volt, og dit ISOtunes® PRO 3.0 Listen
Only-produkt kan blive beskadiget. Vær særligt
forsigtig med "hurtig-" eller "turbo-"opladere,
som ofte har en spænding på 9, 12 eller 15 volt.
Din ISOtunes® PRO 3.0 kan ikke oplades ved
spændingsniveauer over 5 volt.

Dobbelt Forbindelsestilstand

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only er i stand til at
forbinde med to Bluetooth®-enheder
Sådan parer du med to enheder samtidig:

1. Par med enhed A.

2. Tryk og hold multifunktionsknappen nede i
5 sekunder for at skifte til parringstilstand
for enhed B, dette vil afbryde forbindelsen
til enhed A (Bemærk: sørg for at holde
multifunktionsknappen nede i 5 sekunder -
du hører muligvis
3. "Power On" eller "Power Off" i løbet af
denne tid, men fortsæt med at holde
knappen nede i fulde 5 sekunder).
4. Par med enhed B.

Garanti

Der er et års garanti mod fejl i materiale og
udførelse. Garantien dækker ikke skader,
der skyldes forkert brug, misbrug eller
uautoriserede ændringer.

Vedligeholdelse

Rengør TRILOGY-skumørepropperne ved
forsigtigt at tørre dem af med en fugtet ren
klud. Brug kun vand. Rengør ikke ørepropperne
med alkoholbaserede rengøringsmidler. Lad
ørepropperne tørre helt inden næste brug.
For at sikre maksimal funktion anbefaler vi, at
TRILOGY-skumørepropperne udskiftes hver
tredje måned, eller når de bliver snavsede.

Ørepropper kan købes direkte på ISOtunes.com
Brug ikke slibende rengøringsmidler til
rengøring af headsettet.
Undgå at ride headsettet med skarpe
genstande, da dette kan forårsage skade.
Hold headsettet væk fra områder med høj
temperatur, fugt og støv.

ADVARSEL

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only blokerer
udefra kommende støj på fremragende
vis. Af personlige sikkerhedsmæssige
årsager bør ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only
som udgangspunkt IKKE bruges i miljøer,
hvor brugeren er nødt til at være fuldt
opmærksomme på deres omgivelser. Dem
f.eks. IKKE, når du cykler udenørs. Brugeren
eneansvarlig for, at ISOtunes® PRO 3.0 Listen
Only KUN bruges i sikre miljøer.

Disse ørepropper bør ikke bruges, hvor der
er risiko for, at tilslutningsledningen kan blive
fanget under brug.

Dette produkt kan påvirkes negativt af visse

kemische stoffen. Contact de producent voor
 yderligere oplysninger.

Anbefalinger:

Brugeren bør sikre, at produktet rengøres
 ordentligt og tørres før og efter brug.
 Opbevaring skal være på et rent og tørt sted
 mellem -20 og 50 grader C. Batteriet bør ikke
 være helt afladet før langtidsofopbevaring.

Brugeren skal være opmærksom på følgende:

1. Ørepropperne skal tilpasses, justeres og
 vedligeholdes i overensstemmelse med
 producentens anvisninger.
2. Ørepropperne skal bæres hele tiden i
 støjende omgivelser.
3. Ørepropperne skal jævnligt efterses for
 anvendelighed.

Hvis disse anbefalinger ikke følges, nedsættes
 den beskyttelse, som ørepropperne giver, i
 alvorlig grad.

Yderligere Bemærkninger

iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only er kompatibel
 med Bluetooth® V5.4. Vi garanterer ikke
 kompatibilitet af alle funktioner på alle
 Bluetooth®-aktiverede enheder. Se din enheds
 kompatibilitet og funktionalitet.

FCC-Waarschuwing

FCC ID: 2AJRDIT-21B

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-
 regels. Het gebruik is onderworpen aan de
 volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat
 mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,
 en (2) dit apparaat moet alle ontvangen
 interferentie accepteren, inclusief interferentie
 die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die
 niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
 partij die verantwoordelijk is voor naleving,
 kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de
 apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de
 limieten voor een digitaal apparaat van klasse B,
 overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze
 limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming

te bieden tegen schadelijke interferentie in
 een residentiële installatie. Deze apparatuur
 genereert radiofrequentie-energie en kan deze
 uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en
 gebruikt in overeenstemming met de instructies,
 schadelijke interferentie aan radiocommunicatie
 veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er
 geen interferentie zal optreden in een bepaalde
 installatie. Als deze apparatuur schadelijke
 interferentie veroorzaakt aan radio- of
 televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld
 door de apparatuur in en uit te schakelen,
 wordt de gebruiker aangeraden te proberen de
 interferentie te corrigeren door een of meer van
 de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de
 ontvanger.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en
 de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op
 een ander circuit dan dat waarop de ontvanger
 is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/
 tv-technicus voor hulp.

1-844-396-3737
 Mandag-fredag 9-5 ET

IC: 29416-IT21B

Denne enhed indeholder licensfritagne
 sendere/modtagere, der overholder Canadas
 licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab
 og økonomisk udvikling. Brugen er underlagt
 følgende to betingelser:
 Denne enhed må ikke forårsage interferens.
 Denne enhed skal acceptere enhver interferens,
 herunder interferens, der kan forårsage uønsket
 funktion af enheden.

Advarsel om SAR

Dette udstyr skal underkastes ISED SAR (Specific
 Absorption Rate)-eksponeringstest, dette udstyr
 er designet til at opfylde kravene til eksponering
 for radiobølger, der er fastsat af ISED.
 Kontakt vores supportteam for yderligere
 oplysninger eller spørgsmål om iSOTunes®-
 produkter eller reservedele og tilbehør.

Storbritannien og Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

Nordamerika

support@isotunes.com

Modelle

IT-28B iSOTunes PRO 3.0 Listen Only
Das vollständige Handbuch finden Sie unter

[iSOTunes.com/manuals](https://www.iSOTunes.com/manuals)
oder [iSOTunes.eu/manuals](https://www.iSOTunes.eu/manuals)

Wichtig

Vor Gebrauch des Geräts müssen alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gelesen, verstanden und beachtet werden. Die Funktionen dieses Gehörschutzes stellen sich auf den Schallpegel, der der Audio-Input ist nach Sicherheitsmaßstäben geregelt und er umfasst Audio-Unterhaltungsfunktionen.

Wenn diese Empfehlungen nicht beachtet, kann die Schutzwirkung des Gehörschutzes stark beeinträchtigt werden.

Aufsetzen

Legen Sie den Draht um Ihren Nacken, um die Ohrstöpsel einsetzen zu können. Fassen Sie den rechten Ohrhörer mit Ihrer rechten Hand. Drücken Sie den Schaumstoff mit der linken Hand zusammen, um ihn leichter einführen zu können. Sobald der Schaumstoff ausreichend komprimiert ist, lassen Sie ihn los und verwenden Ihre linke Hand, um Ihr rechtes Ohr nach hinten und vom Kopf weg zu ziehen und so den Gehörgang zu öffnen, wie in der Abbildung gezeigt. Führen Sie den Ohrstöpsel mit der rechten Hand in den Gehörgang ein, und zwar so tief, wie es für Sie angenehm ist, um eine maximale Lärmdämpfung zu erzielen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Nach dem Einsetzen der Ohrstöpsel dehnen sich die Schaumstoffauflagen aus, um den Gehörgang auszufüllen und so eine hervorragende Geräuschisolierung und ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für iSOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® Noise Isolating Earbuds entschieden haben. Diese Ohrhörer wurden speziell für den Einsatz in Bereichen mit den lautesten Umgebungsgeräuschen entwickelt. Sie schirmen einen Großteil der Umgebungsgeräusche ab, so dass Sie ungestörter Musik hören oder telefonieren können. Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 352 sowie den ANSI- und

NIOSH-Normen für einen Gehörschutz mit einem Single Number Rating (SNR) von 36 dB und einem Noise Reduction Rating (NRR) von 27 dB und ist so konzipiert, dass Ihr Gehör bei keinem Schallpegel geschädigt werden kann. Ausführliche Informationen zu den durchgeführten Tests finden Sie im Abschnitt „Geräuschdämmung“ in diesem Handbuch.

Geräuschdämmung

ZULASSUNG: iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only ist getestet und zugelassen in Übereinstimmung mit ANSI S3.19-1974 Spezifikationen und der europäischen Sicherheitsnorm EN 352. Der Schallpegel, der das Ohr einer Person beim ordnungsgemäßen Tragen der iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only Kopfhörer erreicht, ergibt sich in sehr guter Näherung aus der Differenz zwischen dem A-bewerteten Pegel des Umgebungs lärms und dem Schalldämmwert (NRR). Durch einen inkorrekten Sitz des Geräts wird seine Wirksamkeit bei der Geräuschdämmung beeinträchtigt. Befolgen Sie die beiliegende Anleitung, um den korrekten Sitz der Kopfhörer zu gewährleisten.

Beispiel:

1. Umgebungsgeräuschpegel beträgt am Ohr laut Messung 97 dB.
2. Der NRR-Wert der iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only beträgt 27 dB.
3. Der das Ohr erreichende Geräuschpegel entspricht annähernd 70 dB.

Bitte beachten Sie, dass der Schalldämmwert (NRR) auf der Dämpfung von Dauerlärm basiert und somit kein genauer Wert für den Schutz vor Impulsschall wie Gewehrschüssen ist.

SafeMax™-Technologie

iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only-Kopfhörer sind mit SafeMax™-Technologie ausgestattet. Daher ist ihre Wiedergabelautstärke auf 82 Dezibel begrenzt. iSOTunes®-Geräte mit SafeMax™-Technologie sind OSHA-, NIOSH- und ANSI-konform und erfüllen die europäische Sicherheitsnorm EN 352.

Ohrstöpsel

4 Paar iSOTunes Trilogy Memory Foam Ohrstöpsel (XS, S, M, L)
1 Paar Triple-Flange-Ohrspasstücke

Wählen Sie die Größe aus, die am angenehmsten

in Ihrem Ohrkanal sitzt. Denken Sie daran, je fester der Sitz, umso besser die Geräuschdämmung.

Beachten Sie: Die iSOTunes® TRILOGY-Ohrstöpsel aus Visco-Schaumstoff haben einen Gewindekern und die Schallöffnung am Ohrhörer ist ebenfalls mit einem Gewinde versehen. Drehen Sie den Ohrstöpsel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen. Um einen neuen Ohrstöpsel einzusetzen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

Bluetooth-Kopplung

Der Kopplungsmodus wird automatisch aktiviert, wenn iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only noch nicht mit einem Gerät gekoppelt wurde oder wenn sich alle zuvor verbundenen Geräte außerhalb der Reichweite befinden.

Halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. (Hinweis: Halten Sie die Multifunktions Taste unbeding 5 Sekunden lang gedrückt – möglicherweise hören Sie während dieser Zeit „Power On“ oder „Power Off“, aber halten Sie sie bitte weiterhin für die vollen 5 Sekunden gedrückt.) Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie nach iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only und wählen Sie es aus. Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten verbindet sich iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only automatisch wieder mit dem gekoppelten Gerät, sofern es sich in Reichweite befindet.

Akkuladestatus

iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only unterstützt die Bluetooth®-Akkuladeanzeige. Das bedeutet, dass der Akkustatus in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird, wenn das Gerät mit mobilen Geräten verbunden ist. Bitte verwenden Sie diesen Wert als Richtlinie – es gibt viele Faktoren, die die Genauigkeit dieses Werts beeinflussen.

WICHTIGE INFORMATION ZUM LADEN

Um eine einwandfreie Leistung der Ohrhörer zu gewährleisten, laden Sie Ihre iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only-Ohrhörer NUR mit einem Ladegerät mit MAXIMAL 5 Volt auf. Die Verwendung eines Ladegeräts mit mehr als 5 Volt kann gefährlich

sein und Ihr iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only-Produkt beschädigen. Seien Sie besonders vorsichtig mit „Schnellladegeräten“ oder „Turbo-Chargern“, die oftmals eine Spannung von 9, 12 oder 15 Volt liefern. Ihr iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only darf nicht mit einer Spannung von mehr als 5 Volt geladen werden.

Doppelte Verbindungsfunktion

iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only kann sich mit zwei Bluetooth®-Geräten verbinden.

Zur gleichzeitigen Kopplung mit zwei Geräten:

1. Mit Gerät A koppeln
2. Halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus für Gerät B zu gelangen. Dadurch wird die Verbindung zu Gerät A getrennt. (Hinweis: Halten Sie die Multifunktions Taste unbedingt 5 Sekunden lang gedrückt – möglicherweise hören Sie während dieser Zeit „Power On“ oder „Power Off“, aber halten Sie sie bitte weiterhin für die vollen 5 Sekunden gedrückt.)
3. Koppeln Sie mit Gerät B.

Garantie

Es besteht eine einjährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie deckt keine Beschädigungen durch falschen Gebrauch, missbräuchliche Nutzung oder unzulässige Veränderungen.

Wartung

Reinigen Sie Ihre TRILOGY-Ohrstöpsel, indem Sie sie vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie nur Wasser. Reinigen Sie die Passtücke nicht mit alkoholbasierten Reinigungslösungen. Lassen Sie die Passtücke vor der nächsten Verwendung komplett trocknen. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir, die TRILOGY-Schaumstoffspitzen alle drei Monate oder bei Verschmutzung auszutauschen.

Ersatz-Ohrstöpsel können direkt bei iSOTunes.com erworben werden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel zum Reinigen der Kopfhörer.

Vermeiden Sie es, mit scharfen Gegenständen über die Kopfhörer zu kratzen, da dies zu Schäden führen kann.

Halten Sie die Kopfhörer von Bereichen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub fern.

WARNUNG

iStunes® PRO 3.0 Listen Only schirmt Umgebungsgeräusche effektiv ab. Daher sollten iStunes® PRO 3.0 Listen Only NICHT in Umgebungen verwendet werden, in denen der Benutzer aus Gründen der persönlichen Sicherheit seine Umgebung vollständig wahrnehmen muss. Verwenden Sie sie beispielsweise NICHT, wenn Sie im Freien Fahrrad fahren. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, iStunes® PRO 3.0 Listen Only NUR in sicheren Umgebungen zu verwenden.

Diese Ohrstöpsel sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich das Anschlusskabel während des Gebrauchs verheddert.

Bestimmte chemische Substanzen können dieses Produkt beschädigen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Hersteller.

Empfehlungen:

Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt vor und nach der Verwendung korrekt gereinigt und getrocknet wird. Die Lagerung sollte an einem sauberen und trockenen Ort zwischen -20 °C und 50 °C erfolgen. Der Akku sollte vor einer langfristigen Lagerung nicht vollständig entladen werden.

Der Anwender muss Folgendes sicherstellen:

1. Die Ohrstöpsel müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers angelegt, eingestellt und gewartet werden.
2. Die Ohrstöpsel werden in lauten Umgebungen immer getragen.
3. Die Ohrstöpsel werden regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.

Werden diese Empfehlungen nicht beachtet, kann die Schutzwirkung der Ohrstöpsel stark beeinträchtigt werden.

Zusätzliche Hinweise

iStunes® PRO 3.0 Listen Only ist mit Bluetooth® V5.4 kompatibel. Wir garantieren nicht die

Kompatibilität aller Funktionen auf jedem Bluetooth®-fähigen Gerät. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität und Funktionalität Ihres Gerätes.

FCC-Warnung

FCC ID: 2AJRDT-21B

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

IC: 29416-IT21B

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

SAR-Warnung

Dieses Gerät muss dem ISED SAR (Specific Absorption Rate)-Test unterzogen werden. Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es die von der ISED festgelegten Anforderungen für die Belastung durch Funkwellen erfüllt.

Für weitere Informationen oder Fragen zu iStunes®-Produkten oder zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

GB und Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

Nordamerika

support@isotunes.com

1-844-396-3737

Montag-Freitag 9-5 ET

Modelos

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Listen Only
Encontrará el manual completo en
[ISOTunes.com/manuals](https://www.isotunes.com/manuals)
o [ISOTunes.eu/manuals](https://www.isotunes.eu/manuals)

Importante

Lea, comprenda y cumpla toda la información relativa a la seguridad. Este protector auditivo proporciona distintas funciones según el nivel, una entrada de audio de seguridad y una función de audio para entretenimiento.

Si no se siguen estas recomendaciones, la protección que proporciona el protector auditivo se verá gravemente deteriorada.

Colocación

Coloque el cable alrededor de la nuca como preparación para insertar las almohadillas. Sujete el auricular derecho con la mano derecha. Con la mano izquierda, comprima la espuma para facilitar la inserción. Una vez que la espuma esté suficientemente comprimida, suéltela y utilice la mano izquierda para tirar de la oreja derecha hacia atrás y alejarla de la cabeza para abrir el conducto auditivo, como se muestra en la ilustración. Con la mano derecha, introduzca el auricular en el conducto auditivo, tan profundamente como le resulte cómodo para obtener la máxima atenuación del ruido. Haga lo mismo para el lado opuesto. Una vez colocados los auriculares, las almohadillas de espuma se expandirán para llenar el conducto auditivo, de forma que le proporcionarán un aislamiento acústico superior y la mejor experiencia auditiva posible.

Introducción

Gracias por comprar los auriculares ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® con aislamiento de ruido. Estos auriculares se han diseñado específicamente para su uso en los entornos más ruidosos al permitirle bloquear gran parte del ruido ambiental para que pueda escuchar música o hablar por teléfono con menos interrupciones. Este producto ha sido probado y cumple la normativa europea de seguridad EN 352 y las normas ANSI y NIOSH para un protector auditivo, con una clasificación de número único (SNR) de 36 dB y con un indicador de reducción de ruido (NRR) de 27 dB, y está diseñado de forma que no pueda dañar su

audición, a ningún nivel de sonido. Encontrará todos los detalles acerca de las evaluaciones en la sección de atenuación del ruido de este manual.

Atenuación de ruidos

APROBACIÓN: ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ha sido probado y aprobado de acuerdo con las especificaciones ANSI S3.19-1974 y la normativa europea de seguridad EN 352.

Cuando los auriculares ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only se utilizan como se indica, el nivel de ruido que entra por el oído de una persona se aproxima a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental de importancia A y el indicador de reducción de ruido (NRR). Un uso incorrecto de este dispositivo reducirá su eficacia para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones adjuntas para un ajuste correcto.

Ejemplo:

1. El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 97 dB.
2. El NRR de ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only es de 27 dB.
3. El nivel de ruido que entra en el oído es de aproximadamente 70 dB.

Tenga en cuenta que el NRR se basa en la atenuación del ruido continuo y puede que no sea un indicador preciso de la protección del ruido impulsivo, como en el caso de disparos.

Tecnología SafeMax™

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only incluye la tecnología SafeMax™, lo que significa que su volumen de salida se ha limitado a 82 decibelios. Los dispositivos ISOTunes® con tecnología SafeMax™ cumplen las normas OSHA, NIOSH y ANSI, así como la normativa europea de seguridad EN 352.

Almohadillas

4 pares de almohadillas de espuma viscoelástica ISOTunes Trilogy (XS, S, M, L)
1 par de almohadillas de triple pestaña

Elija el tamaño que mejor se adapte a su conducto auditivo. Recuerde que cuanto más ajustada sea la forma, mejor se bloqueará el ruido.

Tenga en cuenta lo siguiente: Las almohadillas de espuma ISOTunes® TRILOGY tienen un núcleo ros-

cado y el puerto de sonido del auricular también es roscado. Para retirar la almohadilla de espuma, gírela hacia la izquierda. Para colocar una nueva almohadilla de espuma, gírela hacia la derecha.

Conexión Bluetooth

El modo de emparejamiento se activa automáticamente si ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only aún no se ha emparejado con un dispositivo o si todos los dispositivos conectados anteriormente se encuentran fuera de rango.

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. (Nota: Asegúrese de mantener pulsado el botón multifunción durante 5 segundos; es posible que oiga «Power On» (encendido) o «Power Off» (apagado) durante este tiempo, pero siga manteniéndolo pulsado durante 5 segundos completos). Active la función Bluetooth® de su dispositivo, busque ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only y selecciónelo. Si necesita un PIN, introduzca «0000».

Tras apagarlo y volver a encenderlo, ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only se volverá a conectar automáticamente con su dispositivo emparejado, si se encuentra dentro del rango.

Estado de la Capacidad de la Batería

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only es compatible con el indicador de nivel de batería Bluetooth®. Esto significa que, cuando se conecta a dispositivos móviles, podrá ver el estado de carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla. Utilice esto como guía; hay muchos factores en la precisión del nivel de la batería que influyen en esta medición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA CARGA

Para garantizar un rendimiento adecuado de los auriculares, SOLO cargue los auriculares ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only con un cargador de 5 V como MÁXIMO. El uso de un cargador superior a 5 V podría ser peligroso y dañar su producto ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only. Tenga especial cuidado con los cargadores de «carga rápida» o «carga turbo», que a menudo suministran 9, 12 o 15 V. ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only no se puede cargar a niveles de tensión superiores a 5 V.

Función de Conexión Doble

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only puede conectarse con dos dispositivos Bluetooth®

Para emparejarlo con dos dispositivos simultáneamente:

1. Emparejelo con el dispositivo A.
2. Mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento del dispositivo B, lo que hará que se desconecte el dispositivo A. (Nota: Asegúrese de mantener pulsado el botón multifunción durante 5 segundos; es posible que oiga «Power On» (encendido) o «Power Off» (apagado) durante este tiempo, pero siga manteniéndolo pulsado durante 5 segundos completos).
3. Emparejelo con el dispositivo B.

Garantía

Se ofrece un año de garantía frente a defectos materiales y de mano de obra. La garantía no cubre los daños por uso indebido, abuso o modificaciones no autorizadas.

Mantenimiento

Limpie las almohadillas de espuma TRILOGY pasando suavemente un paño limpio y húmedo. Emplee únicamente agua. No limpie las almohadillas con soluciones de limpieza a base de alcohol. Deje que se sequen completamente antes del siguiente uso. Para garantizar el máximo rendimiento, recomendamos sustituir las almohadillas de espuma TRILOGY cada tres meses o cuando se ensucien.

Las almohadillas de repuesto pueden adquirirse directamente en ISOTunes.com

No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares.

Evite arañar los auriculares con objetos punzantes, ya que podría dañarlos.

Mantenga los auriculares alejados de zonas con altas temperaturas, humedad y polvo.

ADVERTENCIA

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ofrece un bloqueo del ruido exterior excelente. Por tanto, NO debe utilizar ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only en

ambientes en los que los usuarios tienen que ser plenamente conscientes de su entorno por motivos de seguridad personal. No los utilice cuando monte en bicicleta, por ejemplo. El usuario es el único responsable de garantizar que ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only se utilice EXCLUSIVAMENTE en entornos seguros.

Estos auriculares no deben utilizarse cuando exista el riesgo de que el cable de conexión pueda engancharse durante su uso.

Este producto puede sufrir daños si entra en contacto con ciertos productos químicos. Si desea más información, póngase en contacto con el fabricante. Estos auriculares no deben utilizarse cuando exista el riesgo de que el cable de conexión pueda engancharse durante su uso.

Este producto puede sufrir daños si entra en contacto con ciertos productos químicos. Si desea más información, póngase en contacto con el fabricante.

Recomendaciones:

El usuario debe asegurarse de que el producto se encuentra limpio y seco antes y después de su uso. El almacenamiento debe realizarse en un lugar limpio y seco, entre -20 °C y 50 °C. La batería no debe descargarse completamente antes de un almacenamiento prolongado.

El usuario debe asegurarse de que:

1. Los auriculares se adaptan, se ajustan y se mantienen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Lleve puestos auriculares en todo momento en entornos ruidosos.
3. Los auriculares se inspeccionan periódicamente para comprobar el estado.

Si no se siguen estas recomendaciones, la protección que proporcionan los auriculares se verá gravemente mermada.

Notas Adicionales

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only es compatible con Bluetooth® V5.4. No garantizamos la compatibilidad de todas las funciones en cada dispositivo con Bluetooth® habilitado. Compruebe la compatibilidad y funcionalidad de su dispositivo.

Advertencia de la FCC

FCC ID: 2AJRDT-21B

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

IC: 29416-IT21B

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no puede causar interferencias.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del mismo.

Alerta SAR

Este equipo tiene que someterse a la prueba de exposición SAR (tasa de absorción específica) de ISED y está diseñado para cumplir los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por ISED.

Para obtener más información o hacer preguntas relacionadas con los productos o piezas de repuesto y accesorios de ISOTunes®, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

RU y Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

América del Norte

support@isotunes.com

1-844-396-3737

Lunes - viernes 9:00 - 17:00 ET

Mallit

IT-28B ISOtunes PRO 3.0 Vain kuuntelu
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta
[ISOtunes.com/manuals](https://www.iso-tunes.com/manuals),
tai [ISOtunes.com/manueliit](https://www.iso-tunes.com/manueliit)

Tärkeää

Lue turvallisuusohjeet siten, että ymmärrät ne, ja seuraa ohjeita. Kuulosoajaimen toiminta on tarkasti ohjeistettu, turvallisuuteen liittyvää audionsoyhtöä sekä viihteellistä audiokuuntelua.

Jos näitä suosituksia ei noudateta, kuulosoajaimen suojausta heikentyy huomattavasti.

Asettaminen

Laita nauha niskan ympärille ennen korvakappaleiden asettamista. Tartu oikeaan korvanappiin oikealla kädellä. Purista vaahdotuomuvia vasemmalla kädelläsi, jotta tulpat on helpompi asettaa paikalleen. Kun vaahdot riittävän tiivistä, vapautta se ja avaa korvakäytävä vasemmalla kädelläsi vetämällä oikeaa korvasi taaksepäin ja pois päin pästäsi, kuten kuvassa. Työnä korvanappi oikealla kädellä korvakäytäväsi ja työnä sitä niin syvälle kuin haluat saadaksesi parhaan melunvaimennuksen. Tse sama vastakkaisella puolella. Kun kuulokkeet on asetettu paikalleen, vaahdotuomuiset korvatulpat laajenevat ja täyttävät korvakäytävän, mikä takaa erinomaisen meluneristuksen ja parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.

Esittely

Kiitos, että osit melua eristävä ISOtunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® -kuulokkeet. Nämä korvatulpat on suunniteltu kaikkein meluisimpiin ympäristöihin, ja ne estävät paljon ympäristön melua, jotta voit kuunnella musiikkia tai keskustella puhelimessa rauhassa. Tämä tuote on testattu ja täyttää Eurooppalaiset turvallisuusstandardit EN 352 ja ANSI ja NIOSH -standardit kuulosoajaimille, joiden yksinumeroluokitus (SNR) on 36 dB ja melunvaimennusluokitus (NRR) 27 dB, kun on suunniteltu siten, ettei kuulo voi vaurioitua millään äänenvaimennuskuudella. Voit lukea tuotteen kaikki testaustulokset tämän ohjekirjan Melunvaimennus-

Melunvaimennus

HYVÄKSYNTÄ: Vain kuunteluun tarkoitett
ISOtunes® PRO 3.0 -kuulokkeet on testattu ja hyväksytty ANSI S3.19-1974 -määrittysten ja

europaalaisen EN 352 -standardin mukaisesti.

Henkilön korvaan tulevan melun taso, kun ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeita käytetään korvassa ohjeistetulla tavalla, kuulokkeita käyttävän henkilön korvaan tulevan melun tasosta saa tarkahkon arvion laskemalla A-painotetun ympäristön melun tason ja Äänenvaimennusluokituksen (NRR) välisen erotuksen. Jos laite asetetaan korvalle väärin, sen melunvaimennuksen taso heikkenee. Katso ohjeet kuulokkeiden korvalle asettamisesta mukana olevista ohjeista.

Esimerkki:

1. Korvan kohdalta mitattu ympäristömelutaso on 97 dBd.
2. ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeiden NRR on 27 dB.
3. Korviin tulevan melun taso on suunnilleen 70 dB.

Huomaathan, että NRR perustuu jatkuvan melun vaimentamiseen, eikä luokitus välttämättä osoita tarkasti, kuinka paljon kuulokkeet suojaavat impulssimelua, kuten aseiden laukaisua, vastaan.

SafeMax™-Teknologia

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeissa käytetään SafeMax™ -teknologiaa, ja äänenvaimennus on siksi rajoitettu 82 desibelin. SafeMax™-teknologiaa hyödyntävät ISOtunes®-laitteet noudattavat OSHA:n ja ANSI:n suosituksia. Tietyt mallit noudattavat myös eurooppalaista EN 352 -turvallisuusstandardia.

Korvakappaleet

4 paria ISOtunes Trilogy -muistivaahdotkorvakappaleita (XS, S, M, L).
1 pari kolmilaippaisia korvakappaleita

Valitse koko, joka sopii parhaiten korvakäytävään. Muista, mitä tiiviimpi istuvuus, sitä parempi melun eristävyys.

Huomaa: ISOtunes® TRILOGY -vaahdotkorvakappaleissa on kierteinen ydin ja myös kuulokkeen ääniportti on kierteinen. Irrota vaahdotkorvakappale kiertämällä vastapäivään. Aseta uusi vaahdotkorvakappale kiertämällä myötäpäivään.

Bluetooth-Pariliitos

Pariliitostila käynnistyy automaattisesti, jos

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeita ei ole vielä muodostettu pariksi laitteeseen tai jos kaikki aiemmin yhdistetyt laitteet ovat kantaman ulkopuolella.

Paina monitoimipainiketta ja pidä sitä alhaalla 5 sekunnin ajan siirtäessä pariliitostilaan (Huomautus: varmista, että pidät monitoimipainiketta alhaalla 5 sekuntia - saatat kuulla "Power On" tai "Power Off" tänä aikana, mutta pidä painiketta alhaalla koko 5 sekunnin ajan). Aktivoi laitteesi Bluetooth® -toiminto, etsi ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only ja valitse. Jos PIN-koodi vaaditaan, syötä "0000".

Kun ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, se muodostaa automaattisesti yhteyden pariksi liitettyihin laitteeseensa, jos se on kantaman sisällä.

Akun Kapasiteetin Tila

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only tukee Bluetooth® -akun varautason ilmaisinta. Tämä tarkoittaa, että kun laite on yhdistetty mobiililaitteisiin, akun varaus tila esitetään näytön oikeassa yläkulmassa. Käytä tätä ohjeena – akun varauksen mittaustarkkuuteen vaikuttavat monet tekijät..

TÄRKEÄÄ TIETOA LATAUKSESTA

Varmistaaksesi kuulokkeiden oikean toiminnan, lataa ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeita VAIN ENINTÄÄN 5 voltin laturilla. Yli 5 voltin laturin käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa vaurioittaa ISOtunes® PRO 3.0 -tuotteita. Ole erityisen varovainen "pika-" tai "turbolaturiden" kanssa, jotka jännitte on usein 9, 12 tai 15 voltilla. ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -laitetta ei voi ladata yli 5 voltin jännitetasoilla.

Kaksoiskytentätoiminto

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only voi muodostaa yhteyden vain kahteen Bluetooth®-laitteeseen Pariliitoksen muodostaminen kahden laitteen kanssa samanaikaisesti:

1. Pariliitos laitteen A kanssa
2. Paina monitoimipainiketta ja pidä painettuna 5 sekuntia siirtäessä laitteen B pariliitostilaan. Tämä katkaisee yhteyden laitteesta A (Huomaa: varmista, että pidät monitoimipainiketta painettuna 5 sekuntia – voit kuulla "Power On" tai "Power Off" tänä

aikana, mutta pidä alhaalla 5 sekunnin ajan).
3. Pariliitos laitteen B kanssa.

Takuu

Takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta on yksi vuosi. Takuu ei kata väärinkäytöstä, väärinkäytöstä tai luvattomista muutoksista johtuvia vahinkoja.

Huolto

Puhdista TRILOGY-vaahdotkappaleet pyyhkimällä ne varovasti puhtaalla, kostealla liinalla. Käytä vain vettä. Älä puhdista korvakappaleita alkoholi-pohjaisilla puhdistusliuksilla. Anna korvakappaleiden kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä. Parhaan laadun varmistamiseksi suosittellemme vaihtamaan vaahdotuomuiset TRILOGY™-korvakappaleet kolmen kuukauden välein tai kun ne likaantuvat.

Korvaavia korvakappaleita voi ostaa suoraan [ISOtunes.com-sivustolta](https://www.iso-tunes.com/sivustolta).

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Vältä naarmuttamista kuulokkeita terävillä esineillä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

Pidä kuulokkeet erillään korkeista lämpötiloista, kosteudesta ja pölystä.

VAROITUS

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only eristää ulkopuolista melua erinomaisesti. Siksi ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeita EI PIDÄ käyttää ympäristössä, jossa käyttäjän on oltava oman turvallisuutensa takia täysin tietoinen ympäristöstään. ÄLÄ käytä kuulokkeita pyörällisessä. Käyttäjän on yksin vastuussa siitä, että ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only -kuulokkeita käytetään VAIN turvallisessa ympäristössä.

Kuulosoajaimia ei saa käyttää, jos liitäntäjohto on vaarassa joutaa jumiin käytön aikana.

Tietyt kemialliset aineet saattavat vaikuttaa tuotteen haitallisesti. Lisätietoja saat valmistajalta.

Käyttäjän on varmistettava, että: Kuulonsuojain sovitetaan, säädetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Kuulonsuojaimia käytetään aina meluissa ympäristöissä. Kuulonsuojaimet tarkastetaan säännöllisesti toimivuuden varalta.

Jos näitä suosituksia ei noudateta, kuulonsuojaimen suojausaste heikentyy huomattavasti.

Lisähuomioita

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only on yhteensopiva Bluetooth® V5.4:n kanssa. Emme takaa, että kaikki toiminnot toimivat kaikissa Bluetoothia® käyttävissä laitteissa. Tarkista laitteesi yhteensopivuus ja toimivuus.

Advertencia de la FCC

FCC ID: 2AJRDI-21B

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado al receptor.
-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

IC: 29416-IT21B

(Innovaatio-, tiede- ja talouskehitysvirasto Kanadassa) Tämä laite sisältää lisensivapaista lähettimistä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehitysviraston lisensivapaan RSS:n mukaisia. Toiminta on seuraavan kahden ehdon mukaista: Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä. Tämän laitteen on kestävä kaikki häiriöt, mukaan lukien sellaiset, jotka voivat aiheuttaa laitteen epätoivottua toimintaa.

SAR-varoitukset

Laitteen on läpäistävä ISED:n SAR-altistustesti (Specific Absorption Rate). Laitte on suunniteltu täyttämään ISED:n asettamat radioaaltoille altistumista koskevat vaatimukset. Saadaksesi lisätietoja tai kysyäksesi ISOTunes® -tuotteista, varaosista tai lisävarusteista, ota yhteyttä asiakastukemme.

Yhdystynyt Kuningaskunta ja Eurooppa

uk-eurosupport@isotunes.com

Pohjois-Amerikka

support@isotunes.com 1-844-396-3737
Maanantai-perjantai klo 9-17 USA:n itäistä aikaa (16-24 Suomen aikaa)

Modèles

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Écoute uniquement
Le manuel complet est disponible sur

[ISOTunes.com/manuals](https://isotunes.com/manuals)
ou [ISOTunes.eu/manuals](https://isotunes.eu/manuals)

Important

Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité. Cette protection auditive fournit une fonctionnalité dépendant du niveau, une entrée radio liée à la sécurité et un dispositif de divertissement audio. Si ces recommandations ne sont pas suivies, la protection auditive perdra de son efficacité.

Ajustement

Placez le fil autour de votre cou en vue de l'insertion des embouts. Saisissez l'écouteur droit avec votre main droite. Avec votre main gauche, compressez la mousse pour une insertion plus facile. Une fois la mousse suffisamment comprimée, relâchez-la et utilisez votre main gauche pour tirer votre oreille droite vers l'arrière et loin de votre tête afin d'ouvrir votre conduit auditif, comme indiqué sur l'illustration. Avec votre main droite, insérez l'écouteur dans votre conduit auditif, en travaillant aussi profondément que vous le souhaitez pour une atténuation maximale du bruit. Réparation pour le côté opposé. Une fois les écouteurs placés, les embouts en mousse se dilatent pour remplir votre conduit auditif, vous offrant une isolation phonique supérieure et la meilleure expérience d'écoute possible.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté les écouteurs antibruit ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® Ces écouteurs ont été spécifiquement conçus pour être utilisés dans des environnements les plus bruyants. Vous pouvez ainsi bloquer la plupart des bruits ambiants afin d'écouter de la musique ou parler au téléphone sans interruption. Ce produit a été testé et répond aux normes européennes de sécurité EN 352 et normes ANSI et NIOSH pour une protection auditive, avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 36 dB et un indice de réduction du bruit (NRR) de 27 dB, et est conçu de manière à ce que vous ne puissiez pas endommager votre audition, à n'importe quel niveau sonore. Les détails complets du test sont disponibles dans la section Atténuation du Bruit

de ce livret.

Atténuation du Bruit

Approbation : ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only est testé et approuvé conformément à la spécification ANSI S3.19-1974et aux normes de sécurité européenne EN 352.

Le niveau de bruit pénétrant dans l'oreille d'une personne, lorsque ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only Le niveau de bruit entrant dans l'oreille d'une personne, lorsque le casque ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only est porté directement, est très proche de la différence entre un niveau sonore environnemental pondéré A et le Noise Reduction Rating (NRR). L'utilisation non adaptée de ce périphérique réduira son efficacité en termes d'atténuation du bruit. Consultez les instructions jointes pour un ajustement adapté.

Exemple :

1. Le niveau de bruit environnant mesuré à l'oreille est de 97 dBd.
2. Le NRR d'ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only est de 27 dB.
3. Le niveau de bruit entrant dans l'oreille est environ égal à 70 dB.

Veillez noter que le NRR est basé sur l'atténuation du bruit continu et n'est pas un indicateur pertinent de la protection en cas de bruit impulsif, par exemple un coup de feu.

Technologie SafeMax™

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only incorpore la technologie SafeMax™, le volume de sortie a ainsi été limité à 82 décibels. Les appareils ISOTunes® avec la technologie SafeMax™ sont conformes aux normes OSHA, NIOSH et ANSI, et, lorsqu'ils sont repérés, répondent à la norme de sécurité européenne EN 352.

Embouts

4 paires d'embouts auriculaires en mousse à mémoire de forme ISOTunes Trilogy (XS, S, M, L) 1 paire d'embouts à triple bride

Choisissez la taille qui s'adapte le mieux à votre canal auditif. N'oubliez pas qu'un meilleur ajustement permet de mieux bloquer le bruit.

Veillez noter : les embouts en mousse ISOTunes® TRILOGY ont un noyau fileté et le port audio

de l'écouteur est également fileté. Pour retirer l'embout en mousse, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour placer un nouvel embout en mousse, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

Couplage Bluetooth

Le mode de couplage est automatiquement activé si ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only n'a pas encore été couplé à un appareil ou si tous les appareils précédemment connectés sont hors de portée. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode de couplage (Remarque : assurez-vous de maintenir le bouton multifonction enfoncé pendant 5 secondes. Vous pouvez entendre « Marche » ou « Arrêt » pendant ce temps, mais veuillez continuer à le maintenir enfoncé pendant 5 secondes complètes). Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil, recherchez ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only et sélectionnez. Si un code PIN est requis, saisissez «0000»

Après avoir éteint et rallumé l'appareil, ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only se reconnectera automatiquement à son appareil couplé, s'il est à portée.

État de la Capacité de la Batterie

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only prend en charge l'indicateur de niveau de batterie Bluetooth®. Cela signifie que lorsqu'il est connecté à des appareils mobiles, l'état de charge de la batterie peut être vu dans le coin supérieur droit de l'écran. Veuillez utiliser ceci comme ligne directrice : de nombreux facteurs influent sur la précision du niveau de batterie et influencent cette mesure.

INFORMATIONS DE RECHARGE IMPORTANTES

Afin de garantir une performance optimale des écouteurs, chargez UNIQUEMENT vos écouteurs ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only avec un chargeur MAXIMUM de 5 volts. Le fait d'utiliser un chargeur supérieur à 5 V peut être dangereux et endommager votre produit ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only. Faites particulièrement attention aux chargeurs « charge rapide » ou « charge turbo », qui fournissent souvent 9, 12 ou 15 V. Votre ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ne peut pas être chargé à des niveaux de tension supérieurs à 5 V.

Fonction de Connexion Double

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only est capable de se

connecter à deux appareils Bluetooth®

Pour coupler deux appareils simultanément :

1. Coupler avec l'appareil A
2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode de couplage de l'appareil B. Cela le déconnectera de l'appareil A (Remarque : assurez-vous de maintenir le bouton multifonction enfoncé pendant 5 secondes. Vous pouvez entendre « Marche » ou « Arrêt » pendant ce temps, mais veuillez continuer à le maintenir enfoncé pendant 5 secondes complètes).
3. Coupler avec l'appareil B.

Garantie

Il existe une garantie d'un an contre les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus ou des modifications non autorisées.

Entretien

Nettoyez vos embouts en mousse TRILOGY en les essuyant doucement avec un chiffon propre et humide. Utilisez uniquement de l'eau. Ne nettoyez pas les embouts avec des solutions de nettoyage à base d'alcool. Laissez les embouts sécher complètement avant la prochaine utilisation. Pour garantir des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer les embouts en mousse TRILOGY tous les trois mois ou lorsqu'ils sont sales.

Des embouts de rechange peuvent être achetés directement sur ISOTunes.com

N'utilisez pas de solvants nettoyants abrasifs pour nettoyer le casque.

Évitez de rayer le boîtier avec des objets tranchants, car cela pourrait l'endommager.

Gardez le casque à l'écart des zones à haute température, de l'humidité et de la poussière.

AVERTISSEMENT

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only bloque le bruit extérieur de manière très efficace. Ainsi, ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ne devrait PAS être utilisé dans des environnements où les utilisateurs doivent être pleinement conscients de leur environnement pour des raisons de sécurité

personnelle. Par exemple, ne l'utilisez PAS en roulant à vélo à l'extérieur. L'utilisateur est le seul responsable de veiller à ce qu'ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ne soit utilisé QUE dans des environnements sécurisés.

Ces protections auditives ne doivent pas être utilisées s'il existe un risque que le cordon de connexion soit coincé pendant l'utilisation.

Certains produits chimiques peuvent avoir une action néfaste que le produit. Vous pouvez trouver plus d'information auprès du fabricant.

Recommandations :

L'utilisateur doit veiller à ce que le produit soit correctement stocké et séché avant et après utilisation. Le stockage doit être effectué dans un endroit propre et sec entre -20°C et 50°C. La batterie ne doit pas être complètement déchargée avant un stockage à long terme.

La personne portant le produit doit veiller aux éléments suivants :

1. Les écouteurs sont bien ajustés et maintenus conformément aux instructions du fabricant.
2. Les écouteurs sont portés en permanence dans les environnements bruyants.
3. Les écouteurs sont régulièrement inspectés pour vérifier leur bon fonctionnement.

Si ces recommandations ne sont pas suivies, la protection auditive perdra de son efficacité.

Notes Complémentaires

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only est compatible avec Bluetooth® V5.4. Nous ne garantissons pas la compatibilité de toutes les fonctions sur tous les périphériques Bluetooth®. Veuillez vérifier la compatibilité et la fonctionnalité de votre appareil.

AVERTISSEMENT FCC

FCC ID: 2AJRDIT-21B

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IC: 29416-IT21B

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AVERTISSEMENT SAR

Cet équipement doit être soumis au test d'exposition DAS (débit d'absorption spécifique) de l'ISED. Cet équipement est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies

par l'ISED.

Pour plus d'informations ou en cas de questions à propos de nos produits, pièces de rechange et accessoires ISOTunes®, veuillez contacter notre service client.

RU et Europe

uk-eurosupport@isotunes.com

Amérique du Nord

support@isotunes.com
1-844-396-3737

Lundi au vendredi de 9h à 17h Heure de l'Est

Modelli

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Listen Only

Il manuale completo può essere trovato su ISOTunes.com/manuals oppure su ISOTunes.eu/manuals

Importante

Si prega di leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni sulla sicurezza. Questo sistema di protezione dell'udito offre una funzionalità dipendente dal livello, un ingresso audio relativo alla sicurezza e una funzione audio di intrattenimento.

In caso di mancato rispetto di queste raccomandazioni, la protezione offerta dal protettore uditivo sarà gravemente compromessa.

Montaggio

Posizionare il filo intorno alla parte posteriore del collo in preparazione per l'inserimento degli inserti auricolari. Afferra l'auricolare destro con la mano destra. Con la mano sinistra, comprimere la schiuma per un più facile inserimento. Una volta che la schiuma è sufficientemente compressa, rilasciarla e usare la mano sinistra per tirare l'orecchio destro all'indietro e lontano dalla testa per aprire il condotto uditivo, come mostrato nell'illustrazione. Con la mano destra, inserire l'auricolare nel condotto uditivo, facendolo lavorare in profondità per ottenere la massima attenuazione del rumore. Fare lo stesso per il lato opposto. Una volta posizionati gli auricolari, gli inserti in schiuma si espandono fino a riempire il canale uditivo, garantendo un isolamento acustico superiore e la migliore esperienza di ascolto possibile.

Introduzione

Grazie per aver acquistato gli auricolari ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® Noise Isolating. Questi auricolari sono stati progettati specificamente per l'uso negli ambienti più rumorosi, consentendo di bloccare gran parte del rumore circostante in modo da poter ascoltare la musica o parlare al telefono con meno interruzioni. Questo prodotto è stato testato e soddisfa le norme europee di sicurezza EN 352 e gli standard ANSI e NIOSH per una protezione dell'udito, con un SNR (Single Number Rating) di 36 dB e un NRR (Noise Reduction Rating) di 27 dB, è progettato in modo da non danneggiare l'udito, a qualsiasi livello sonoro. I dettagli completi dei test sono disponibili nella sezione "Attenuazione del rumore" di questo

manuale.

Attenuazione del Rumore

APPROVAZIONE: Gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only sono testati e approvati in conformità alle specifiche ANSI S3.19-1974 e allo standard di sicurezza europeo EN 352.

Il livello di rumore che penetra nell'orecchio di una persona, quando gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only sono indossati come prescritto, è molto approssimato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale ponderato A e il Noise Reduction Rating (NRR). L'utilizzo improprio di questo dispositivo ridurrà la sua efficacia nell'attenuare il rumore. Consultare le istruzioni allegate per indossarle in modo corretto.

Esempio:

1. Il livello di rumore circostante misurato all'orecchio è di 97 dB.
2. L'NRR degli ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only è di 27 dB.
3. Il livello di rumore che entra nell'orecchio è approssimativamente uguale a 70 dB.

Si tenga presente che l'NRR si basa sull'attenuazione del rumore continuo e potrebbe non essere un indicatore preciso della protezione ottenibile contro il rumore a impulsi, come gli spari.

Tecnologia SafeMax™

Gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 incorporano la tecnologia SafeMax™, quindi la loro uscita di volume è stata limitata a 82 decibel. I dispositivi ISOTunes® con tecnologia SafeMax™ sono conformi alle norme OSHA e ANSI e, laddove previsto, rispettano la norma di sicurezza europea EN 352.

Inserti Auricolari

4 paia di inserti auricolari ISOTunes Trilogy in Memory Foam (XS, S, M, L)
1 paio di inserti auricolari a tripla flangia

Scegliere la misura che si adatta meglio al proprio canale uditivo. Ricorda che quanto più aderente è la vestibilità, tanto migliore sarà l'esclusione del rumore.

Si prega di notare: Gli inserti auricolari in schiuma ISOTunes® TRILOGY hanno un'anima filettata e anche la porta del suono sull'auricolare è filettata.

Per rimuovere l'insero auricolare in schiuma, ruotarlo in senso antiorario. Per inserire un nuovo inserto auricolare in schiuma, ruotare in senso orario.

Associazione Bluetooth

La modalità di associazione viene inserita automaticamente se gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only devono ancora essere associati a un dispositivo o se tutti i dispositivi precedentemente collegati sono fuori portata.

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento (Nota: assicurarsi di tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi - durante questo periodo si potrebbe sentire "Accensione" o "Spegnimento", ma continuare a tenerlo premuto per tutti e 5 i secondi). Attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo, cercare ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only e selezionarlo. Se è richiesto un PIN, inserire "0000".

Dopo lo spegnimento e la riaccensione, gli ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only si riconnetteranno automaticamente con il dispositivo associato, se nel raggio d'azione.

Stato Della Capacità Della Batteria

Gli ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only supportano l'indicatore del livello della batteria Bluetooth®. Ciò significa che se collegato a dispositivi mobili, lo stato di alimentazione della batteria può essere visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. Si prega di utilizzare questo come linea guida - ci sono molti fattori per la precisione del livello della batteria che influenzano questa misurazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA RICARICA

Per garantire le prestazioni corrette dell'auricolare, caricare l'auricolare ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only solo con un caricatore da 5 Volt al MASSIMO. L'uso di un caricabatterie a più di 5 Volt potrebbe essere pericoloso e danneggiare il prodotto ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only. Prestare particolare attenzione ai caricatori "a carica rapida" o "turbo", che spesso erogano 9, 12 o 15 volt. Gli ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only non possono essere caricati a livelli di tensione superiori a 5 Volt.

Funzione di Doppia Connessione

Gli ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only sono in grado

di connettersi con due dispositivi Bluetooth®. Per associare due dispositivi contemporaneamente:

1. Associazione con il dispositivo A
2. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento per il dispositivo B, in modo da disconnettersi dal dispositivo A (Nota: assicurarsi di tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi - si potrebbe sentire "Accensione" o "Spegnimento", ma continuare a tenere premuto per almeno (5 secondi).
3. Associazione con il dispositivo B.

Garanzia

È prevista una garanzia di un anno contro i difetti di materiale e lavorazione. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, abuso o modifiche non autorizzate.

Manutenzione

Pulire le punte in schiuma TRILOGY pulendo delicatamente con un panno pulito e umido. Utilizzare solo acqua. Non pulire gli inserti con soluzioni detergenti a base di alcool. Lasciare asciugare completamente gli inserti prima del prossimo utilizzo. Per garantire prestazioni ottimali, sostituire gli inserti in schiuma TRILOGY™ ogni tre mesi o quando si sporcano.

Gli inserti auricolari di ricambio possono essere acquistati direttamente da ISOTunes.com

Non utilizzare solventi abrasivi per la pulizia del prodotto.

Evitare di graffiare gli auricolari con oggetti appuntiti, poiché ciò potrebbe causare danni.

Tenere gli auricolari lontano da zone ad alta temperatura, umidità e polvere.

ATTENZIONE

Gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only sono ottimi per bloccare il rumore esterno. Pertanto, per motivi di sicurezza personale gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only NON devono essere utilizzati in ambienti in cui gli utenti devono essere pienamente consapevoli di ciò che li circonda. Ad esempio, NON usarli quando si va in

bicicletta all'aperto. L'utente è l'unico responsabile di garantire che ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only venga utilizzato SOLO in ambienti sicuri.

Questi tappi per orecchie non devono essere utilizzati in caso di rischio di impigliamento del cavo di collegamento durante l'uso.

Questo prodotto può essere danneggiato da alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni possono essere richieste al produttore.

Raccomandazioni:

L'utilizzatore deve assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente pulito e asciutto prima e dopo l'uso. La batteria deve essere conservata in un luogo pulito e asciutto, tra i -20° C e i 50° C. La batteria non deve essere completamente scarica prima di essere conservata per un lungo periodo.

Chi indossa gli auricolari dovrebbe assicurarsi che:

1. Gli inserti auricolari vengono montati, regolati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni del produttore.
2. Gli inserti auricolari vanno indossati sempre in ambienti rumorosi.
3. Gli inserti auricolari vengono ispezionati regolarmente per verificarne il loro corretto funzionamento.

Se queste raccomandazioni non vengono rispettate, la protezione offerta dagli inserti auricolari sarà gravemente compromessa.

Note Aggiuntive

Gli auricolari ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only sono conformi alla norma Bluetooth® V5.4. Non garantiamo la compatibilità di tutte le funzioni su ogni dispositivo abilitato Bluetooth®. Verificare la compatibilità e la funzionalità del dispositivo.

Avviso FCC

FCC ID: 2AJRDT-21B

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

IC: 29416-IT21B

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

Questo dispositivo non può causare interferenze. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Avviso SAR

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta al test di esposizione SAR (Specific Absorption Rate) dell'ISED; questa apparecchiatura è progettata per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dall'ISED.

Per ulteriori informazioni o domande sui prodotti ISOTunes® o sui ricambi e sugli accessori, contattata il nostro team di assistenza.

Regno Unito ed Europa
uk-eurosupport@isotunes.com

Nord America
support@isotunes.com
1-844-396-3737

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00 ET

Modeller
IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Bare lytting

Den fullstendige manualen finner du på
[ISOTunes.com/manuals](https://isotunes.com/manuals)
eller [ISOTunes.eu/manuals](https://isotunes.eu/manuals)

Viktig
Du må lese, forstå og følge all sikkerhetsinformasjon. Dette hørselsvernet har nivåavhengig funksjonalitet, sikkerhetsrelatert lydinnang og mulighet for lydunderholdning.

Dersom disse anbefalingene ikke følges, vil hørselsvernets beskyttelsesevne bli alvorlig svekket.

Tilpasning
Plasser tråden rundt baksiden av nakken din som forberedelse til å sette inn øreproppene. Ta tak i høyre øretelefon med høyre hånd. Med venstre hånd komprimerer du skummet for enklere innføring. Når skummet er tilstrekkelig komprimert, slipp skumet og bruk venstre hånd til å trekke høyre øre tilbake og vekk fra hodet for å åpne ørekanalen, som vist på illustrasjonen. Med høyre hånd setter du inn øreproppen i ørekanalen og trykker den så dypt inn som du føler er komfortabelt for å få maksimal støydemping. Reparasjon for motsatt side. Når øreproppene er plassert, vil skumpissene utvide seg for å fylle ørekanalen, noe som gir deg overlegen støysolering og den best mulige lytteopplevelsen.

Introduksjon
Takk for at du kjøpte ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® støysolierende øretelefoner. Disse øretelefonene er spesifikt designet for bruk i støyende omgivelser – slik at du kan stenge ute mye av støyen fra omgivelsene og høre på musikken din eller snakke i telefonen med mindre grad av forstyrrelser. Dette produktet er testet og oppfyller Eus sikkerhetsstandard EN 352 samt ANSI- og NIOSH-standardene for en hørselsbeskytter, med enkeltnummervurdering (SNR) på 36 dB med en støyreduksjonsgrad (NRR) på 27 dB, og er konstruert slik at du ikke kan skade hørselen din på noe lydnivå. Fullstendig informasjon om testene er tilgjengelig i delen om støydemping i denne manualen.

Støydemping
GODKJENNING: ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only er

testet og godkjent i henhold til spesifikasjonene i ANSI S3.19-1974 og den europeiske sikkerhetsstandard EN 352,

Støynivået som kommer inn i øret til en person, når ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only hodetelefoner brukes som anviser, er nær identisk med differansen mellom det A-vektede støynivået i omgivelsene og NRR-verdien (NRR). Hvis hodetelefonene ikke sitter riktig på ørene eller passer dårlig, vil det redusere støydempingens effektivitet. Se den vedlagte bruksanvisningen for informasjon om hvordan hodetelefonene skal tilpasses.

Eksempel:
Støynivået i omgivelsene målt ved øret er 97 dBd. NRR for ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only er 27 dB. Støynivået som når inn i øret, tilsvarer omtrent 70 dB.

Merk at NRR-verdien er beregnet på bakgrunn av hvor godt ørekloddene demper kontinuerlig støy, og den kan være en unøyaktig indikator for hvor godt de beskytter mot impulsstøy, som f.eks. skudd.

SafeMax™-Teknologi
ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only har innebygd SafeMax™-teknologi. Derfor er det utgående volumet begrenset til 82 desibel. ISOTunes®-enheter med SafeMax™-teknologi oppfyller kravene i OSHA, NIOSH og ANSI og EUs sikkerhetsstandard EN 352.

Ørepropper
4 par ISOTunes Trilogy Memory Foam Eartips (XS, S, M, L)
1 par Triple Flange Eartips

Velg størrelsen som passer best i øregangen din. Husk: Jo tettere proppen sitter, jo mer effektivt stenger den lyden ute.

Merk: ISOTunes® TRILOGY skum ørepropper har en gjentatt kerne, og lydporten på øretelefonen er også gjentatt. For å fjerne øreproppen av skum skal du vri mot klokken. For å plassere en ny ørepropp av skum skal du vri med klokken.

Bluetooth-Paring
Paringsmodus går automatisk hvis ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ennå ikke er parett til en

enhet, eller hvis alle tidligere tilkoblede enheter er utenfor rekkevidde.

Trykk på og hold på multifunksjonsknappen i 5 sekunder for å gå inn i paringsmodus. (Merk: Pass på at du holder multifunksjonsknappen nede i 5 sekunder – du kan høre "Power On" eller "Power Off" i løpet av denne tiden, men hold den nede i hele 5 sekunder). Aktiver enhetens Bluetooth®-funksjon, søk etter ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only og velg. Hvis en PIN-kode er påkrevd, skriv inn "0000".

Etter å ha slått av og slått på igjen, vil ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only automatisk koble til den parede enheten, hvis den er innen rekkevidde.

Batterikapasitetens Status

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only støtter Bluetooth® batterinivåindikator. Dette betyr at når den er koblet til mobile enheter, kan batteriets strømstatus vises øverst til høyre på skjermen. Bruk dette som en veiledning - det er mange faktorer for batterinivåets nøyaktighet som påvirker denne målingen.

VIKTIG INFORMASJON OM LADING

For å sikre riktig ytelse fra øretelefonen skal du BARE lade ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only med en lader på MAKSIMALT 5 volt. Bruk av en lader med spenning høyere enn 5 volt kan være farlig, og kan skade ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only-produktet ditt. Vær spesielt forsiktig med "hurtigladere" eller "turboladere", som ofte leverer 9, 12 eller 15 volt. ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only kan ikke lades ved spenningsnivåer over 5 volt.

Dobbel Tilkoblingsfunksjon

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only kan kobles til to Bluetooth®

Å pare med to enheter samtidig:

1. Par med enhet A
2. Trykk og hold multi-funksjonsknappen nede i 5 sekunder for å gå inn i paringsmodus for enhet B. Dette vil koble fra enhet A. (Merk: Hold multifunksjonsknappen nede i 5 sekunder – du kan høre "Power On" eller "Power Off" i løpet av denne tiden, men fortsatt å holde for fullt i 5 sekunder).
3. Par med enhet B.

Garanti

Det er ett års garanti mot feil i materialer og utførelse. Garantien dekker ikke skader ved misbruk, feilbruk eller uautoriserte modifikasjoner.

Vedlikehold

Rengjør TRILOGY skumpropper ved å tørke dem forsiktig med en ren, fuktig klut. Bruk bare vann. Ikke rengjør øreproppene med alkoholbaserte rengjøringsmidler. La øreproppene tørke helt før neste bruk. For å sikre best mulig funksjon anbefaler vi at du bytter ut TRILOGY™-skumproppene hver tredje måned eller når de blir tilsusmet.

Nye ørepropper kan kjøpes direkte fra ISOTunes.com

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler til å rengjøre øreproppene.

Unngå å skrape hørselsvernet med skarpe gjenstander, da dette kan føre til skade.

Hold hørselsvernet borte fra områder med høy temperatur, fuktighet og støv.

ADVARSEL

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only gjør en utmerket jobb med å stenge ute støy fra omgivelsene. Følgelig skal ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only IKKE brukes i miljøer der brukere må være svært oppmerksomme på omgivelsene av hensyn til sin egen sikkerhet. Derfor må de heller IKKE brukes under sykling utendørs. Brukeren er eneansvarlig for å sikre at ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only KUN brukes i trygge omgivelser.

Disse øreproppene skal ikke brukes der det er fare for at koblingsledningen kan hekte seg fast under bruk.

Dette produktet kan påvirkes negativt av enkelte kjemiske midler. Produsenten kan gi nærmere informasjon om dette.

Anbefallinger:

Brukeren må påse at produktet rengjøres og tørkes ordentlig før og etter bruk. Oppbevares på et rent og tørt sted mellom -20 °C og 50 °C. Batteriet bør ikke være helt utladet for langvarig oppbevaring.

Brukeren må påse at:

1. øreproppene tilpasses, justeres og vedlikeholdes i tråd med produsentens anvisninger.
2. øreproppene hele tiden brukes i støyende omgivelser.
3. øreproppene regelmessig sjekkes for å se om de fungerer som de skal.

Dersom disse anbefalingene ikke følges, vil beskyttelsen som øreproppene gir, bli alvorlig svekket.

Tilleggsmerknader

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only er kompatibel med Bluetooth® V5.4. Vi garanterer ikke kompatibilitet med alle funksjoner på alle Bluetooth®-aktiverte enheter. Sjekk enhetens kompatibilitet og funksjonalitet.

FCC-Advarsel

FCC ID: 2AJRDT-21B

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.

- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

IC: 29416-IT21B

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS-er. Følgende to betingelser gjelder for bruk: Denne enheten må ikke forårsake interferens. Denne enheten må godta enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

SAR Advarsel

Dette utstyret må gjennomgå ISED SAR (spesifikk absorpsjonstetthet) eksponeringstest, dette utstyret er utformet for å oppfylle kravene til eksponering for radiobølger fastsatt av ISED.

Ønsker du ytterligere informasjon, eller har spørsmål om ISOTunes®-produkter eller reservedeler og tilbehør, kan du kontakte vårt supportteam.

Storbritannia og Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

Nord-Amerika

support@isotunes.com
1-844-396-3737
Mandag-fredag 9-5 ET

Modellen

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Listen Only

De volledige handleiding is te vinden op [ISOTunes.com/manuals](https://www.isotunes.com/manuals) of [ISOTunes.eu/manuals](https://www.isotunes.eu/manuals)

Belangrijk

Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest, begrijpt en naleeft. Deze gehoorbescherming biedt een niveau-afhankelijke functionaliteit, een veiligheidsgerelateerde invoer en een functie voor entertainmentaudio.

Als deze aanbevelingen niet worden nageleefd kan de bescherming die door deze gehoorbescherming wordt geboden ernstig in gevaar komen.

Pasvorm

Plaats de draad rond de achterkant van uw nek ter voorbereiding op het inbrengen van de oordopjes. Pak het rechte oordopje vast met uw rechterhand. Druk met uw linkerhand het schuim samen om het gemakkelijker in te brengen. Zodra het schuim voldoende is samengedrukt, laat u het schuim los en trekt u met uw linkerhand uw rechteroor naar achteren en van uw hoofd af om uw gehoorgang te openen, zoals op de afbeelding. Steek het oordopje met uw rechterhand in uw gehoorgang en dit zo diep als u prettig vindt voor maximale geluidsdemping. Herhaal voor de andere kant. Zodra de oordopjes zijn geplaatst, zetten de schuimooropjes zich uit om uw gehoorgang te vullen, waardoor u superieure geluidsisolatie en de best mogelijke luisterervaring krijgt.

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® geluidsdempende oordopjes. Deze oordopjes zijn specifiek ontworpen voor gebruik in de luidste omgevingen - waardoor u veel omgevingsgeluid kunt blokkeren, zodat u met minder onderbrekingen naar uw muziek kunt luisteren of kunt telefoneren. Dit product is getest en voldoet aan de Europese Veiligheidsnorm EN 352 en de ANSI- en NIOSH-normen voor gehoorbeschermers, met een enkele gemiddelde dempingswaarde (Single Number Rating - SNR) van 36 dB met een geluidsdempingsniveau (Noise Reduction Rating - NRR) van 27 dB en is zo ontworpen dat u uw gehoor niet kunt beschadigen, op welk geluidsniveau dan ook. Volledige testgegevens zijn beschikbaar in het deel

Geluidsdemping van deze handleiding.

Geluidsdemping

GOEDKEURING: ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is getest en goedgekeurd conform ANSI S3.19-1974 specificaties en de Europese veiligheidsnorm EN 352.

Het geluidsniveau dat het oor van een persoon binnenkomt, wanneer ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only hoofdtelefoon wordt gedragen zoals voorgeschreven, wordt sterk benaderd door het verschil tussen het A-gewogen niveau van omgevingsgeluid en het niveau van geluidsdemping (NRR). Een onjuiste pasvorm van dit apparaat zal zijn doeltreffendheid voor het dempen van geluid verminderen. Raadpleeg de bijgevoegde instructies voor de juiste pasvorm.

Voorbeeld:

1. Het niveau van omgevingsgeluid, dat bij het oor wordt gemeten, bedraagt 97 dB.
2. Het NRR van ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only is 27 dB.
3. Het geluidsniveau dat het oor binnenkomt is ongeveer gelijk aan 70 dB.

Houd er rekening mee dat het NRR is gebaseerd op de demping van continu geluid en wellicht geen nauwkeurig indicator is voor de bescherming die kan worden bereikt tegen impulsgeluiden, zoals gewerschoten.

SafeMax™-Technologie

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only bevat SafeMax™-technologie, daarom is het volume beperkt tot 82 decibel. ISOTunes®-apparaten met SafeMax™-technologie zijn in overeenstemming met OSHA, NIOSH, en ANSI en voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN 352.

Oordopjes

4 paar ISOTunes Trilogy traagschuim oordopjes (XS, S, M, L)
1 paar oordopjes met drie golven

Kies de maat die het beste past in uw gehoorgang. Houd er rekening mee dat het lawaai het beste wordt gedempt door zo goed mogelijk zittende oordopjes.

Let op: ISOTunes® TRILOGY-schuimooropjes

hebben een kern met schroefdraad en de geluidspoort op het oordopje is ook voorzien van schroefdraad. Om het schuimooropje te verwijderen, draait u het tegen de klok in. Om een nieuw schuimooropje te plaatsen, draait u het met de klok mee.

Bluetoothkoppeling

De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd als ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only nog niet is gekoppeld aan een apparaat of als alle eerder aangesloten apparaten buiten bereik zijn. Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt om naar de koppelingsmodus te gaan (Let op: zorg ervoor dat u de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt houdt - gedurende deze tijd kunt u "Power On" of "Power Off" horen, maar houd deze knop 5 seconden ingedrukt). Activeer de Bluetooth®-functie van uw apparaat, zoek ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only en selecteer dit. Als een pincode vereist is, voer dan "0000" in

Na het uitschakelen en weer inschakelen, maakt ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only automatisch opnieuw verbinding met het gekoppelde apparaat, indien binnen bereik.

Status van de Batterijcapaciteit

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ondersteunt de Bluetooth®-indicator voor batterijniveau. Dit betekent dat bij verbinding met mobiele apparaten de status van de batterij in de rechterbovenhoek van het scherm te zien is. Gebruik dit als richtlijn: er zijn veel factoren die de nauwkeurigheid van de meting van het batterijniveau beïnvloeden.

BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET HET OPLADEN

Laad uw ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only-oordopje ALLEEN op met een lader van MAXIMAAL 5 volt om een goede werking van de oordopjes te garanderen. Het gebruik van een lader met een hoger vermogen dan 5 volt is mogelijk gevaarlijk en kan uw ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only beschadigen. Wees in het bijzonder voorzichtig met "snelladers" of "turboladers" die vaak 9, 12 of 15 volt leveren. Uw ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only kan niet worden opgeladen op een spanningsniveau hoger dan 5 volt.

Dubbele Aansluitingsfunctie

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only kan verbinding

maken met twee Bluetooth®

Om met twee apparaten tegelijk te koppelen:

1. Koppel met apparaat A
2. Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt om naar de koppelingsmodus voor apparaat B te gaan. Hiermee wordt de verbinding met apparaat A verbroken. (Let op: zorg ervoor dat u de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt houdt - gedurende deze tijd kunt u "Power On" of "Power Off" horen, maar houd deze knop 5 seconden ingedrukt).
3. Koppel met apparaat B.

Garantie

Er is een garantie van één jaar op materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Onderhoud

Reinig uw TRILOGY-schuimooropjes door ze voorzichtig af te vegen met een schone, vochtige doek. Gebruik alleen water. Maak de oordopjes niet schoon met reinigingsoplossingen op basis van alcohol. Laat de oordopjes volledig drogen voor het volgende gebruik. Om toppestaties te garanderen, raden we aan om de TRILOGY-schuimooropjes elke drie maanden te vervangen of wanneer ze vuil worden.

Vervangende oordopjes kunnen rechtstreeks bij [ISOTunes.com](https://www.isotunes.com) worden gekocht.

Gebruik geen schuurmiddelen om de headset schoon te maken.

Vorkom krassen op de headset met scherpe voorwerpen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Houd de headset uit de buurt van gebieden met hoge temperaturen, vochtigheid en stof.

WAARSCHUWING

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only houdt buitengeduld goed tegen. ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only mag dus NIET worden gebruikt in omgevingen waar gebruikers zich ten volle bewust moeten zijn van hun omgeving voor hun persoonlijke veiligheid. Gebruik ze bijvoorbeeld NIET wanneer u buiten met de fiets rijdt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ISOTunes®

PRO 3.0 Listen Only ALLEEN in veilige omgevingen wordt gebruikt.

Deze oordopjes mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar het risico bestaat dat het snoer tijdens het gebruik vast kan komen te zitten.

Dit product kan mogelijk beschadigd raken door bepaalde chemische stoffen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de fabrikant.

Aanbevelingen:

De drager moet ervoor zorgen dat het product correct wordt schoongemaakt en gedroogd voor en na elk gebruik. Het product moet worden bewaard op een schone en droge plaats bij een temperatuur tussen -20 °C en 50 °C. De batterij mag niet volledig leeg zijn wanneer het product voor langere tijd wordt weggeborgen.

De drager moet ervoor zorgen dat:

1. De gehoorbescherming wordt geplaatst, aangepast en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant.
2. De oordopjes altijd worden gedragen in een lawaaierige omgeving.
3. De oordopjes regelmatig worden gecontroleerd op de goede staat.

Als deze aanbevelingen niet worden nageleefd kan de bescherming die door deze oordopjes wordt geboden ernstig in gevaar komen.

Aanvullende Opmerkingen

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only is compatibel met Bluetooth® V5.4. We garanderen geen compatibiliteit van alle functies op elk Bluetooth®-apparaat. Controleer de compatibiliteit en functionaliteit van uw apparaat.

FCC-Waarschuwing

FCC ID: 2AJRDT-21B

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet

uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeduld maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

IC: 29416-IT21B

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSSI's van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

SAR-Waarschuwing

Deze apparatuur moet worden onderworpen aan een ISED SAR-blootstellingstest (Specific Absorption Rate), deze apparatuur is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de ISED.

Voor meer informatie of vragen over producten of reserveonderdelen en accessoires van ISOtunes®-producten, neemt u contact op met ons supportteam.

VK en Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

Noord-Amerika

support@isotunes.com

1-844-396-3737

Maandag-vrijdag 9-5 ET

Modeller

IT-28B ISOTunes PRO 3.0 Listen Only

Fullständig manual finns på [ISOTunes.com/manuals](https://www.isotunes.com/manuals) eller [ISOTunes.eu/manualer](https://www.isotunes.eu/manualer)

Viktigt

Vi ber dig läsa, förstå och följa all säkerhetsinformation. Detta hörskydd tillhandahåller nivåberoende funktionalitet, säkerhetsrelaterad ljudgång och en ljudunderhållsfunktion.

Om dessa rekommendationer inte följs, kommer hörskyddets skyddande effekt att försämrats avsevärt.

Passform

Placera kabeln runt nacken som en förberedelse för att sätta in örönsäckarna. Ta tag i den högra örönsäcken med höger hand. Tryck ihop skummet med vänster hand för att göra den lättare att sätta in. När skummet är tillräckligt hoppressat, släpp skummet och använd vänster hand för att dra höger öra bakåt och bort från huvudet för att öppna hörselgången som visas på bilden. För in örönsäcken i hörselgången med höger hand och för in den så djupt som du känner dig bekväm med för maximal bullerdämpning. Reparation för motsatt sida. När örönsäckarna har satts in kommer skumsnäckorna att expandera och fylla ut hörselgången, vilket ger dig överlägsen ljudisolering och bästa möjliga lyssningsupplevelse.

Inledning

Tack för att du har köpt ISOTunes PRO 3.0 Listen Only Bluetooth® brusisolerande örönsäckor. Dessa örönsäckor har särskilt tagits fram för att användas i de mest högljudda miljöerna. De blockerar mycket av bullret runt omkring dig så att du kan lyssna på musik eller prata i telefon utan ständiga avbrott. Denna produkt har testats och uppfyller den europeiska säkerhetsstandarderna EN 352 och ANSI & NIOSH-standarderna för ett hörselskydd, med en Single Number Rating (SNR) på 36 dB med en Noise Reduction Rating (NRR) på 27 dB, och är utformad så att du inte kan skada din hörsel, på vilken ljudnivå som helst. Fullständig testinformation finns i avsnittet bullerdämpning i denna broschyr.

Bullerdämpning

GODKÄNNANDE: ISOTunes® PRO 3.0 har

testats och godkänts i enlighet med ANSI S3.19-1974-specifikationerna och den europeiska säkerhetsstandarderna EN 352.

Bullernivån som kommer in i en persons öra när ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only hörlurarna används enligt anvisningar stämmer nästan med skillnaden mellan den A-viktade bullernivån i miljön och Noise Reduction Rating (NRR). Om örönäpparna inte sitter som de ska, blir de sämre på att dämpa buller. Se bifogade anvisningar för en korrekt passform.

Exempel:

1. Den omgivande bullernivån uppmätt vid örat är 97 dB.
2. NRR för ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only är 27 dB.
3. Den bullernivå som når örat är ungefär lika med 70 dB.

Observera att NRR baseras på dämpningen av ständigt buller och kanske inte är en exakt indikator på skydd mot plötsligt buller som exempelvis skottlossning.

SafeMax™-Teknik

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only har SafeMax™-tekniken inbyggd och därför har dess volymutgång begränsats till 82decibel. ISOTunes®-enheter med SafeMax™-teknik uppfyller OSHA, NIOSH och ANSI samt European Safety Standard EN 352.

Örönsäckor

4 par ISOTunes Trilogy örönsäckor av memory foam (XS, S, M, L)
1 par örönsäckor med tre flänsar

Välj den storlek som passar bäst i din hörselgång. Kom ihåg att ju mer tätare passformen är, desto bättre blir bullerdämpningen.

Observera: ISOTunes® TRILOGY-skumörönsäckor har en gängad kärna och ljudporten på örönsäckarna är också gängad. Vrid moturs för att ta ut skumörönsäckarna. Vrid medurs för att sätta in en ny skumörönsäck.

Parkoppling Bluetooth

Parningsläget aktiveras automatiskt om ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only ännu inte har parats ihop med en enhet eller om alla tidigare anslutna

enheter är utom räckhåll.

Håll multifunktionsknappen intryckt i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget (Obs: se till att du håller multifunktionsknappen intryckt i 5 sekunder – du kan höra "Power On" eller "Power Off" under tiden, men fortsätt att hålla den intryckt i hela 5 sekunder). Aktivera Bluetooth®-funktionen för din enhet, sök efter ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only och välj. Om en PIN-kod krävs, ange "0000"

Efter du startat om enheten kommer ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only automatiskt att återansluta till sin parade enhet, om den är inom räckhåll.

Status för Batterikapacitet

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only stöder Bluetooth® batterinivåindikator. Det innebär att batteriets strömstatus visas i skärmens övre högra hörn när den är ansluten till en mobil enhet. Använd detta som en riktlinje – det finns många faktorer som påverkar batterinivåns noggrannhet och som påverkar denna mätning.

VIKTIG LADDINFORMATION

För att säkerställa korrekt prestanda för örönsäckor, ladda ENAST dina ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only-örönsäckor med en MAXIMUM 5 volts laddare. Att använda en laddare med högre än 5 volt kan vara farligt och kan skada din ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only-produkt. Var särskild försiktig med laddare med "snabbladdning" eller "turbo-laddning", som ofta laddar i 9, 12 eller 15 volt. Din ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only kan inte laddas vid spänningsnivåer över 5 volt.

Funktion för Dubbel Anslutning

ISOTunes® PRO 3.0-Listen Only kan anslutas till två Bluetooth®-enheter
För att koppla ihop med två enheter samtidigt:

1. Koppla ihop med enhet A
2. Tryck och håll in multifunktionsknappen i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget för enhet B, vilket kopplar bort enhet A (Obs: se till att du håller in multifunktionsknappen i 5 sekunder – du kan höra "Power On" eller "Power Off" under tiden, men fortsätt att hålla in den i 5 sekunder).
3. Koppla ihop med enhet B.

Garanti

Det finns en garanti i ett år mot defekter i material och utförande. Garantin omfattar inte skador till följd av felaktig användning, missbruk eller obehöriga ändringar.

Underhåll

Rengör TRILOGY-skumsnäckor genom att försiktigt torka av dem med en ren, fuktig trasa. Använd endast vatten. Rengör inte snäckorna med alkoholbaserade rengöringsmedel. Låt snäckorna torka helt före nästa användning. För att säkerställa högsta prestanda rekommenderar vi att du byter ut TRILOGY™-skumöronproppar var tredje månad eller när de blir smutsiga.

Reservörönsäckor kan köpas direkt från ISOTunes.com

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra headsetet.

Undvik att skrapa på headsetet med vassa föremål eftersom det kan orsaka skador.

Håll headsetet borta från områden med hög temperatur, fukt och damm.

VARNING

ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only är utomordentligt bra på att blockera buller utifrån. Därför ska ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only av säkerhetsmässiga skäl INTE användas i miljöer där användarna måste ha full koll på vad som händer runt omkring dem. Till exempel ska de INTE heller användas t.ex. när du cyklar utomhus. Användaren ansvarar själv för att se till att ISOTunes® PRO 3.0 Listen Only används i säkra miljöer.

Dessa öronproppar ska inte användas där det finns risk för att anslutningsladdan kan fastna vid användning.

Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska substanser. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Rekommendationer:
Bäraren bör se till att produkten är ordentligt rengjord och torr före och efter användning. Förvaring bör ske på en ren och torr plats mellan -20 grader C och 50 grader C. Batteriet bör inte

vara helt urladdat före långtidförvaring.

Bäraren bör se till att:

1. Öronpropparna är anpassade, justerade och underhållna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
2. Öronpropparna bärs hela tiden i bullriga miljöer.
3. Öronpropparnas funktionalitet kontrolleras regelbundet.

Om dessa rekommendationer inte följs, kommer öronpropparnas skyddande effekt att försämras avsevärt.

Ytterligare Information

iSOTunes® PRO 3.0 Listen Only är kompatibel med Bluetooth® V5.4. Vi garanterar inte förenlighet med alla funktioner på alla Bluetooth®-aktiverade enheter. Kontrollera din enhets kompatibilitet och funktionalitet.

FCC-Varning

FCC ID: 2AJRDIT-21B

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna.

Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad funktion.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka

korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

IC: 29416-IT21B

Denna enhet innehåller licensbefriad(e) sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS. Användning måste ske enligt följande två villkor:

Denna enhet får inte orsaka störningar. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift av enheten.

SAR-Varning

Denna utrustning måste genomgå ISED SAR (Specific Absorption Rate) exponeringstest, denna utrustning är utformad för att uppfylla kraven för exponering för radiovågor som fastställts av ISED. Kontakta vårt supportteam om du vill ha mer information eller har frågor om iSOTunes®-produkter eller reservdelar och tillbehör.

Storbritannien och Europa

uk-eurosupport@isotunes.com

Nordamerika

support@isotunes.com

1-844-396-3737

Måndag-fredag 9-5 ET



Haven Technologies, INC.
873 W. Carmel Dr.
Carmel, IN 46032, USA
ISOtunes.com

Haven Technologies DE
Winterhuder Weg 29 7. Fl
22085 Hamburg
Germany

ISOtunes® PRO 3.0 Listen Only
IT-28B

The Bluetooth® word mark
and logos are registered
trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc.

Creation Date: 8/27/24
FCC ID: 2AJRDIT-21B
IC: 29416-IT21B

