
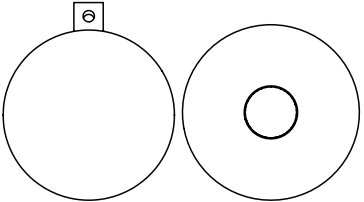


说明书70mm*60mm

User Manual  Orb Finder  Works with Apple Find My	Overview Introduction The Finder integrates with Apple Find My network to provide a secure and user-friendly solution for tracking items, making it easy to locate keys, wallets, and more, with security and privacy at the forefront. The Finder is designed for the convenience of users, simplifying daily life, allowing you to say goodbye to lost belongings and enjoy a peace of mind lifestyle. Button Function Power On Locate the button on the Finder. Tap the button once and hear 1 beep (1 tick). Power Off Press and hold the button (about 5s) to hear 3 prompt sounds (3 ticks) and release. Factory Reset Click 3 times in a row + long press the 4th time to hear a long beep tone. Learn More Quickly press the button twice. Two confirmation beeps will sound. How to Pair Note: iOS or iPadOS version 14.5 or above.	 (Figure1) (Figure2) (Figure3) 1.1 Place the Finder next to your Apple device like iPhone. 1.2 Turn on bluetooth on iPhone and connect to Internet. 1.3 Press the button of the Finder once to turn on the device. 1.4 Open the 'Find My' app. 1.5 In 'Find My' app, Tap '+', then 'Add Other Item'. See Figure 1. 1.6 Once your Finder is located, tap 'connect '. See Figure 2. 1.7 Enter a name and choose an emoji for your Finder and tap 'Continue'. See Figure 3. 1.8 Find My will ask for confirmation to add your Finder to your Apple ID. Tap 'Agree'. 1.9 Tap 'Finish' and your Finder will be set up and can be used.	Additional Tips 2.1 When the device is paired with the Find My app, the phone needs to be linked to the Apple server. Pairing failures may occur due to network issues. We recommend the following: a. Change the cellular network, such as switching between WIFI and mobile networks; b. Factory reset the device; c. Re-pairing. 2.2 To remove Finder from your Apple device, open the Find My app, select "Items", find the device, then scroll down and tap "Remove this device". 2.3 Battery life, related to personal usage habits, frequent use of the call function will accelerates battery drain.	 WARNING: Do not swallow the battery; There is a chemical burn hazard. Choking Hazard Warning The Finder, its battery compartment door, the battery itself, and the case may pose a choking hazard or cause injury to small children. Please keep these items out of reach of young children. Medical Device Interference The Finder contains components and radios that emit electromagnetic fields, as well as magnets. These elements may potentially interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. To ensure safety, maintain a safe distance between your medical device and the Finder. We strongly advise consulting your physician and the manufacturer of your medical device for information that is specific to your situation. If you suspect that the Finder is interfering with your pacemaker defibrillator or any other medical device, discontinue its use immediately. Important Handling Guidelines It is normal for the Finder to show discoloration with regular use. To clean it, use a soft, dry, lint-free cloth.	Avoid applying pressure with sharp objects on the rubber seal or the battery terminal contacts inside the device. Do not allow moisture to enter any openings or use aerosol sprays, solvents or abrasive materials to clean the device. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.	FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: ☒ -Reorient or relocate the receiving antenna. ☒ -Increase the separation between the equipment and receiver. ☒ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ☒ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC Radiation Exposure Statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
--	--	--	--	---	--	---

用户手册  Orb Finder  Works with Apple Find My	产品概述 Finder与苹果的Find My网络集成，为追踪物品提供了安全且对用户友好的解决方案，能轻松定位钥匙、钱包等，并优先考虑安全性、隐私性。 本 Finder专为方便用户而设计，简化日常生活，让您告别物品丢失，享受安心的生活方式。 按钮功能 开机 点按一下按键，听到1声提示音(1声响)。 关机 长按按键(约 5s)听到3声提示音(3声滴滴滴)松开。 恢复出厂设置 连续单击3次+第4次长按听到一个长响指示音。 SN查看 快速双击按键，听到滴滴2声。 连接配对操作 注：iOS或iPadOS为14.5以上版本。	 (1) (2) (3) 1.1 将Finder放在您的苹果设备(如iPhone)旁边; 1.2 在您的苹果设备(如iPhone)上打开蓝牙并连接到互联网; 1.3 短按1次Finder的正面按钮，将设备开机; 1.4 打开“查找”应用程序; 1.5 在“查找”应用程序中，点击添加物品-其他支持的物品。如图1所示; 1.6 点击“连接”。如图2所示; 1.7 命名您的Finder，然后点击“继续”，如图3所示; 1.8 选择一个表情符号; 1.9 点击“继续”，然后点击“完成”，即可完成配对。	重要提示 2.1 设备在与查找APP配对时，手机需要链接到苹果服务器。由于网络问题，可能会出现配对失败。 建议采取以下操作： a.更改手机网络，例如在WIFI和移动网络之间切换； b. 对设备恢复出厂设置； c. 重新进行配对。 2.2 从苹果设备中删除Finder，请打开“查找”APP，选择“物品”，找到设备，然后向下滚动，点击“移除此设备”。 2.3 电池使用时间，与个人使用习惯有关，频繁使用呼叫功能会加速电池的消耗。 重要事项 本Finder包含精密的电子部件，包括电池，为避免损坏、功能丧失或潜在伤害，请避免跌落、撞击、刺穿、压碎、拆卸、暴露在高温或液体中，或将其放置在工业化学品浓度高的区域。	 警告： 请勿吞下电池； 存在化学灼伤危险 窒息危险警告 本Finder、电池本身和外壳可能会造成窒息危险或对幼儿造成伤害。请把这些东西放在小孩子够不着的地方。 医疗器械干扰 本Finder包含发射电磁场的组件和无线电。这些元件可能潜在干扰起搏器或其他医疗设备。为确保安全，请在您的医疗设备和本Finder之间保持安全距离。 我们强烈建议咨询您的医生和医疗设备制造商，以获取针对您具体情况的信息。如果您怀疑本Finder干扰了您的起搏器或任何其他医疗设备，请立即停止使用。	重要处理指南 本Finder在经常使用时出现变色是正常的。要清洁它请使用柔软、干燥、无绒布。避免用尖锐物体对设备内部的橡胶密封件或蓄电池端子触点施加压力。 不要让湿气进入任何开口，也不要使用气雾剂、溶剂或研磨材料清洁设备。 使用Apple 查找App 定位此物品，建议安装最新版本 iOS、iPadOS 或 macOS。 使用Works with Apple Find My徽章意味着产品已被设计为专门与该技术配合使用，并已通过产品制造商的认证，以满足Apple Find My网络产品的规范和要求。 苹果不对本产品的操作、本产品的使用或其是否符合安全 and 监管标准负责。 Apple, Apple Find My, Apple Watch、iPhone、iPad、iPadOS、Mac、macOS和watchOS是苹果股份有限公司在美国和其他国家注册的商标。IOS是思科在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，经许可使用。	FCC警告 本设备符合FCC规则第15部分。设备的运行需遵守以下两个条件： (1) 本设备不会产生有害干扰 (2) 本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不良运行的干扰。任何未经负责合规方明确批准的更改或修改都可能导致用户操作设备的权限失效。 注意：根据 FCC 规则第 15 部分，本设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理的抗有害干扰保护。本设备会产生、使用并辐射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，并不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰： 重新定向或重新放置接收天线。 增加设备与接收器之间的距离。 将设备连接到与接收器不同电路的插座上。 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。 FCC 辐射暴露声明：该设备经评估符合一般射频暴露要求。该设备可在便携式暴露条件下无限制使用。
---	---	---	--	---	---	--

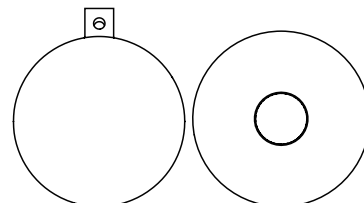