NITRO MOUSE 530
WIRELESS

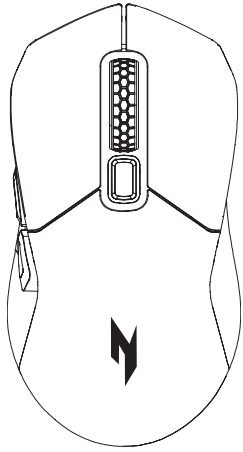

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung / Guía de inicio rápido
Guida rapida / Snabbstartsguide
Hurtigstartguide / Guide til hurtig opstart
Stručná referenční příručka / Skrócona instrukcja obsługi
Hızlı Başlangıç Kılavuzu / Краткое руководство
دليل البدء السريع / Guía de inicio rápido
Guia de início rápido / Guide de démarrage rapide
快速入門指南 / 快速入门使用指南

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: NMR530
- Connector type: USB/2.4GHz
- Cable Length : 1500 mm
- Dimensions (L x W x H): 123.0 x 67 x 38.0 mm
- Weight: 84g±5g (with solid top shell); 80g±5g (with lightweight top shell)
- Maximum DPI: 8,000
- Buttons: 6
- Sensor Type: Optical

Device Features

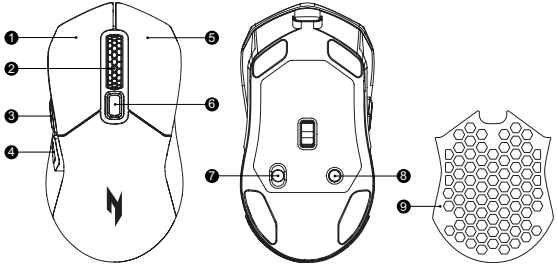

1. Left button
2. Scroll wheel
3. Forward button
4. Backward button
5. Right button
6. DPI cycle button: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Mode button:
   UP: ON (without backlighting)
   MIDDLE: OFF
   DOWN: ON (with backlighting)
8. Lighting mode button
9. Switchable top shell

Getting Started

Wired

Connect the USB Type-C charging cable into the front of the mouse.

Wireless

Remove the top shell, the receiver can be found under the top shell of the mouse. Plug it into one of your computer's USB ports and turn on the mouse via the switch at the bottom of the mouse.

Switching top shell

Gently lift the bottom of the top shell upwards to open it. You can then replace the top shell with another one of your choice.

Note: Wireless range under 10 meters.

Indicator

- When charging, the red light remains steadily on.
- When battery is low, the red light will blink slowly.

Package Contents

- Nitro Gaming Mouse x 1
- Switchable top shell x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty Booklet x 1

System Compatibility

- Windows Operating System

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.

6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device backlight could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the Acer accessories, please visit the Acer website at www.acer.com

Environment

Temperature:

- Operating: 0°C to 40°C
- Non-operating: -20°C to 60°C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.

This product must not be disposed of with your other house hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**Nitro Mouse**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**NMR530**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015+A1:2020 Class B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Year to begin affixing CE marking: 2024.

2024/10/15
Date

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

Acer America Corporation
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Nitro Mouse
Model Number:	NMR530
SKU Number:	(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Français

Caractéristiques

- Modèle : NMR530
- Type de connecteur : USB/2,4 GHz
- Longueur de câble : 1500 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Poids : 84g±5g (avec coque solide) ; 80g±5g (avec coque légère)
- PPP maximum : 8000
- Boutons : 6
- Type de capteur : Optique

Fonctionnalités du périphérique

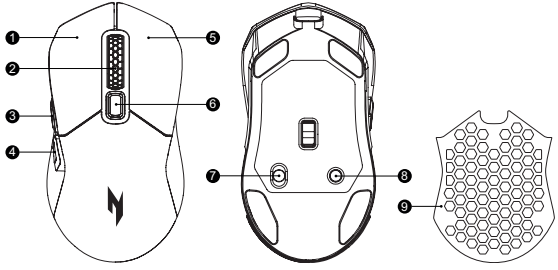

1. Bouton gauche
2. Molette de défilement
3. Bouton Avancer
4. Bouton Retour
5. Bouton droit
6. Bouton de cycle PPP : 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Bouton de mode :
   HAUT : ALLUMÉ (sans rétroéclairage)
   MOYEN : ÉTEINT
   BAS : ALLUMÉ (avec rétroéclairage)
8. Bouton du mode d'éclairage
9. Coque échangeable

Pour commencer

Câblé

Connectez le câble de charge USB de type C à l'avant de la souris.

Sans fil

Retirez la coque, le récepteur se trouve sous la coque de la souris. Branchez-la dans un des ports USB de votre ordinateur et allumez la souris à l'aide de l'interrupteur situé en bas de la souris.

Changer la coque

Soulevez délicatement le bas de la coque pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite remplacer la coque par une autre de votre choix.

Remarque : Portée sans fil inférieure à 10 mètres.

Témoin

- Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé en permanence.
- Quand la batterie est faible, le voyant rouge clignote lentement.

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Nitro x 1
- Coque échangeable x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.

6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires Acer, veuillez visiter le site Web d'Acer sur www.acer.com

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.

Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Français

Déclaration de conformité de l'UE

Nous,

Acer Incorporated.
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italie
Tél: +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produit :	**Souris Nitro**
Nom commercial :	**Acer**
Numéro de modèle :	**NMR530**

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation de l'Union pertinentes : Directive CEM 2014/30/UE et Directive RoHS 2011/65/UE. Les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

EN 55032:2015+A1:2020 Classe B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Année début d'apposition du marquage CE : 2024.

2024/10/15
Date

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taïwan)
E-mail : RU.Jan@acer.com

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: NMR530
- Steckertyp: USB/2,4GHz
- Kabellänge: 1500 mm
- Abmessungen (L x B x H): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Gewicht: 84g±5g (mit fester Oberschale); 80g±5g (mit leichter Oberschale)
- Maximum DPI: 8000
- Tasten: 6
- Sensortyp: Optisch

Deutsch

Geräteeigenschaften

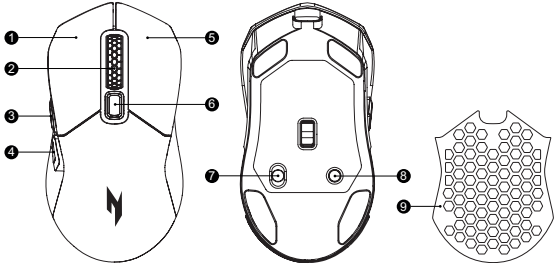

1. Linke Taste
2. Bildlaufrad
3. Vorwärts-Taste
4. Zurück-Taste
5. Rechte Taste
6. DPI Zyklus Taste: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Modus-Taste:
   OBEN: EIN (ohne Hintergrundbeleuchtung)
   MITTEL: AUS
   UNTEN: EIN (mit Hintergrundbeleuchtung)
8. Lichtmodus Taste
9. Wechselbare Oberschale

Erste Schritte

Drahtgebunden

Schließen Sie das USB Typ-C Ladekabel an der Vorderseite der Maus an.

Drahtlos

Entfernen Sie die Oberschale, der Empfänger befindet sich unter der Oberschale der Maus. Stecken Sie ihn in einen USB-Anschluss Ihres Computers und schalten Sie die Maus mit dem Schalter an der Unterseite ein.

Oberschale austauschen

Heben Sie die Unterseite der Oberschale vorsichtig nach oben, um sie zu öffnen. Sie können dann die Oberschale durch eine andere Ihrer Wahl ersetzen.

Hinweis: Drahtlose Reichweite unter 10 Metern.

Deutsch

Anzeige

- Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht ständig.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt das rote Licht langsam.

Lieferumfang

- Nitro Gaming Maus x 1
- Wechselbare Oberschale x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows Betriebssystem

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.

6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht leuchtet, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Kundencenter.
- Weitere Informationen über Acer Zubehör finden Sie auf der Acer Webseite unter www.acer.com

Deutsch

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10% bis 85%
- Nichtbetrieb: 10% bis 95%

Europa – EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.

Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Deutsch

EU-Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

und,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien
Tel.: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Nitro Maus**
Handelsname:	**Acer**
Modellnummer:	**NMR530**

Hiermit erklären wir, Acer Incorporated, in alleiniger Verantwortung, dass das obige Produkt mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften: EMV Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die folgenden harmonisierten Normen und/oder andere geltende Normen wurden eingehalten:

EN 55032:2015+A1:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Jahr, in dem mit Anfügen von CE-Marke begonnen wurde: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
Datum

Guía de inicio rápido

En esta guía se describen los procedimientos de funcionamiento y las advertencias de seguridad. Léala detenidamente para garantizar que utiliza su producto correctamente y guárdela para futuras referencias.

Especificaciones

- Modelo: NMR530
- Tipo de conector: USB/2,4GHz
- Longitud del cable: 1500 mm
- Dimensiones (LA x AN x AL): 123,0 × 67 × 38,0 mm
- Peso: 84 g±5 g (con carcasa superior sólida); 80 g±5 g (con carcasa superior ligera)
- Máximo de DPI: 8000
- Botones: 6
- Tipo de sensor: óptico

Características del dispositivo

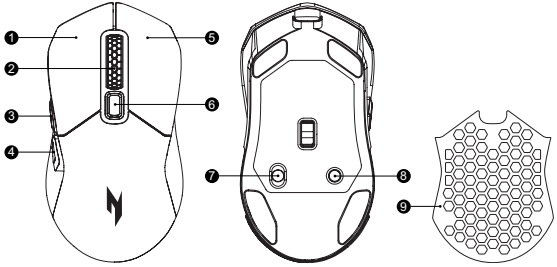

1. Botón izquierdo
2. Rueda de desplazamiento
3. Botón de avance
4. Botón de retroceso
5. Botón derecho
6. Botón de cambio de DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Botón de modo:
   Arriba: encendido (sin retroiluminación)
   Centro: apagado
   Abajo: encendido (con retroiluminación)
8. Botón de modo de iluminación
9. Carcasa superior intercambiable

Español

Primeros pasos

Cableado

Conecte el cable USB Type-C del PC en la parte delantera del ratón.

Inalámbrico

Desmonte la carcasa superior; el receptor está debajo de la carcasa superior del ratón. Conecte el receptor a uno de los puertos USB del ordenador y encienda el ratón con el interruptor situado en la parte inferior del ratón.

Carcasa superior intercambiable

Levante suavemente la parte inferior de la carcasa superior para abrirla.
A continuación podrá sustituir la carcasa superior con la que desee.

Nota: Hasta 10 metros de alcance inalámbrico.

Indicador

- Durante la carga, la luz roja permanece encendida de forma fija.
- Cuando el ratón tiene poca batería, la luz roja parpadea lentamente.

Contenido de la caja

- 1 ratón gaming Nitro
- 1 carcasa superior intercambiable
- 1 guía de inicio rápido
- 1 folleto de garantía

Compatibilidad con sistemas operativos

- Sistema operativo Windows

Directrices sobre comodidad

Existen ciertos estudios que sugieren que periodos prolongados de movimientos repetitivos, usar un espacio de trabajo inadecuado, adoptar una postura corporal incorrecta y hábitos de trabajo deficientes puede estar asociado con molestias físicas y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación se presentan algunas recomendaciones para optimizar la comodidad de uso y evitar las lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor delante de usted, y sitúe el ratón en una posición que resulte de fácil acceso.
2. Mantenga el codo en su lateral y ajuste la altura de la mesa y la silla de forma que el ratón y el teclado queden situados junto a su codo.
3. Disponga de un apoyo adecuado para los pies y mantenga los hombros relajados.
4. Realizar pausas breves puede ayudarle a aliviar el cansancio que provoca el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición durante todo el día utilizando el teclado y el ratón. Levántese de la silla, realice ejercicios para brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.

6. Preste atención a las molestias. Si sufre dolores, cosquilleos o se le duermen las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el cuello o las piernas, póngase en contacto con un profesional de la salud cualificado.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no funciona, conecte el USB de nuevo.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el conector de nuevo.
- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para obtener más información sobre los accesorios Acer, visite el sitio web de Acer en www.acer.com

Características ambientales

Temperatura:

- En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
- Apagado: de -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- En funcionamiento: del 10% al 85%
- Apagado: del 10% al 95%

Europa - Declaración de conformidad de la UE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto cumple todos los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva del Consejo Europeo sobre sustancias peligrosas (2011/65/UE) y la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) publicada por la Comisión de la Comunidad Europea.

Este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos y se debe tratar según la normativa local; para obtener información detallada deberá ponerse en contacto con la oficina de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento en el que compró el producto.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Y

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia
Tel.: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Producto:	**Ratón NITRO**
Nombre comercial:	**Acer**
Número de modelo:	**NMR530**

Español

Por medio de la presente, Acer Incorporated declara, bajo su sola responsabilidad, que el producto descrito anteriormente cumple con la legislación relevante sobre armonización de la Unión Europea: Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva 2011/65/UE sobre sustancias peligrosas. Se han aplicado los siguientes estándares armonizados y/u otros estándares relevantes:

EN 55032:2015+A1:2020 Clase B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Año para empezar a colocar el marcado CE: 2024.

2024/10/15
Fecha

RU Jan/Director ejecutivo
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Correo electrónico: RU.Jan@acer.com

Guida rapida

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: NMR530
- Tipo di connettore: USB/2,4GHz
- Lunghezza del cavo: 1500 mm
- Dimensioni (L x P x A): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Peso: 84g±5g (con guscio superiore pieno); 80g±5g (con guscio superiore leggero)
- DPI massimo: 8000
- Pulsanti: 6
- Tipo di sensore: Ottico

Caratteristiche del dispositivo

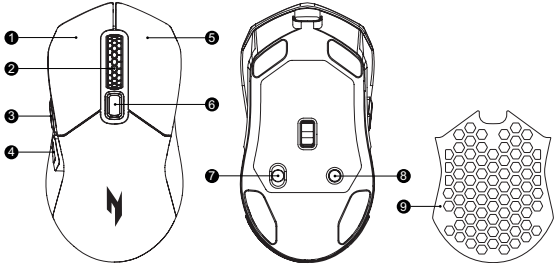

1. Pulsante sinistro
2. Rotellina di scorrimento
3. Pulsante Avanti
4. Pulsante Indietro
5. Pulsante destro
6. Pulsante ciclo DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Pulsante modalità:
   SU: ACCESO (senza retroilluminazione)
   CENTRO: SPENTO
   GIÙ: ACCESO (con retroilluminazione)
8. Pulsante modalità illuminazione
9. Guscio superiore sostituibile

Italiano

Per iniziare

Cablato
Collegare il cavo di ricarica USB Tipo C alla parte anteriore del mouse.

Wireless
Rimuovere il guscio superiore, il ricevitore si trova sotto al guscio superiore del mouse. Collegarlo a una delle porte USB del computer e accendere il mouse usando l'interruttore nella parte inferiore del mouse.

Cambio del guscio superiore
Sollevare delicatamente la parte inferiore del guscio superiore per aprirlo.
È quindi possibile sostituire il guscio superiore con un altro a propria scelta.

Nota: Portata wireless inferiore a 10 metri.

Indicatore
- Durante la carica, la luce rossa resta accesa.
- Con la batteria scarica, la luce rossa lampeggia lentamente.

Contenuto della confezione
- 1 mouse da gioco Nitro
- 1 guscio superiore sostituibile
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

Compatibilità del sistema
- Sistema operativo Windows

Italiano

Linee guida sul comfort
Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.

6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se la retroilluminazione del dispositivo non si accende, ricollegare la USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori Acer, visitare il sito web Acer su www.acer.com

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: da 0 °C a 40 °C
- Non-operativa: da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Operativa: da 10% a 85%
- Non-operativa: da 10% a 95%

Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità UE

Noi,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Prodotto:	**mouse Nitro**
Marchio depositato:	**Acer**
Numero del modello:	**NMR530**

Noi, Acer Incorporated, con la presente dichiariamo sotto la nostra respponsabilità che il prodotto descritto in precedenza è conforme con legge di armonizzazione dell'Unione Europea pertinente: Direttiva EMC 2014/30/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE. Saranno applicati i seguenti standard armonizzati e/o standard pertinenti:

EN 55032:2015+A1:2020 Classe B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

L'anno di inizio applicato è marchiato CE: 2024.

RU Jan / Responsabile Sr.
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
Data

Snabbstartsguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Modell: NMR530
- Anslutningstyp: USB/2,4GHz
- Kabellängd: 1500 mm
- Mått (L x B x H): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Vikt: 84 g±5 g (med solitt topphölje); 80 g±5 g (med lätt topphölje)
- Maximal DPI: 8000
- Knappar: 6
- Sensortyp: Optisk

Enhetsfunktioner

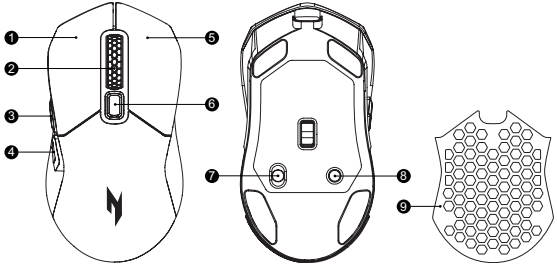

1. Vänster knapp
2. Rullhjul
3. Framåtknapp
4. Bakåtknapp
5. Höger knapp
6. DPI-cykelknapp: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Lägesknapp:
   UPP: PÅ (utan bakgrundsbelysning)
   MITTEN: AV
   NER: PÅ (med bakgrundsbelysning)
8. Ljuslägesknapp
9. Utbytbart topphölje

Svenska

Komma igång

Sladdansluten

Anslut USB typ-C-laddningssladden framtill på musen.

Trådlös

Ta bort topphöljet. Mottagaren finns under musens topphölje. Anslut den till en av datorns USB-portar och sätt på musen via brytaren nertill på musen.

Byta topphölje

Lyft försiktigt upp nederdelen av topphöljet för att öppna det. Därefter kan du byta ut topphöljet mot ett annat topphölje.

Obs! Den trådlösa räckvidden är mindre än 10 meter.

Indikator

- Under laddning lyser den röda lampan med ett fast sken.
- När batteriet är svagt blinkar den röda lampan långsamt.

Förpackningens innehåll

- Nitro spelmus x 1
- Utbytbart topphölje x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Garantihäfte x 1

Systemkompabilitet

- Windows operativsystem

Riktlinjer för bekvämlighet

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Gennom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte enhetens bakgrundsljus, återanslut USB.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om Acer-tillbehör, besök Acers webbplats på www.acer.com

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0 °C till 40 °C
- Utom drift: -20 °C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 10% till 85%
- Utom drift: 10% till 95%

Europa – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av EU-kommissionen.

Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall eller behandlas i enlighet med lokala föreskrifter eller kontakta din kommun, din återvinningsstation eller den butik där du köpte produkten.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Och,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Nitro Mus**
Varunamn:	**Acer**
Modellnummer:	**NMR530**

Vi, Acer Incorporated, förklarar härmed under vårt ensamma ansvar att produkten som beskrivs ovan överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning i unionen: EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:

EN 55032:2015+A1:2020 Klass B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Svenska

År att börja anslå CE-märkning: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-post: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
Datum

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Modell: NMR530
- Kontakttype: USB/2,4 GHz
- Kabellengde: 1500 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Vekt: 84 g ± 5 g (med solid toppskall); 80 g ± 5 g (med lett toppskall)
- Maksimum DPI: 8000
- Knapper: 6
- Sensortype: Optisk

Enhetsfunksjoner

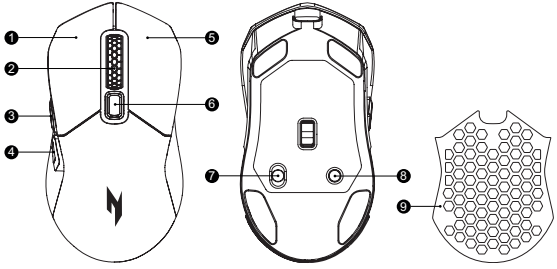

1. Venstre knapp
2. Rullehjul
3. Foroverknapp
4. Bakoverknapp
5. Høyre knapp
6. Knapp for DPI-syklus: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Modusknapp:
   OPP: PÅ (uten bakgrunnsbelysning)
   MIDT: AV
   NED: PÅ (med bakgrunnsbelysning)
8. Knapp for belysningsmodus
9. Omskiftbart toppskall

Norsk

Komme i gang

Kablet

Koble USB Type-C-ladekabel til forsiden av musen.

Trådløs

Ta av toppskallet, mottakeren finner du under musens toppskall. Koble den til en av datamaskinens USB-porter, og slå på musen via bryteren nederst på musen.

Bytting av toppskall

Løft forsiktig bunnen av toppskallet oppover for å åpne det. Deretter kan du bytte ut toppskallet med et annet etter eget valg.

Merk: Trådløs rekkevidde under 10 meter.

Indikator

- Når batteriet lades, lyser det røde lyset konstant.
- Når batterinivået er lavt, blinker det røde lyset sakte.

Pakkens innhold

- Nitro Gaming-mus x 1
- Byttbart toppskall x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows-operativsystem

Komfortretningslinje

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.

6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens baklys ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vi ha mer informasjon om Acer-tilbehør, kan du besøke Acer-nettstedet på www.acer.com

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0 °C til 40 °C
- Ikke i bruk: -20 °C til 60 °C

Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

- Drift: 10% til 85%
- Ikke i bruk: 10% til 95%

Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) utstedt av EU-kommisjonen.

Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

EU-samsvarserklæring

Vi,

Acer Incorporated
med adresse 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia
Tlf: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Nitro-mus**
Handelsnavn:	**Acer**
Modellnummer:	**NMR530**

Vi, Acer Incorporated, erklærer under vårt eneansvar at produktet som er beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant unionsharmoniseringslovgivning: EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU. Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:

EN 55032:2015+A1:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

År for påføring av CE-merking: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
e-post: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
Dato

Norsk

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer

- Model: NMR530
- Stiktype: USB/2,4 GHz
- Kabellængde: 1500 mm
- Dimensioner (L x B x H): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Vægt: 84 g ± 5 g (med fast topdæksel); 80 g ± 5 g (med letvægts topdæksel)
- Maks. DPI: 8000
- Knapper: 6
- Sensortype: Optisk

Enhedens funktioner

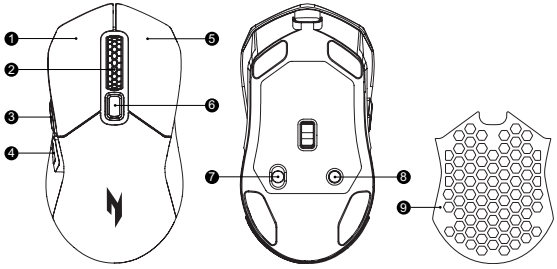

1. Venstre knap
2. Rullehjul
3. Frem-knap
4. Tilbage-knap
5. Højre knap
6. DPI cykling knap: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Tilstandsknap:
   OP: TÆND (uden baggrundslys)
   MIDTEN: SLUKKET
   NED: TÆND (med baggrundslys)
8. Lystilstandsknap
9. Udskifteligt topdæksel

Kom godt i gang

Trådført

Tilslut USB Type-C opladningskablet til musens forside.

Trådløs

Fjern topdæsklet. Modtageren sidder under musens topdæsksel. Tilslut den til en af computerens USB-porte og tænd for musen på kontakten på undersiden af musen.

Skift af topdæksel

Løft forsigtigt topdækslet opad for at åbne musen. Derefter kan du udskifte topdækslet med et andet - efter behov.

Bemærk: Trådløst område under 10 meter.

Indikator

- Det røde lys forbliver tændt under opladning.
- Når batteriniveauet er lavt blinker det røde lys langsomt.

Pakkens indhold

- Nitro Gaming-mus x 1
- Udskifteligt topdæksel x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Systemets kompatibilitet

- Windows operativsystem

Vejledning i korrekt brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke - og brug ikke - tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.

6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens baggrundslys ikke kan tændes, skal du frakoble enheden og tilslutte den til USB-stikket igen.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om Acer tilbehør, bedes du gå på Acer's hjemmeside på www.acer.com

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0 - 40 °C
- Ikke-drift: -20 - 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 10 - 85%
- Ikke-drift: 10 - 95%

Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

EU overholdelseserklæring

Vi,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien
Tlf.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Nitro-mus**
Handelsnavn:	**Acer**
Modelnummer:	**NMR530**

Vi, Acer Incorporated, erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet, beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante harmonisering af Unionens lovgivningen: EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU. Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er anvendt:

EN 55032:2015+A1:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

År, hvor påsætning af CE-mærkning påbegyndes: 2024.

2024/10/15
Dato

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Model: NMR530
- Typ konektoru: USB/2,4 GHz
- Délka kabelu: 1500 mm
- Rozměry (D x Š x V): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Hmotnost: 84 g ± 5 g (s pevným horním krytem); 80 g ± 5 g (s lehkým horním krytem)
- Maximální DPI: 8000
- Tlačítka: 6
- Typ senzoru: optický

Funkce zařízení

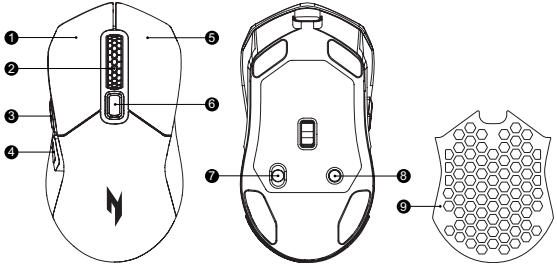

1. Levé tlačítko
2. Kolečko
3. Tlačítko dopředu
4. Tlačítko zpět
5. Pravé tlačítko
6. Tlačítko cyklu DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Tlačítka režimu:
   NAHORU: ZAP. (bez podsvícení)
   STŘED: VYP.
   DOLŮ: ZAP. (s podsvícením)
8. Tlačítko režimu osvětlení
9. Vyměnitelný horní kryt

Začínáme

Drátový

Připojte nabíjecí kabel USB typu C do přední části myši.

Bezdrátový

Sejměte horní kryt, přijímač najdete pod horním krytem myši. Připojte ji k jednomu z portů USB počítače a zapněte myš pomocí přepínače na spodní straně myši.

Výměna horního krytu

Opatrně zvedněte spodní část horního krytu směrem nahoru, abyste jej sejmuli. Poté můžete horní kryt vyměnit za jiný podle vlastního výběru.

Poznámka: Bezdrátový dosah do 10 metrů.

Indikátor

- Při nabíjení trvale svítí červená kontrolka.
- Když je vybitá baterie, červená kontrolka pomalu bliká.

Obsah balení

- Herní myš Nitro x 1
- Vyměnitelný horní kryt x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Kompatibilita systému

- Operační systém Windows

Pokyny týkající se pohodlí

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřásli únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí neseďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.

6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud podsvícení zařízení nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství Acer najdete na webu Acer na adrese www.acer.com

Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0 °C až 40 °C
- Neprovozní: -20 °C až 60 °C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 10% až 85%
- Neprovozní: 10% až 95%

Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.

S produktem nesmí být nakládáno jako s běžným odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

EU prohlášení o shodě

My,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

a

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Myš Nitro**
Obchodní název:	**Acer**
Číslo modelu:	**NMR530**

My, společnost Acer Incorporated, tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt popsaný výše je ve shodě s příslušnými právními předpisy Unie o harmonizaci: směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek. Použity byly následující harmonizované normy a/nebo další příslušné normy:

EN 55032:2015+A1:2020 Třída B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Rok, kdy se začne používat označení CE: 2024.

2024/10/15
Datum

RU Jan / sr. manažer
Acer Incorporated (Taipei, Tchaj-wan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: NMR530
- Typ złącza: USB/2,4 GHz
- Długość przewodu: 1500 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Waga: 84g±5g (z litą górną obudową); 80g±5g (z lekką górną obudową)
- Maksymalna DPI: 8000
- Przyciski: 6
- Typ czujnika: Optyczny

Elementy urządzenia

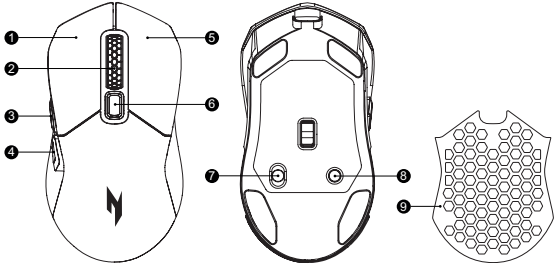

1. Przycisk lewy
2. Kółko przewijania
3. Przycisk do przodu
4. Przycisk do tyłu
5. Przycisk prawy
6. Przycisk przełączania DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Przycisk trybu:
   Góra: WŁ. (bez podświetlenia)
   ŚRODEK: WYŁ.
   DÓŁ: WŁ. (z podświetleniem)
8. Przycisk trybu oświetlenia
9. Przełączalna górna obudowa

Polski

Wprowadzenie

Przewodowa

Podłącz przewód do ładowania USB typu C do przedniej części myszy.

Bezprzewodowa

Zdejmij górną obudowę, odbiornik znajduje się pod górną obudową myszy. Podłącz go do jednego z portów USB komputera i włącz mysz za pomocą przełącznika na spodzie myszy.

Przełączanie górnej obudowy

Delikatnie podnieś dolną część górnej obudowy do góry, aby ją odsłonić. Następnie możesz wymienić górną obudowę na inną, wybraną przez siebie.

Uwaga: Bezprzewodowy zasięg poniżej 10 metrów.

Polski

Wskaźnik

- Podczas ładowania czerwona lampka świeci światłem ciągłym.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona lampka będzie powoli migać.

Zawartość opakowania

- Mysz do gier Nitro 1 szt.
- Wymienna górna obudowa 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- System operacyjny Windows

Wskazówki dotyczące wygody użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Ustaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesło, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.

5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień, podczas używania klawiatury i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Przestroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w razie nieprawidłowego stanu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki Acer, należy odwiedzić stronę internetową Acer, pod adresem www.acer.com

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0 °C do 40 °C
- Podczas przechowywania: od -20 °C do 60 °C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 10% do 85%
- Podczas przechowywania: od 10% do 95%

Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE), wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Polski

Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

oraz,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Ares (MI), Włochy
Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**Mysz Nitro**
Nazwa handlowa:	**Acer**
Numer modelu:	**NMR530**

Firma Acer Incorporated niniejszym oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany wyżej spełnia wymagania właściwych unijnych przepisów prawnych: Dyrektywy EMC 2014/30/UE dotyczącej sprzętu radiowego i Dyrektywy RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 55032:2015+A1:2020 Klasy B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2024.

2024/10/15
Data

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-mail: RU.Jan@acer.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzda, çalışma prosedürleri ve güvenlik önlemleri açıklanmaktadır. Ürününüzü doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra bakabilmek için saklayın.

Teknik özellikler

- Model: NMR530
- Konektör Türü: USB/2,4 GHz
- Kablo Uzunluğu: 1500 mm
- Boyutlar (U x G x Y): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Ağırlık: 84g±5g (sağlam üst kabukla); 80g±5g (hafif üst kabukla)
- Maksimum DPI: 8000
- Düğmeler: 6
- Sensör Tipi: Optik

Aygıt Özellikleri

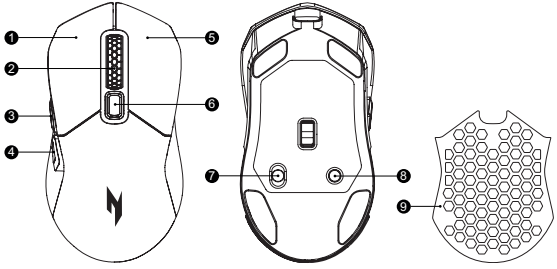

1. Sol düğme
2. Kaydırma tekerleği
3. İleri düğmesi
4. Geri düğmesi
5. Sağ düğme
6. DPI döngüsü düğmesi: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Mod düğmesi:
   YUKARI: AÇIK (arka aydınlatma olmadan)
   ORTA: KAPALI
   AŞAĞI: AÇIK (arka aydınlatma ile)
8. Aydınlatma modu düğmesi
9. Değiştirilebilir üst kabuk

Kullanmaya Başlamadan Önce

Kablolu

USB Tip-C şarj kablosunu farenin önüne bağlayın.

Kablosuz

Üst kabuğu çıkarın, alıcı farenin üst kabuğunun altında bulunabilir. Bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarından birine takın ve fareyi farenin altındaki anahtardan açın.

Üst kabuğu değiştirme

Üst kabuğun altını açmak için yavaşça yukarı kaldırın. Daha sonra üst kabuğu istediğiniz başka bir kabukla değiştirebilirsiniz.

Not: Kablosuz menzili 10 metrenin altında.

Göstergesi

- Şarj sırasında kırmızı ışık sürekli olarak yanar.
- Pil düşük olduğunda kırmızı ışık yavaşça yanıp söner.

Türkçe

Paket İçindekiler

- Nitro Oyun Faresi x 1
- Değiştirilebilir üst kabuk x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

Sistem Uyumluluğu

- Windows İşletim Sistemi

Konfor Kılavuzu

Yapılan bazı araştırmalar, uygun olmayan bir çalışma alanında, biçimsiz bir vücut pozisyonunda uzun süreli yineleyen hareket periyotları ve kötü çalışma alışkanlıklarının, fiziksel rahatsızlık hissi ve sinirler, tendonlar ve kaslarda hasar ile ilişkili olduğuna işaret etmiştir. Kullanım rahatlığını optimize etmek ve hasarı önlemek için aşağıda bazı yol gösterici bilgiler verilmiştir.

1. Klavye ve monitörü önünüze yerleştirin ve fareyi kolaylıkla erişilebilir bir şekilde yerleştirin.
2. Dirseğinizi yanınıza getirin ve masa ile sandalyenin yüksekliğini, fare ve klavyenin dirseğinizin altında kalacağı şekilde ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi destekleyin ve omuzlarınızı gevşetin.
4. Sık ve kısa süreli molalar vermek, uzun süreli klavye kullanımından kaynaklanan yorgunluğu hafifletebilir.
5. Gün boyu klavye ve fareyi kullanarak aynı pozisyonda oturmayın. Yerinizden kalkın, kol ve omuzlarınız için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizi, boynunuzu ve bacaklarınızı rahatlatın.

6. Rahatsızlığa dikkat edin; eller, bilekler, kollar, omuzlar, boyun ve bacaklarınızda ağrı, uyuşukluk veya karıncalanma gibi durumlar fark ederseniz, lütfen uzman sağlık profesyonellerine danışın.

Uyarı

- Aygıtı parçalarına ayırmayın ya da anormal koşullar altında kullanmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıt arka ışığı yanmıyorsa, lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya anormal bir termal durum meydana geldiyse, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemlere rağmen sorunlarla karşılaşmaya devam ederseniz, lütfen destek için tedarikçiniz veya yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
- Acer aksesuarlarına yönelik daha fazla bilgi için lütfen Acer web sitesini ziyaret edin: www.acer.com

Ortam

Sıcaklığı:

- Çalışma: 0 °C ila 40 °C
- Çalışmaz durum: -20 °C ila 60 °C

Nem (yoğuşmasız):

- Çalışma: %10 ila %85
- Çalışmaz durum: %10 ila %95

Türkçe

Avrupa – AB Uygunluk Beyanı

Tek sorumluluk sahibi taraf olarak, ürünün Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Direktifi RoHS Direktifi (2011/65/EU) ve EMC Direktifinin (2014/30/EU) tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu beyaz ederiz.

Bu ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır; yerel yönetmeliklere uygun olarak işlem yapın veya yerel belediye, bölgenizin atık bertaraf hizmetleri ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

AB Uygunluk Beyanı

Biz,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

ve

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), İtalya
Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Ürün:	**Nitro Fare**
Ticari Adı:	**Acer**
Model Numarası:	**NMR530**

Türkçe

Biz, Acer Incorporated olarak biz işbu belge ile kendi vereceğimiz karar üzerine yukarıda açıklanan ürünün ilgili Birlik uyum yasasına uygun olduğunu beyan ederiz: EMC Yönergesi 2014/30/EU ve RoHS Yönergesi 2011/65/EU. Aşağıdaki uyum standartları ve/veya diğer ilgili standartlar uygulanmıştır:

EN 55032:2015+A1:2020 Sınıf B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

CE işaretinin takılmaya başladığı yıl: 2024.

RU Jan / Üst Düzey Yönetici
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
E-posta: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
Tarih

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

Технические характеристики

- Модель: NMR530
- Тип разъема: USB/2,4 GHz
- Длина кабеля: 1500 mm
- Размеры (Д x Ш x В): 123,0 x 67 x 38,0 мм
- Вес: 84 г ± 5 г (с цельной верхней крышкой); 80 г ± 5 г (с легкой верхней крышкой)
- Макс. DPI: 8000
- Кнопки: 6
- Тип датчика: Оптический

Особенности устройства

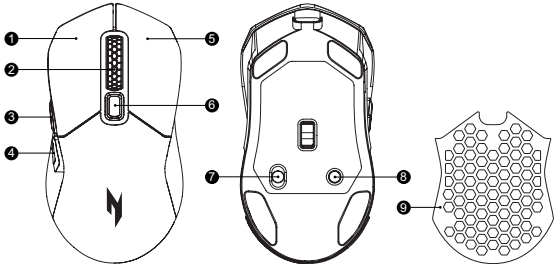

1. Левая кнопка
2. Колесико прокрутки
3. Кнопка "Вперед"
4. Кнопка "Назад"
5. Правая кнопка
6. Кнопка циклического переключения DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Кнопка выбора режима:
   ВВЕРХ: ВКЛ. (без подсветки)
   СРЕДН.: ВЫКЛ.
   ВНИЗ: ВКЛ. (с подсветкой)
8. Кнопка выбора режима подсветки
9. Сменная верхняя крышка

Русский

Начало работы

Проводное подключение

Подключите зарядный кабель USB Type-C к разъему спереди корпуса мыши.

Беспроводное подключение

Снимите верхнюю крышку корпуса мыши, под ней находится приемник. Вставьте его в один из USB-разъемов компьютера и включите мышь переключателем снизу ее корпуса.

Замена верхней крышки

Осторожно поднимите нижнюю часть верхней крышки, чтобы снять ее. Затем вы сможете заменить верхнюю крышку на другую по вашему выбору.

Примечание: Радиус действия беспроводного подключения не более 10 метров.

Индикатор

- Во время зарядки красный индикатор горит непрерывно.
- При низком заряде аккумулятора красный индикатор будет редко мигать.

Комплект поставки

- Игровая мышь Nitro x 1
- Сменная верхняя крышка x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

Системная совместимость

- Операционная система Windows

Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.

5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если подсветка устройства не загорится, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах Acer см. на веб-сайте Acer www.acer.com

Условия эксплуатации

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -20 до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Рабочая: от 10 до 85%
- Нерабочая: от 10 до 95%

Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза
Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.

Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами; его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами или обратиться в местный городской орган, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы купили этот продукт.

Compliant with Russian regulatory certification
Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации

Заявление о соответствии Директивам Европейского Союза

Мы,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

И,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy (Италия)
Тел.: +39-02-939-921, факс: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Продукт:	**Мышь Nitro**
Торговое название:	**Acer**
Номер модели:	**NMR530**

Мы, компания Acer Incorporated, под нашу единоличную ответственность настоящим заявляем, что указанный выше продукт соответствует основным требованиям и другим применимым положениям указанных ниже согласованных стандартов и Директив Европейского союза: Директива EMC 2014/30/EU и Директива RoHS 2011/65/EU. Были применены следующие согласованные стандарты и/или другие уместные стандарты:

EN 55032:2015+A1:2020 Класс B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

Год, начиная с которого наносится маркировка CE: 2024.

2024/10/15
Дата

РУ Ян (RU Jan) / Старший управляющий
Acer Incorporated (Тайбэй, Тайвань)
Эл. почта: RU.Jan@acer.com

Русский

دليل البدء السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يرجى قراءتها بعناية للتأكد من أنك تستخدم منتجك بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- الموديل: NMR530
- نوع الموصل: GHz 2.4/USB
- طول الكابل: 1500 مم
- الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع): 123.0 × 67 × 38.0 مم
- الوزن: 84 جم ± 5 جم (مع غلاف علوي صلب)؛ 80 جرام ± 5 جرام (مع غلاف علوي خفيف الوزن)
- أقصى DPI: 8000
- الأزرار: 6
- نوع الحساس: الضوئية

خصائص الجهاز

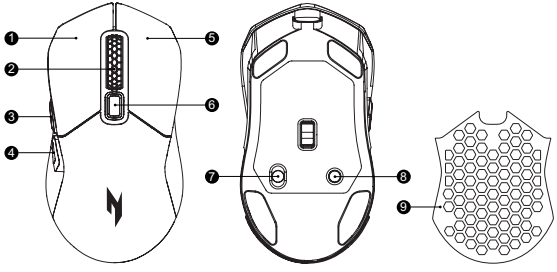

1. الزر الأيسر
2. عجلة التمرير
3. زر تقديم
4. زر ترجيع
5. الزر الأيمن
6. زر دورة DPI: 800 ← 1600 ← 2400 ← 3200 ← 4800 ← 8000
7. زر الوضع:
   أعلى: تشغيل (بدون إضاءة خلفية)
   وسط: إيقاف
   أسفل: تشغيل (مع إضاءة خلفية)
8. زر وضع الإضاءة
9. غلاف علوي قابل للتحويل

العربية

بدء التشغيل

سلكي

قم بتوصيل كابل شحن USB من النوع C بالجزء الأمامي من الماوس.

لاسلكي

قم بإزالة الغلاف العلوي، ويمكن العثور على جهاز الاستقبال أسفل الغلاف العلوي للماوس. قم بتوصيله بأحد منافذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيل الماوس عبر المفتاح الموجود أسفل الماوس.

تبديل الغلاف العلوي

ارفع الجزء السفلي من الغلاف العلوي برفق لأعلى لفتحه. يمكنك بعد ذلك استبدال الغلاف العلوي بآخر من اختيارك.

ملاحظة: نطاق لاسلكي أقل من 10 أمتار.

مؤشر

- عند الشحن، يظل الضوء الأحمر مضاءً بشكل ثابت.
- عندما تكون البطارية منخفضة، يومض الضوء الأحمر ببطء.

محتويات العبوة

- ماوس ألعاب Nitro × 1
- غلاف علوي قابل للتحويل × 1
- دليل بدء التشغيل السريع × 1
- كُتيب الضمان × 1

توافق النظام

- نظام تشغيل Windows

توجيهات مريحة

اقترحت بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضع الماوس في متناول اليد.
2. اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
3. ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
4. يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
5. لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرح معصميك وعنقك وساقيك.
6. تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

تنبيه

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر إضاءة مصابيح RGB الخاصة بالجهاز، فيرجى إعادة توصيل USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحة، اتصل بالموزع الذي اشتريت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات Acer، يرجى زيارة موقع Acer على الويب www.acer.com

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: 0 °C إلى 40 °C
- عدم التشغيل: 20- °C إلى 60 °C

الرطوبة (غير مكثفة):

- التشغيل: 10% إلى 85%
- عدم التشغيل: 10% إلى 95%

أوروبا - شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي RoHS التوجيهي رقم (EU/65/2011) وتوجيات EMC رقم (EU/30/2014) الصادرة عن لجنة المجتمع الأوروبي.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى أو معالجتها وفقًا للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

شهادة المطابقة الاتحاد الأوروبي

نحن،

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

و،

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
الهاتف: 921-939-02-39+، فاكس: 2913-9399 02-39+
www.acer.it

المنتج:	**ماوس Nitro**
الاسم التجاري:	**Acer**
رقم الموديل:	**NMR530**

نعلن نحن، Acer Incorporated، بناء على مسؤوليتنا الخاصة بموجب هذه الوثيقة أن المنتج عاليه يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأخرى التالية ذات الصلة بتنظيمات التوافق الخاصة بالاتحاد: توجيهات EMC EU/30/2014 بخصوص الأدوات اللاسلكية، توجيهات RoHS لـ EU/65/2011. تم تطبيق المعايير الموحدة التالية و/أو المعايير المناسبة الأخرى:

EN 55032:2015+A1:2020 الفئة B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019+A2:2021

سنة لبدء ملحق تعليم CE: 2024.

المدير السيد. RU Jan
(Taiwan ,Taipei) Acer Incorporated
البريد الإلكتروني: RU.Jan@acer.com

2024/10/15
التاريخ

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Modelo: NMR530
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz
- Largo del cable: 1500 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Peso: 84 g±5 g (con carcasa superior sólida); 80 g±5 g (con carcasa superior ligera)
- DPI máximo: 8000
- Botones: 6
- Tipo de sensor: Óptico

Características del dispositivo

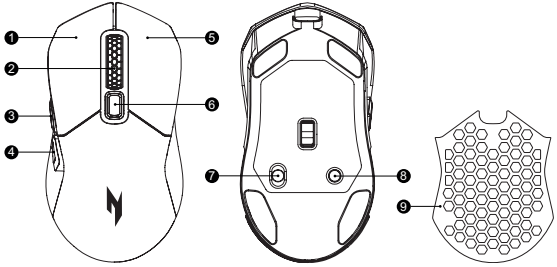

1. Botón izquierdo
2. Rueda del mouse
3. Botón Adelante
4. Botón Atrás
5. Botón derecho
6. Botón de ciclo DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Botón de modo:
   Arriba: Encendido (sin retroiluminación)
   Medio: Apagado
   Abajo: Encendido (con retroiluminación)
8. Botón de modo de iluminación
9. Carcasa superior intercambiable

Español

Introducción

Por cable

Conecte el cable de carga USB Tipo-C en la parte frontal del mouse.

Inalámbrico

Retire la carcasa superior, el receptor se encuentra debajo de la carcasa superior del mouse. Conéctelo a uno de los puertos USB de la computadora y encienda el mouse mediante el interruptor situado en la parte inferior del mouse.

Interruptor de la parte superior

Levante suavemente la parte inferior de la carcasa superior para abrirla.
A continuación, puede sustituir la carcasa superior por otra de su elección.

Nota: Alcance inalámbrico inferior a 10 metros.

Indicador

- Durante la carga, la luz roja permanece encendida.
- Cuando la batería está baja, la luz roja parpadea lentamente.

Contenido del paquete

- Mouse para juegos Nitro x1
- Carcasa superior intercambiable x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Sistema operativo Windows

Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.

6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no puede encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener mayor información relativa a los accesorios Acer, visite el sitio Web de Acer en www.acer.com

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10 % a 85 %
- No operativa: 10 % a 95 %

Guia de início rápido

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para certificar-se de que está usando o produto corretamente e guarde-o para consulta futura.

Especificações

- Modelo: NMR530
- Tipo de conector: USB/2,4 GHz
- Comprimento do cabo: 1500 mm
- Dimensões (C x L x A): 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Peso: 84g ± 5g (com capa superior sólida); 80g ± 5g (com capa superior leve)
- DPI máximo: 8000
- Botões: 6
- Tipo de sensor: Óptico

Recursos do dispositivo

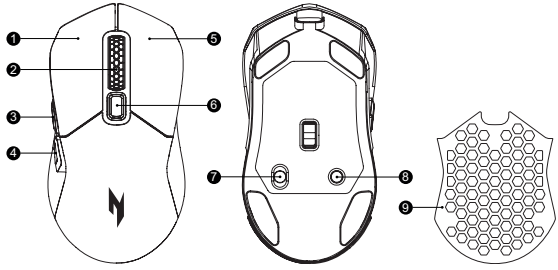

1. Botão esquerdo
2. Roda de rolagem
3. Botão avançar
4. Botão voltar
5. Botão direito
6. Botão de ciclo de DPI: 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Botão Modo:
   PARA CIMA: LIGADO (sem iluminação de fundo)
   MEIO: DESLIGADO
   PARA BAIXO: LIGADO (com iluminação de fundo)
8. Botão de modo de iluminação
9. Tampa superior intercambiável

Guia de Introdução

Com fios

Conecte o cabo de carregamento USB Type-C na parte dianteira do mouse.

Sem fio

Remova a tampa superior. O receptor fica embaixo da tampa superior do mouse. Conecte-o a uma das portas USB do computador e ligue o mouse usando o interruptor localizado na parte inferior.

Troca da tampa superior

Levante delicadamente a parte inferior da tampa superior para abri-la. Em seguida, substitua a tampa superior por outra de sua preferência.

Observação: Alcance sem fio de até 10 metros.

Indicador

- Durante o carregamento, a luz vermelha permanece acesa.
- Quando a bateria está fraca, a luz vermelha pisca lentamente.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Mouse Nitro para jogos
- 1 x Capa superior intercambiável
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Folheto de garantia

Compatibilidade do sistema

- Sistema operacional Windows

Orientações sobre conforto

Algumas pesquisas sugerem que períodos prolongados de movimentos repetitivos usando um espaço de operação inadequado, a posição do corpo e os maus hábitos de trabalho podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para otimizar o conforto durante o uso e evitar lesões.

1. Ponha o teclado e o monitor à sua frente e o mouse ao seu alcance.
2. Coloque o cotovelo ao lado do corpo e ajuste a altura da mesa e da cadeira para que o mouse e o teclado fiquem abaixo do cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados e os ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço durante o uso do teclado por períodos prolongados.
5. Não permaneça sentado na mesma posição o dia inteiro operando o teclado e o mouse. Levante-se, faça algum exercício para os braços e ombros e relaxe os pulsos, pescoço e pernas.

6. Cuidado com o desconforto; quando você sentir condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte um profissional de saúde qualificado.

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se não for possível acender a luz de fundo do dispositivo, reconecte o USB.
- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no conector.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios Acer, acesse o site da Acer www.acer.com

Ambiente

Temperatura:

- Operação: 0 °C a 40 °C
- Fora de operação: -20 °C a 60 °C

Umidade (sem condensação):

- Operação: 10% a 85%
- Fora de operação: 10% a 95%

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Français

Spécifications

- Modèle : NMR530
- Type de connecteur : USB/2,4 GHz
- Longueur de câble : 1500 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 123,0 x 67 x 38,0 mm
- Poids : 84g±5g (avec coque solide); 80g±5g (avec coque légère)
- PPP maximum : 8000
- Boutons : 6
- Type de capteur : Optique

Fonctionnalités du périphérique

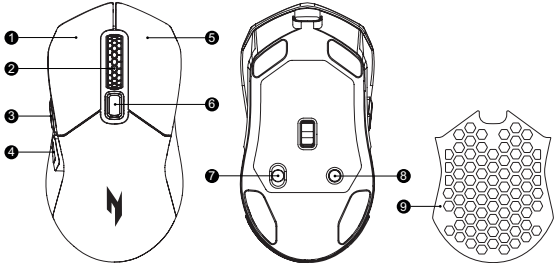

1. Bouton gauche
2. Molette de défilement
3. Bouton Avancer
4. Bouton Retour
5. Bouton droit
6. Bouton de cycle PPP : 800 → 1600 → 2400 → 3200 → 4800 → 8000
7. Bouton de mode :
   HAUT : ALLUMÉ (sans rétroéclairage)
   MOYEN : ÉTEINT
   BAS : ALLUMÉ (avec rétroéclairage)
8. Bouton du mode d'éclairage
9. Coque échangeable

Pour commencer

Câblé

Connectez le câble de charge USB de type C à l'avant de la souris.

Sans fil

Retirez la coque, le récepteur se trouve sous la coque de la souris. Branchez-la dans un des ports USB de votre ordinateur et allumez la souris à l'aide de l'interrupteur situé en bas de la souris.

Changer la coque

Soulevez délicatement le bas de la coque pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite remplacer la coque par une autre de votre choix.

Remarque : Portée sans fil inférieure à 10 mètres.

Indicateur

- Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé en permanence.
- Quand la pile est faible, le voyant rouge clignote lentement.

Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Nitro x 1
- Coque échangeable x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Système d'exploitation Windows

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.

6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires Acer, veuillez visiter le site Web Acer sur www.acer.com

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%