Cuisinart®

Grind & Brew Single-Serve Coffeemaker

DGB-2 SERIES

THREE YEAR WARRANTY
3 YEAR
CUISINART

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not place cord, plug, or base unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or individuals with certain disabilities.
5. Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Repair Center for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Always fill water reservoir first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn power off, then remove plug from wall outlet.
12. Scalding may occur if the filter chamber is opened during the brewing cycle.
13. Do not use appliance for anything other than its intended use.
14. Water in the capsule chamber is very hot during the brewing process. To avoid risk of injury, do not lift the handle or open the capsule chamber during the brewing process.
15. Do not overfill the water reservoir with water. Use only water in this appliance! Do not put any other liquids or foods in the water reservoir except as instructed in the cleaning instructions in this guide.
16. Do not clean drip tray with cleaners, steel wool pads, or other abrasive materials.
17. WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BASE PANEL. NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE ONLY BY AUTHORIZED PERSONNEL.
18. Avoid contact with moving parts.
19. Check grinder basket for the presence of foreign objects before using.
20. Use the coffee grinder to grind roasted coffee beans only. Grinding other substances, such as nuts, spices or unroasted beans, may dull the blade and cause poor grinding or injury.
21. Do not place a cloth or otherwise restrict airflow beneath coffeemaker.
22. Use only single-serve pods intended for this appliance. If the pod does not fit, do not force the pod into the appliance.
23. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
24. **WARNING:** To avoid the risk of injury, do not open the brewing chamber during the brewing process.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous uninsulated voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY

CONTENTS

Important Safeguards 2–3
Important Unpacking Instructions 4
The Quest for the Perfect Cup of Coffee 4
Features and Benefits 5
Getting to Know Your Control Panel . . . 6
Inserting the Water Filter 6
Before Brewing 7
Making Coffee 8–9
With Whole Beans 8
With Pods 9
Tips and Hints 10
Cleaning and Maintenance 11–12
Troubleshooting 13
Warranty 14

IMPORTANT UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface.
2. Remove any literature.
3. Turn the box so that the back side of the coffeemaker is down and slide the coffeemaker from the box.
4. After removing the coffeemaker, move the box out of the way and place the inserts back into the box.
5. Remove the polybag covering the coffeemaker. We suggest you save all packing materials in the event that future shipping of the machine is needed. Keep all plastic bags away from children.

THE QUEST FOR THE PERFECT CUP OF COFFEE

ELEMENT 1 – WATER

Coffee is 98% water. The quality of that water is as important as the quality of your coffee. If water doesn't taste good from the tap, it won't taste good in your coffee. Cuisinart includes a charcoal water filter to remove chlorine, bad tastes and odors for the purest coffee flavor every time you brew.

ELEMENT 2 – COFFEE

While coffee is 98% water, the flavor comes mainly from the beans. To achieve the same great taste you enjoy at a coffee bar, buy only a two-week supply of fresh coffee beans at a time. Once the bean is broken, its flavor degrades quickly. That's why this coffeemaker grinds your beans just prior to brewing.

ELEMENT 3 – GRIND

The grind is critical for proper flavor extraction. If the grind is too fine, overextraction and bitterness will result. Too fine a grind may also clog the filter. If the grind is too coarse, the water will pass through too quickly and the maximum flavor will not be extracted. Your coffeemaker is preset for medium grind, the optimal grind for this type of brewing process.

ELEMENT 4 – PROPORTION

Coffee that is too strong or too weak is always a disappointment. Follow the recommended portions in the instructions under Making Coffee, and later adjust the amount to your taste.

DO NOT OVERFILL THE GRINDER WITH BEANS OR IT COULD MALFUNCTION AND/OR THE COFFEEMAKER COULD OVERFLOW.

FEATURES AND BENEFITS

1. **Removable 48-Ounce Water Reservoir**
2. **Control Panel**
   See detailed illustration on page 6
3. **Bean Hopper**
   Holds up to 100 g of beans. Sealed lid keeps beans fresh
4. **Conical Burr Mill (not shown)**
   Removable for easy cleaning
5. **HomeBarista® Holder**
   Keeps filter cup in place while grinding
6. **HomeBarista® Reusable Filter Cup**
7. **Reusable Filter Cup Compartment**
   Conveniently stores your HomeBarista® filter cup

   Note: Insert HomeBarista® into compartment upright as shown in image below
8. **Brew Handle**
9. **Brew Head**
10. **Brew Chamber**
    Holds removable capsule holder or HomeBarista® Reusable Filter Cup
11. **Removable Drip Tray**
12. **Removable Capsule Holder**
13. **Charcoal Water Filter and Holder**
    Eliminates chlorine, bad tastes and odors from tap water. Holder keeps filter firmly in place

    NOTE: Follow directions for preparing and inserting filter on page 6
14. **Coffee Scoop/Brush**
15. **Automatic Shutoff (not shown)**
    As a safety feature, your brewer will automatically shut off when it is idle for longer than 30 minutes. Press the Power button to restart

GETTING TO KNOW YOUR CONTROL PANEL

1. **Power ON/OFF**
   Press to turn the brewer on and off.
2. **Grind Button**
   Press to automatically start or stop grinding coffee into the HomeBarista® Reusable Filter Cup. Turns off when grinding is complete.
3. **Add Water Indicator**
   Indicator will illuminate red when water level is low. The indicator turns off when the water reservoir is filled past minimum level.
4. **Brew Size Buttons**
   Select from 8 oz., 10 oz., or 12 oz. cup size to begin brewing.

INSERTING THE WATER FILTER

Your coffeemaker comes with a charcoal water filter that eliminates chlorine, bad tastes and odors from tap water.

- Remove the filter from the polybag and soak it, fully immersed, in cold tap water for 15 minutes.
- Lift the water filter holder out of the water reservoir.
- Press down on the filter compartment and pull toward you to open.
- Place the filter into the holder and then snap it closed. Be careful – improper placement can tear the filter skin.
- Flush the filter by running cold tap water through the holes in the bottom of the compartment for 10 seconds.
- Allow the filter to drain completely.
- Slide the water filter holder back into the channel in the water reservoir, pushing it down to the base of the unit.

NOTE: We recommend changing the water filter every 60 days or after 60 uses, and more often if you have hard water. Replacement filters can be purchased in stores, by calling Cuisinart Consumer Service, or at www.cuisinart.com.

BEFORE BREWING YOUR FIRST CUP OF COFFEE

INITIAL CLEANING

Perform an initial cleaning before making your first beverage. Follow the instructions below without inserting a capsule.

1. Remove the reservoir from the unit.
2. Fill the reservoir with water and replace back into the unit.

3. Plug the power cord into an independent outlet. Press the Power button to turn the unit on.
4. Open and close the brew head. Do not add a capsule.

5. Place a mug on the drip tray.
6. Press the 10 oz. Brew Size button to begin the brew cycle. The selected indicator will start blinking and the hot water will start to dispense momentarily.
7. When the one-time cleaning process is complete, discard the hot water. Your brewer will now be ready to use.

PREPPING THE HOMEBARISTA®

The Cuisinart® Grind & Brew Single-Serve Coffeemaker includes the Cuisinart HomeBarista Reusable Filter Cup, which allows you to use your own ground coffee. The dishwasher-safe capsule conveniently stores in the easy-open compartment on the left side of the unit.

1. Open the storage compartment located on the left side of the coffeemaker by pressing OPEN on the bottom of the door. Remove the HomeBarista® Reusable Filter Cup.

2. Disassemble the HomeBarista® by locating the tab on the front of the capsule and pushing up. Remove the filter basket from the filter cup.
3. Wash the HomeBarista®, filter basket and filter cup in warm, soapy water prior to use, making sure to rinse and dry thoroughly. All HomeBarista® parts are dishwasher safe, top rack only.
4. Insert the filter basket into the filter cup.
5. Your HomeBarista® is ready to use. When finished, you can store your HomeBarista® right in your coffeemaker!

MAKING COFFEE WITH WHOLE BEANS

Follow instructions in “Before Brewing Your First Cup of Coffee,” page 7.

GRINDING INTO THE HOMEBARISTA®

1. Remove the bean hopper lid and add beans.

NOTE: The hopper holds up to 100 g of beans. The sealed lid keeps them fresh.

2. Open the lid of the HomeBarista® Reusable Filter Cup and insert into the holder below the grinder.

3. Press the Power button to turn on the unit. The Power and Grind indicators will illuminate.

4. Press the Grind button to start the grind process. The grinder is set to automatically turn off once the HomeBarista® Reusable Filter Cup is full.

BREWING WITH HOMEBARISTA®

1. Remove the water reservoir and fill to max fill line. Replace back into the unit. If water is lower than minimum fill, the Add Water indicator light will illuminate.
2. Open brew head lever and remove the capsule holder from the brewing chamber by pulling toward you.

3. Remove the HomeBarista® Reusable Filter Cup from the grinder holder. Make sure there are no grounds remaining on the upper rim of the filter basket. Close the lid and place into the brewing chamber. There is no need to snap it into place.

Caution: There are two sharp needles in the brewing chamber that puncture the capsule, one above and one below. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the brewing chamber.

4. When the brew head lever is closed, the Brew Size buttons will illuminate solid. Press the desired cup size to begin brewing.

NOTE: Brewing process can be stopped during brewing. Simply press selected Brew Size button again to stop brewing.

5. When the brewing process is complete, all Brew Size buttons will go off. The Grind button will remain on for use until the brew head lever is opened to begin brewing process.
6. After brewing, raise the handle and remove the HomeBarista® Reusable Filter Cup. Use caution, as the reusable coffee capsule will be hot.
7. Replace the capsule holder, ensuring that the arrow on capsule holder rim aligns with the arrow on the brewing chamber. Gently push the capsule holder to snap into place.
8. Open the HomeBarista® Reusable Filter Cup. Remove the filter basket from the holder, discard the grounds and rinse out the filter basket and holder. When thoroughly dried, the HomeBarista® can be put into the compartment for easy storage.

   NOTE: HomeBarista® parts can be cleaned with warm, soapy water and are dishwasher safe, top rack only.

   NOTE: The HomeBarista® Reusable Filter Cup® can be filled with pre-ground coffee. Fill the filter basket within the reusable capsule with ground coffee, making sure not to fill past the max indicator. Adjust the amount to your personal preference. Do not tamp the grounds. Make sure there are no grounds remaining on the upper rim of the filter basket. Close lid. Max fill: 2.5 scoops or 15 grams.

MAKING COFFEE WITH PODS

Follow instructions in “Before Brewing Your First Cup of Coffee,” page 7.

1. Remove the water reservoir and fill to max fill line. Replace back into the unit. If water is lower than minimum fill, the Add Water indicator light will illuminate.

2. Press the Power button to turn on the unit. The Power and Grind indicators will illuminate.
3. Place mug on the drip tray.

   NOTE: Adjust positioning of the mug depending on size and the selected brew amount. Drip tray can be removed to accommodate travel mugs.
4. Open brew head lever and add single-cup pod of your choice.

5. When brew head lever is closed, the Brew Size buttons will illuminate solid. Press the desired cup size to begin brewing.

NOTE: Brewing process can be stopped during brewing. Simply press selected Brew Size button again to stop brewing.

Caution: The water in the capsule chamber is very hot during the brewing process. To avoid risk of injury, do not lift the handle or open the capsule chamber during the brewing process.

6. When the brewing process is complete, all Brew Size buttons will go off. The Grind button will remain on for use until the brew head lever is opened to begin brewing process.
7. Lift the handle, then remove and dispose of the used pod. Close the brew head and your brewer is ready to use again!

   Caution: Pod will be hot.
8. Enjoy your cup of coffee!

   NOTE: This coffeemaker is compatible with most single-use coffee pods.

TIPS AND HINTS

- If you buy large portions of beans, separate them into one-week amounts and store them in airtight containers in the freezer. Preserve freshness by minimizing exposure to air, light, and moisture. Once beans are removed from the freezer, keep them in a sealed container at room temperature.
- Some experts feel freezing dark-roast beans can cause oils to coagulate; others disagree. You'll need to decide for yourself!

SINGLE-SERVE COFFEEMAKER CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING EXTERNAL PARTS

We recommend regular cleaning of the coffeemaker's external components.

1. Never immerse the coffeemaker in water or other liquids. The housing and other external components may be cleaned with a soapy, damp, nonabrasive cloth.
2. To remove the drip tray, simply pull it up, keeping it level at all times in order to prevent spills. The drip tray and drip tray plate are dishwasher safe. Do not clean drip tray with cleaners, steel wool pads or other abrasive materials.

CLEANING THE CAPSULE HOLDER

CAUTION: There are sharp needles that puncture the capsule above and below. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the capsule brewing chamber.

1. The capsule holder is top-shelf dishwasher safe (use low-temperature cycle). To remove, lift the handle to open the brewing chamber. Grasp the top of the capsule holder and pull up.
2. **Cleaning the Funnel –** To remove funnel from capsule holder, hold funnel in left hand, twist bottom away from you slightly and pull away from capsule holder. The funnel is top-rack dishwasher safe.

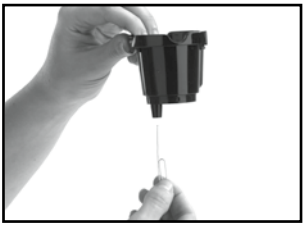

NOTE: The funnel may be tight the first few times you try to remove it; this is normal. It will loosen with continued use.

3. **Cleaning the Exit Needle –** The exit needle is located on the inside bottom of the capsule holder assembly. Should a clog arise because of coffee grounds, it can be cleared using a paper clip or similar tool. Remove capsule holder from unit, then remove funnel from capsule holder and insert the paper clip into exit needle to loosen the clog and push it out.

   Replace funnel onto capsule holder by lining up tabs in funnel with notches on capsule holder, and twist toward you until it locks into place. After cleaning, replace capsule holder, making sure to align the arrow on the capsule holder rim with the arrow on the brewing chamber.

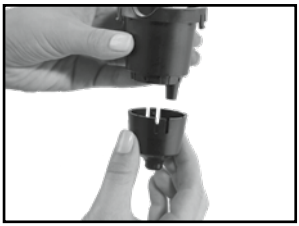

4. **Cleaning the Piercing Needle –** The piercing needle is located on the inside of the brewing chamber. Should a clog arise because of coffee grounds, it can be cleared using a paper clip or similar tool. Insert paper clip to loosen the clog and push it out.

CLEANING THE BEAN HOPPER & BURR GRINDER

1. Unlock and remove burr grinder before cleaning the bean hopper. Be sure to empty beans from hopper before unlocking and removing burr.
2. **Bean Hopper –** Clean with a soapy, damp, nonabrasive cloth.
3. **Burr Grinder –** Use the scoop brush to clean the grind outlet to clear away excess grounds and wipe with wet cloth. Burr grinder is not dishwasher safe.

DECALCIFICATION

Decalcification refers to removing the calcium deposits that form over time on the metal parts of the coffeemaker.

When all the lights flash in sequence upon turning the unit on, it is time to decalcify your coffeemaker. We recommend decalcifying every month for best performance. But the frequency really depends upon the hardness of your tap water and how often you use the coffeemaker.

Directions:

Step 1: Vinegar Rinse

- Fill water reservoir with 13 oz. of white vinegar and 26 oz. of water.
- Place a mug or other container on the drip tray.
- Open and close the brew head.
- Press and hold the Power and 8 oz. buttons for 2 seconds to start decalcification function.
- Discard contents of mug into the sink.
- Repeat until Add Water light comes on.
- When decalcification is complete, the Power and Grind buttons will illuminate.
- Discard any remaining diluted vinegar into sink.

Step 2: Fresh Water Rinse

- Repeat Step 1 three times using fresh water in place of vinegar mixture.
- This will clean the brewer's plumbing and remove any residual vinegar taste.
- The brewer is now ready for use.

Maintenance

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Indicator lights are flashing	If all button lights are flashing in sequence, it is time to clean the coffeemaker. See decalcification instructions on page 12.
	When the Grind button indicator is flashing, your grinder is overloaded. Press the Power button and unplug the unit. Wait 5 seconds; the Grind button will illuminate to grind again. If the Grind indicator is still flashing, remove the burr grinder and clean it well.
	If all Brew Size buttons are flashing, the coffeemaker is overloaded. Coffeemaker can be used again after all lights stop flashing. Please return appliance to the nearest Cuisinart Repair Center if all lights don't stop flashing.
Coffeemaker will not brew	After placing either the HomeBarista® Reusable Filter Cup or a pod in the brew chamber, make sure the handle is pushed down securely. All button indicators should be illuminated solid. Press the desired Brew Size button to begin brewing.
	When the grind cycle is active, brewing cannot begin until grinding is completed or canceled. To cancel the grind cycle, press the Grind button once. To begin brewing, open and close the brew head. Press the desired Brew Size button to begin brewing.
	If the Add Water indicator is illuminated, check to make sure the water reservoir is properly filled. If not, add water and make sure the water reservoir is properly seated in its base.
	The piercing needle and/or exit needle may be clogged (see page 11).
Coffeemaker not grinding beans	Coffee beans may be too tightly packed. Do not fill above Max Fill line.
	When the unit is brewing, the grinder function cannot be activated until brewing is completed or canceled. To cancel the brew cycle, press the Brew Size button once. To begin grinding, press the Grind button once.
	Grinder may be jammed. Use the scoop brush to clean the grind outlet and clear away excess grounds. The burr can also be removed for cleaning. To remove the burr, turn the grind assembly until the lock indicators are aligned. Pull the burr holder toward you and remove from the unit.
Coffee residue appears on lid of grinder	This is normal and will occur each time you grind beans. It should not affect coffee flavor when brewing consecutive cups.
Coffee is not strong enough	If the chute on the coffee grinder is not cleaned, it is possible for it to collect enough residue to inhibit the flow of coffee grounds into the filter basket – this will make your coffee weaker than expected. Be sure to clean the chute portion when cleaning the coffee grinder.
	Reduce the brew size for a stronger-tasting cup of coffee or try an extra-bold coffee capsule.

Limited Warranty

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC dba Cuisinart ("Cuisinart") warrants that the Cuisinart® Grind & Brew Single-Serve Coffeemaker ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of THREE (3) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Cuisinart reseller, contact Cuisinart).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Cuisinart;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Cuisinart approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed only for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of god or other events beyond Cuisinart's control;
- Though necessary repairs and maintenance might be performed by any company, damage caused by you or any nonauthorized third party, may void, this Limited Warranty;
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Cuisinart, may void, this Limited Warranty; and
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit the website, https://cuisinart.registria.com, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

Hassle-free warranty

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Cuisinart will, at its option, repair the Product, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Cuisinart is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at **https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/**, or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Cuisinart will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Cuisinart's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

California Residents Only

The three (3) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190.** Cuisinart will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. CUISINART'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CUISINART IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CUISINART HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Printed in China

24CE089607

IB-17283-ESP-B

Cuisinart®

Cafetera monodosis con molinillo incorporado Grind & Brew

SERIE DGB-2

GARANTÍA DE TRES AÑOS
3
AÑOS
CUISINART

Instruction Booklet

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, entre ellas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes; use los mangos/asas/agarraderas o los botones/perillas.
3. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe, ni el aparato en agua u otros líquidos.
4. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
5. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo.
6. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento, después de una caída, o si está dañado; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste (eléctrico o mecánico).
7. El uso de accesorios no recomendados o provistos por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
8. No lo use en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o de un hornillo eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Siempre llene el depósito de agua antes de enchufar el aparato. Para desconectar, apague el aparato primero, y luego desenchúfelo.
12. Para evitar las quemaduras, no abra el portafiltros durante la preparación
13. Solo use este aparato para el uso previsto
14. El agua que circula dentro de la cámara de preparación durante el ciclo de preparación está muy caliente. Para evitar las quemaduras, nunca levante el asa ni abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.
15. No sobrellene el depósito de agua. ¡Use solamente agua en este aparato! No ponga ningún otro líquido u alimento en el depósito, a excepción de cuando sea para limpiarlo, según las instrucciones indicadas en este manual.
16. No limpie la bandeja de goteo con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.
17. ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESARME LA BASE DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA/CAMBIADA POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.
18. Evite el contacto con las piezas móviles.
19. Compruebe que no hay objetos extraños en el molinillo antes del uso.
20. Use el molinillo solamente para moler granos de café tostados. No lo use para moler nueces, especias o café crudo; esto puede dañar la cuchilla/muela y perjudicar el rendimiento del aparato, o causar heridas.
21. No coloque la cafetera encima de un paño/trapo, ni obstruya el flujo de aire debajo del aparato de ninguna manera.

22. Use solamente las cápsulas monodosis diseñadas para este aparato. Si una cápsula no cabe, no la introduzca a la fuerza.
23. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desenchufe el aparato antes de almacenarlo en un armario/ gabinete.** Dejar el aparato enchufado representa un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando se cierra.
24. **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

USO DE ALARGADORES

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el riesgo de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se puede usar un cable alargador/de extensión, siempre que respete las precauciones siguientes.

La clasificación nominal del cable alargador/de extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato. El cable más largo debe ser acomodado de tal manera que no cuelgue de la encimera/mesa, donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.

AVISO:

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarlo.



ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA; NO LO ABRA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESARME LA CARCASA DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA/CAMBIADA POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER EFECTUADAS POR TÉCNICOS AUTORIZADOS SOLAMENTE.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes . . .2–3
Instrucciones de desembalaje 4
Sugerencias para la preparación de un buen café 4
Piezas y características 5
Panel de control 6
Instalación del filtro de agua 6
Antes del primer uso 7
Instrucciones de uso 8–9
Cómo preparar café con café en grano 8
Cómo preparar café con cápsulas monodosis prellenadas 10
Consejos y sugerencias 11
Limpieza y mantenimiento 11-12
Resolución de problemas 13
Garantía 14

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

1. Coloque la caja en una superficie espaciosa, plana y segura.
2. Retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja.
3. Voltee la caja para que repose en su lado y saque la cafetera.
4. Aleje la caja y retire el aparato del material de embalaje; vuelva a colocar los insertos en la caja.
5. Quite la bolsa protectora que envuelve la cafetera. Le sugerimos que conserve la caja y el material de embalaje en caso de que sea necesario enviar el aparato en el futuro. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN BUEN CAFÉ

ELEMENTO 1 – EL AGUA

El café está constituido por un 98 % de agua. Por lo tanto, la calidad del agua es tan importante como la del café. Si el agua tiene mal sabor, el café tendrá mal sabor. Por eso Cuisinart equipó su cafetera con un filtro de agua de carbón que elimina el cloro y el mal sabor y olor para preparar café puro taza tras taza.

ELEMENTO 2 – EL CAFÉ

Aunque un 98 % del brebaje es agua, el sabor proviene del café. Para preparar café sabroso, compre solo un suministro de dos semanas de granos de café fresco a la vez. Una vez que se rompen los granos, el sabor intenso y rico del café comienza a deteriorarse. Por eso Cuisinart equipó su cafetera con un molinillo que muele los granos justo antes de preparar el café.

ELEMENTO 3 – LA MOLIENDA

La molienda es primordial para preservar el sabor del café. Café molido muy fino producirá un café amargo. También puede atascar el filtro. Café molido muy grueso dejará pasar el agua demasiado rápidamente, lo que producirá un café aguado. Su cafetera ha sido programada para proporcionar un molido medio, el grado óptimo para la preparación automática del café.

ELEMENTO 4 – LAS PROPORCIONES

Para que el café sea perfecto, ni muy débil ni muy fuerte, se debe usar la proporción adecuada de café y agua. Siga las pautas en la sección “Instrucciones de uso” y ajuste las proporciones al gusto.

NO SOBRELLENE EL MOLINILLO; ESTO PUEDE PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO O UN DERRAME.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. **Depósito de agua removible de 48 oz (1.4 L)**
2. **Panel de control**
   Detalles en la página 6
3. **Depósito de café en grano**
   Con capacidad de hasta 100 g de granos de café y tapa hermética para mantenerlos frescos
4. **Molinillo de muelas (no ilustrado)**
   Removible para una fácil limpieza
5. **Portacápsula HomeBarista®**
   Mantiene la cápsula en su puesto durante la molienda
6. **Cápsula reutilizable HomeBarista®**
7. **Compartimento de la cápsula reutilizable**
   Guarda su cápsula reutilizable HomeBarista® para una máxima comodidad

   Nota: Introduzca la cápsula reutilizable HomeBarista® en posición vertical como se muestra en la imagen.
8. **Asa de la tapa de la cámara de preparación**
9. **Tapa de la cámara de preparación**
10. **Cámara de preparación**
    Para cápsulas monodosis desechables o cápsula reutilizable HomeBarista®
11. **Bandeja de goteo removible**
12. **Portacápsula removible**
13. **Filtro de agua de carbón con soporte**
    Elimina el cloro, el mal olor y sabor del agua corriente. El soporte del filtro mantiene el filtro firmemente en su lugar

    NOTA: Siga las instrucciones de preparación e instalación en la página 6.
14. **Cuchara medidora/Cepillo de limpieza**
15. **Apagado automático (no ilustrado)**
    Como medida de seguridad, el aparato se apagará si no detecta ninguna actividad por más de 30 segundos. Presione el botón de encendido para volver a encenderlo.

FAMILIARÍCESE CON EL PANEL DE CONTROL

1. **Botón de encendido/apagado**
   Presiónelo para encender/apagar la cafetera.
2. **Botón GRIND (moler)**
   Presiónelo para iniciar/detener el ciclo de molienda del café directamente en la cápsula monodosis HomeBarista®. La molienda se apaga automáticamente cuando la cápsula esté llena.
3. **Indicador “ADD WATER” (añadir agua)**
   Se ilumina de rojo cuando el nivel de agua está bajo. Se apaga cuando llene el depósito de agua más allá del nivel mínimo.
4. **Botones de tamaño de taza**
   Presione el botón deseado, 8oz (235 ml), 10oz (295 ml) o 12oz (355 ml), para empezar la preparación.

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

Su cafetera cuenta con un filtro de agua de carbón que elimina el cloro y el mal olor/sabor del agua corriente.

- Retire el filtro de la bolsa de plástico y remójelo en agua fría por 15 minutos.
- Retire el soporte del filtro ubicado en el depósito de agua de la cafetera.
- Abra el soporte.
- Instale el filtro en el soporte y ciérrelo. Haga esto con mucho con cuidado; si no instala el filtro de manera correcta, la membrana del filtro puede romperse.
- Enjuague el filtro en agua fría por 10 segundos para limpiarlo, los orificios en la base directamente bajo el flujo de agua.
- Permita que el filtro se seque por completo.
- Vuelva a colocar el soporte del filtro en el depósito, empujándolo hasta el fondo.

NOTA: Se recomienda cambar el filtro de agua cada 60 días o 60 usos, o más frecuentemente si el agua es dura. Filtros de repuesto están disponibles en las tiendas, en www.cuisinart.com, o llamando a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190.

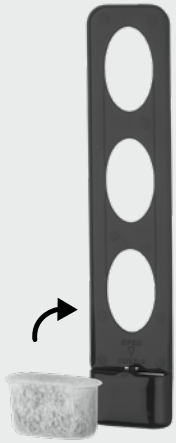

Filtro de agua de carbón con soporte

ANTES DEL PRIMER USO

LIMPIEZA INICIAL

Limpie el sistema interno antes del primer uso, como se indica a continuación. Nota: No use ninguna cápsula durante la limpieza inicial.

1. Retire el depósito de agua del aparato.
2. Llene el depósito de agua con agua y vuelva a colocarlo en su puesto.

3. Enchufe el cable en una toma de corriente. Presione el botón de encendido.
4. Abra y cierre la tapa de la cámara de preparación. No coloque ninguna cápsula en la cámara.

5. Coloque una taza grande en la bandeja de goteo.
6. Presione el botón del tamaño de taza 10oz para iniciar el ciclo; el indicador luminoso empezará a parpadear y el agua empezará a bajar poco después.
7. Finalizado el ciclo de limpieza, tire el agua caliente. El aparato está listo para su uso.

PREPARACIÓN DE LA CÁPSULA REUTILIZABLE HOMEBARISTA®

La cafetera monodosis con molinillo incorporado Grind & Brew de Cuisinart® incluye la cápsula reutilizable HomeBarista®, que le permite preparar café con su propio café molido. La cápsula reutilizable es apta para lavavajillas y se guarda convenientemente en el compartimento de fácil apertura situado en el costado izquierdo de la cafetera.

1. Abra el compartimento lateral, presionando el sitio marcado “OPEN” en la parte inferior de la puerta del compartimento. Retire la cápsula reutilizable HomeBarista®.

2. Desensamble la cápsula reutilizable HomeBarista®, presionando la pata delantera hacia arriba. Separe el filtro del soporte.
3. Lave la cápsula reutilizable HomeBarista® (el filtro y el soporte) en agua jabonosa tibia, enjuáguelos y séquelos bien. Todas las piezas de la cápsula reutilizable HomeBarista® son aptas para lavavajillas (bandeja superior solamente).
4. Introduzca el filtro en el soporte.
5. La cápsula reutilizable HomeBarista® está lista para su uso. ¡Después de terminar, puede guardarla directamente en la cafetera!

CÓMO PREPARAR CAFÉ CON CAFÉ EN GRANO

Limpie la cafetera antes de usarla por primera vez, según se indicó en la sección “Antes del primer uso”.

CÓMO MOLER CAFÉ DIRECTAMENTE EN LA CÁPSULA REUTILIZABLE HOMEBARISTA®

1. Quitar la tapa del depósito de café en grano y agregue la cantidad de granos de café deseada.

NOTA: El depósito de café en grano tiene una capacidad máxima de 100 g de granos de café y cuenta con una tapa hermética para mantenerlos frescos.

2. Abra tapa de la cápsula reutilizable HomeBarista® e introdúzcala el soporte debajo del molinillo.

3. Presione el botón de encendido/ apagado para encender el aparato; la luz de encendido y el indicador de molienda se encenderán.

4. Presione el botón GRIND para empezar el proceso de molienda; el molinillo se apagará automáticamente cuando la cápsula reutilizable HomeBarista® esté llena.

CÓMO PREPARAR CAFÉ CON LA CÁPSULA REUTILIZABLE HOMEBARISTA®

1. Retire el depósito de agua y llénelo hasta la línea de llenado máximo. Vuelva a colocar el depósito en su sitio. Si no hay suficiente agua en el depósito, el indicador “ADD WATER” se iluminará.
2. Abra la cámara de preparación, jalando el asa de la tapa, y retire el portacápsula de la cámara de preparación, jalando hacia el frente.

3. Retire la cápsula reutilizable HomeBarista® del portacápsula. Compruebe que la orilla del portacápsula está limpia. Cierre la tapa de la cámara de preparación sin presionar.

Precaución: Hay dos agujas afiladas en el portacápsula (una arriba y una en el fondo), cuyo papel es perforar las cápsulas. Para evitar las lesiones, no introduzca los dedos en el portacápsula.

4. Cuando la cámara de preparación esté cerrada, los indicadores de los botones de tamaño de taza se encenderán. Presione el botón deseado para empezar la preparación.

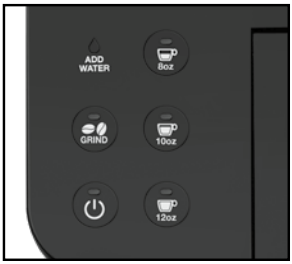

NOTA: Para detener el ciclo de preparación, simplemente presione el botón del tamaño de taza usado otra vez.

5. Finalizado el ciclo de preparación, todos los indicadores de los botones de tamaño de taza se apagarán. El indicador del botón GRIND permanecerá encendido hasta que abra la cámara de preparación otra vez para empezar otro ciclo de preparación.
6. Después del ciclo de preparación, levante el asa para abrir la cámara de preparación y retire la cápsula reutilizable HomeBarista®. Nota: Haga esto con cuidado, ya que la cápsula reutilizable estará caliente.
7. Vuelva a instalar el portacápsula, alineando la flecha en el portacápsula con la flecha en la cámara de preparación. Empuje suavemente el portacápsula hasta que encaje.
8. Abra la cápsula reutilizable HomeBarista®. Retire el filtro del soporte, tire el café y enjuague el filtro y el soporte. Deje que la cápsula HomeBarista® se seque por completo antes de guardarla en el compartimento de almacenamiento.

   NOTA: Las piezas de la cápsula reutilizable HomeBarista® pueden lavarse en agua jabonosa tibia y son aptas para lavavajillas (bandeja superior solamente).

   NOTA: La cápsula reutilizable HomeBarista® también puede llenarse con café premolido. Llene la cápsula reutilizable con café molido, cerciorándose de que el café no pasa la línea “MAX”. Use más o menos café, al gusto. No apisone el café. Compruebe que la orilla del portacápsula está limpia. Cierre la tapa. Capacidad máxima: 2½ cucharadas (15 g) de café molido.

CÓMO PREPARAR CAFÉ CON CÁPSULAS MONODOSIS PRELLENADAS

Limpie la cafetera antes de usarla por primera vez, según se indicó en la sección “Antes del primer uso”.

1. Retire el depósito de agua y llénelo hasta la línea de llenado máximo. Vuelva a colocar el depósito en su sitio. Si no hay suficiente agua en el depósito, el indicador “ADD WATER” se iluminará.

2. Presione el botón de encendido/ apagado para encender el aparato; la luz de encendido y el indicador de molienda se encenderán.
3. Coloque una taza en la bandeja de goteo

   NOTA: Ajuste la posición de la taza dependiendo del tamaño de taza elegido (puede retirar la rejilla de la bandeja para colocar una taza grande).
4. Abra la cámara de preparación e inserta la cápsula monodosis de su elección.

5. Cierre la cámara de preparación; los indicadores de los botones de tamaño de taza se encenderán. Presione el botón deseado para empezar la preparación.

   NOTA: Para detener el ciclo de preparación, simplemente presione el botón del tamaño de taza usado otra vez.

   Precaución: El agua que circula dentro de la cámara de preparación durante el ciclo de preparación está muy caliente. Para evitar las quemaduras, nunca levante el asa ni abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.
7. Finalizado el ciclo de preparación, todos los indicadores de los botones de tamaño de taza se apagarán. El indicador del botón GRIND permanecerá encendido hasta que abra la cámara de preparación otra vez para empezar otro ciclo de preparación.
8. Levante el asa para abrir la tapa de la cámara de preparación, retire la cápsula usada y tírela. Cierra la cámara de preparación. ¡Su cafetera está lista para el próximo uso!

   Precaución: La cápsula monodosis estará muy caliente.
9. ¡Disfrute de su taza de café!

   NOTA: Esta cafetera está compatible con la mayoría de las cápsulas.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Si compra grandes cantidades de café en grano a la vez, divida los granos en porciones para una semana y guárdelos en el congelador, en recipientes herméticos. Para maximizar el aroma del café, evite exponer los granos al aire, a la luz o a la humedad. Al sacar los granos del congelador, mantenga el envase cerrado a temperatura ambiente.

- Algunos expertos aconsejan no congelar el café de tueste oscuro ya que sus aceites pueden coagularse. Otros no están de acuerdo. Le aconsejamos que experimente y que decida por su cuenta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS PARTES EXTERNAS

Se recomienda limpiar la carcasa del aparato regularmente.

1. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Limpie la carcasa y otros componentes externos con un paño no abrasivo humedecido con agua jabonosa.
2. Levante con cuidado la bandeja de goteo, manteniéndola recta, para evitar los derrames. La rejilla y la bandeja de goteo son aptas para lavavajillas. No limpie la bandeja de goteo con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.

LIMPIEZA DEL PORTACÁPSULA

PRECAUCIÓN: Hay dos agujas afiladas en el portacápsula (una arriba y una en el fondo), cuyo papel es perforar las cápsulas.
Para evitar las lesiones, no introduzca los dedos en el portacápsula.

1. El portacápsula es apto para lavavajillas (bandeja superior y baja temperatura de lavado solamente). Remoción: Abra la tapa de la cámara de preparación, levantando el asa. Agarre el portacápsula por la parte de arriba y jálelo hacia arriba.
2. **Limpieza del embudo del portacápsula:** Para retirar el embudo del portacápsula, sostenga el embudo con una mano mientras gira ligeramente la parte inferior, y jala el portacápsula con la otra mano. El embudo es apto para lavavajillas (bandeja superior solamente).

   NOTA: Puede que el embudo sea muy apretado y difícil de quitar las primeras veces que lo saque; esto es normal. Se aflojará con el tiempo.

3. **Limpieza del pico del portacápsula:** El pico del portacápsula debe limpiarse en caso de atascamiento, usando la punta de un sujetapapeles u otro objeto similar. Retire el portacápsula de la cámara de preparación, y luego retire el embudo del portacápsula. Introduzca la punta del sujetapapeles en la salida del pico del portacápsula para desatascarlo.

   Para volver a instalar el embudo sobre el portacápsula, haga coincidir las patas del embudo con las muescas en el portacápsula y gire hacia su cuerpo hasta que encaje y se bloquee. Después de lavarlo, vuelva a instalar el portacápsula, alineando la flecha en la orilla del portacápsula con la flecha en la cámara de preparación.

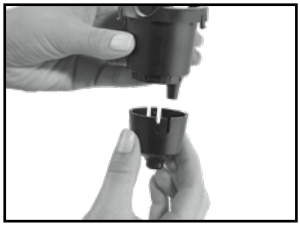

4. **Limpieza de la aguja perforadora:** La aguja perforadora, ubicada dentro de la cámara de preparación, debe limpiarse en caso de atascamiento, usando la punta de un sujetapapeles u otro objeto similar. Introduzca la punta del sujetapapeles en el pico para desatascarlo.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE CAFÉ EN GRANO Y DEL MOLINILLO

1. Antes de limpiar el depósito de café en grano, libere y retire el molinillo de muelas. Nota: Cerciórese de vaciar el depósito antes de liberar y retirar el molinillo.
2. **Depósito de café en grano:** Limpie el depósito de café en grano con un paño no abrasivo humedecido con agua jabonosa.
3. **Molinillo:** Use el cepillo de limpieza para limpiar la boca de salida del café molido y quitar el exceso de café molido. Luego, límpielo con una paño húmedo. Nota: El molinillo de café no es apto para lavavajillas.

DESCALCIFICACIÓN

Con el tiempo, depósitos de calcio/sarro se acumulan en las piezas metálicas de la cafetera.

Si todas las luces empiezan a parpadear al encender el aparato, esto significa que debe descalcificar la cafetera. Para un rendimiento óptimo, se recomienda descalcificar el aparato cada mes. Nota: La frecuencia de la descalcificación dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia de uso de la cafetera.

Paso 1: Enjuague con vinagre

- Llene el depósito de agua con 13 oz (385 ml) de vinagre blanco y 26 oz (770 ml) de agua.
- Coloque la taza de cerámica en la bandeja de goteo.
- Abra y cierre la tapa de la cámara de preparación.
- Mantenga presionado el botón 8oz por 2 segundos para iniciar el ciclo de descalcificación.
- Finalizado el ciclo, tire el contenido de la taza.
- Repita estos pasos hasta que el indicador de nivel bajo (“ADD WATER”) se encienda.
- Finalizado el ciclo de descalcificación, los indicadores luminosos del botón de encendido/apagado y del botón GRIND se encenderán.
- Tire la mezcla de vinagre/agua restante.

Paso 2: Enjuague con agua fresca

- Repita el paso 1 tres veces usando agua fresca en vez de vinagre.
- Esto enjuagará el sistema interno y eliminará el sabor a vinagre.
- La cafetera está lista para su uso.

Mantenimiento

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los indicadores luminosos están parpadeando.	Si todas las luces de los botones parpadean en secuencia, esto significa que el tiempo de descalcificar la cafetera. Véase las instrucciones de descalcificación en la página 11.
	Cuando el indicador luminoso del botón GRIND empieza a parpadear, esto significa que el molinillo está sobrecargado. Presione el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y desenchúfelo. Espere 5 segundos; el botón GRIND permanecerá encendido. Si sigue parpadeando, retire el molinillo y límpielo con cuidado.
	Si todos los botones de tamaño de taza empiezan a parpadear, esto significa que el aparato está sobrecargado. Puede continuar usando la cafetera cuando todas las luces dejen de parpadear. Si las luces no dejan de parpadear, devuelva el aparato al centro de servicio autorizado.
La cafetera no inicia el ciclo de preparación	Después de colocar la cápsula reutilizable HomeBarista® en la cámara de preparación, compruebe que la cámara de preparación está cerrada en forma segura, presionando firmemente el asa. Todos los indicadores luminosos deben estar encendidos. Presione el botón de tamaño de taza deseado para empezar la preparación.
	Cuando active el modo de molienda, el ciclo de preparación no puede empezar hasta que la molienda se termine o que la cancele. Si desea interrumpir la molienda antes del final, presione el botón GRIND una vez. Para empezar la preparación, abra y cierre la tapa de la cámara de preparación. Presione el botón de tamaño de taza deseado para empezar la preparación.
	Si el indicador de nivel bajo se enciende, cerciórese de que hay suficientemente agua en el depósito. Compruebe que el depósito de agua está correctamente asentado en su base.
	Puede que la aguja perforadora o el pico del portacápsula estén atascados. De ser así, límpielos (véase las instrucciones en la página 12).
El molinillo no muele los granos de café	Puede que los granos de café estén demasiado apretujados. No llene el depósito más allá de la línea de llenado máximo “MAX”.
	El molinillo no puede activarse durante la preparación; espere hasta el final del ciclo o cancélelo. Para cancelar el ciclo de preparación, presione el botón del tamaña de taza usado. Para empezar a moler, presione el botón GRIND una vez.
	Puede que el molinillo esté atascado. Use el cepillo de limpieza para limpiar la boca de salida del café molido y quitar el exceso de café molido. Si lo desea, también puede retirar el molinillo para limpiarlo. Para retirar el molinillo, gire el sistema de molido hasta que los indicadores “LOCK” queden alineados. Jale el soporte del sistema de molienda hacia fuera para retirarlo del aparato.
Hay residuos de café en la tapa del molinillo	Esto es normal y sucederá cada vez que muela granos de café. No afectará el sabor del café siempre que prepare tazas consecutivas.
El café no es lo suficientemente fuerte	Si el conducto de salida del café está sucio, es posible que residuos de café estén obstruyendo el flujo de café, haciendo que el café sea menos fuerte que de costumbre. Cerciórese de limpiar el conducto de salida del café molido cuando limpia el molinillo.
	Escoja un tamaño de taza más pequeño o prueba una cápsula de café extrafuerte.

Garantía Limitada

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC/Cuisinart ("Cuisinart") garantiza que este Producto Cuisinart® estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de TRES (3) años a partir de la fecha de compra del Producto en su embalaje original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Cuisinart, póngase en contacto con Cuisinart.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Cuisinart lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Cuisinart;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Cuisinart;
- Aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios, los daños causados por usted o por terceros no autorizados pueden anular esta Garantía Limitada;
- Los daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Cuisinart pueden anular esta Garantía Limitada; y
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas del Producto.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en https://cuisinart.registria.com a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

Garantía de sin dificultades

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Cuisinart, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando **https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry//** o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Conair inspeccionará el Producto y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsar el Producto en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Cuisinart, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente Cuisinart, al 1-800-726-0190, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

Residentes de California

El período de Garantía Limitada de TRES (3) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor.

Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. LA RESPONSABILIDAD DE CUISINART BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CUISINART NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI CONAIR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Impreso en China

24CE089607

IB-17283-ESP-B