

20V Cordless Stick Vacuum Cleaner	**EN**	**P06**
20V Aspirateur balai sans fil	**F**	**P12**
Aspiradora inalámbrica de 20V	**ES**	**P18**

HELPLINE NUMBER
NUMÉRO DU SERVICE D'ASSISTANCE
NÚMERO DE LÍNEA DE AYUDA
1-866-354-WORX (9679)

WX038L WX038L.X

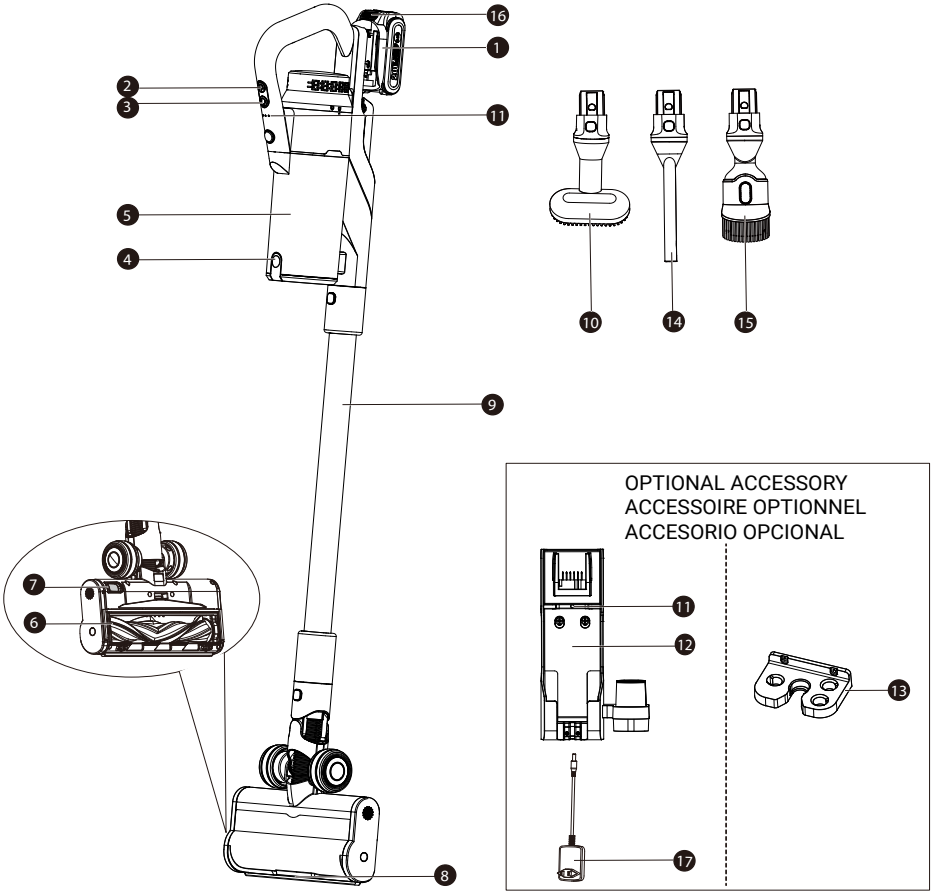
16
1
2
3
11
5
4
9
7
6
8
10
14
15
OPTIONAL ACCESSORY
ACCESSOIRE OPTIONNEL
ACCESORIO OPCIONAL
11
12
13
17

A1

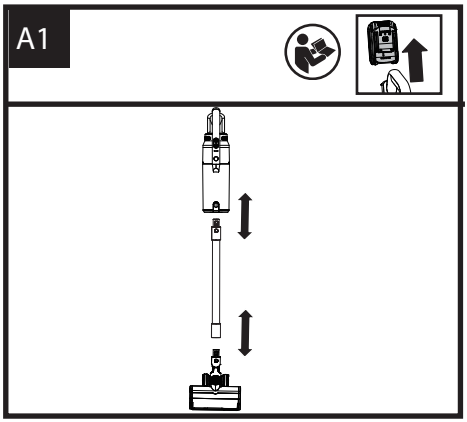

A2

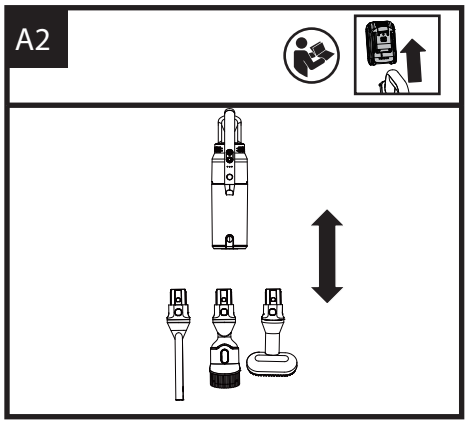

B

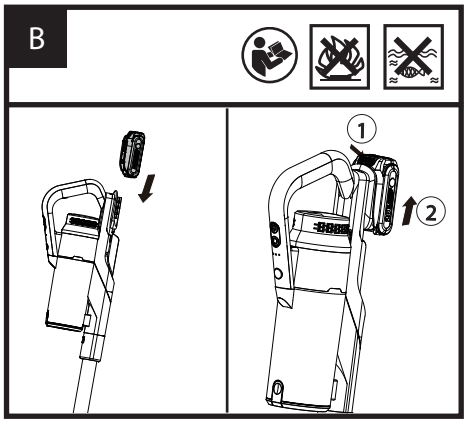

C

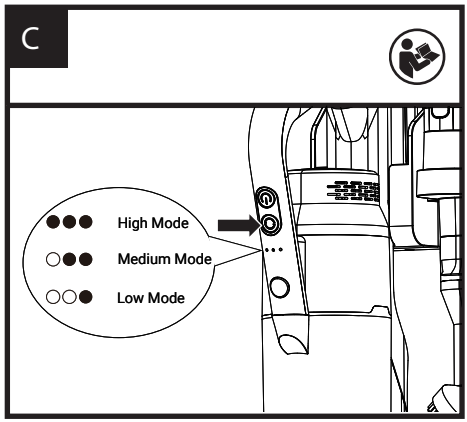

D

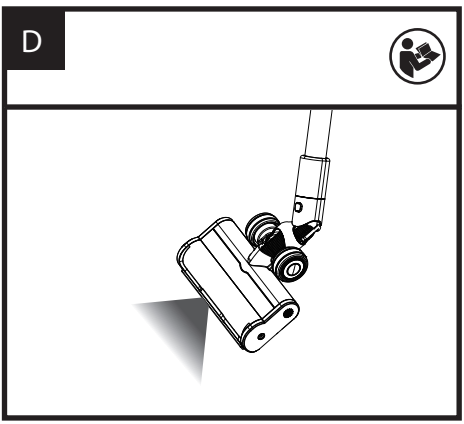

E1

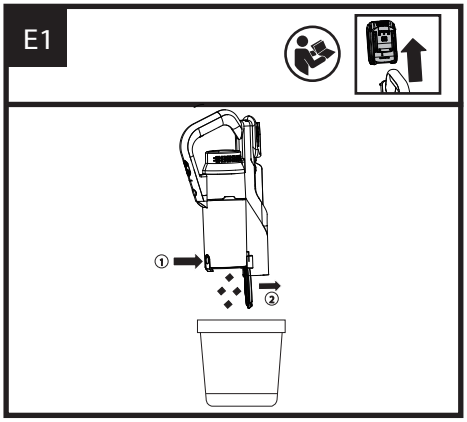

E2

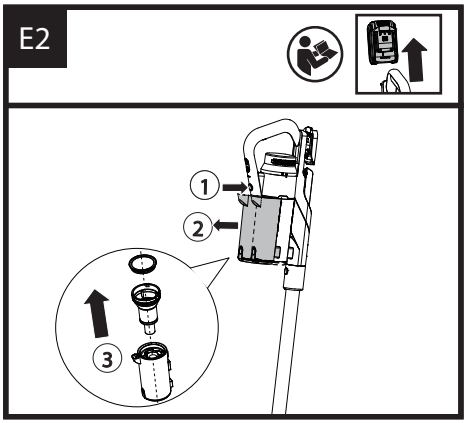

E3

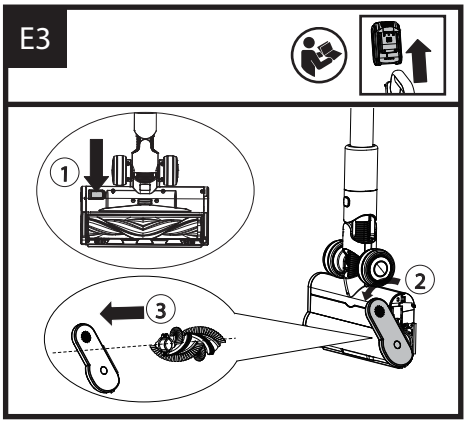

E4

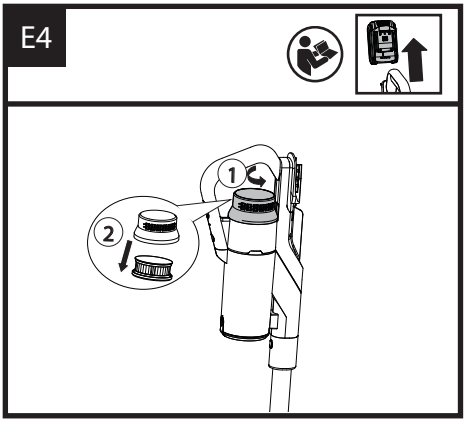

F1

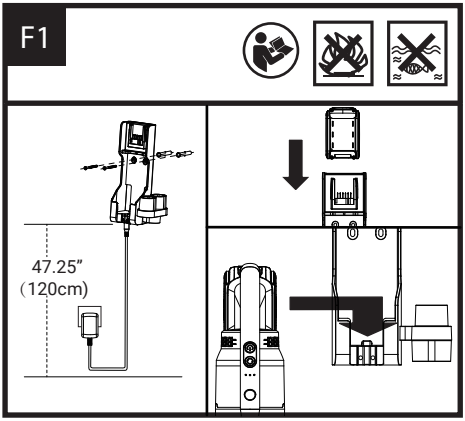

F2

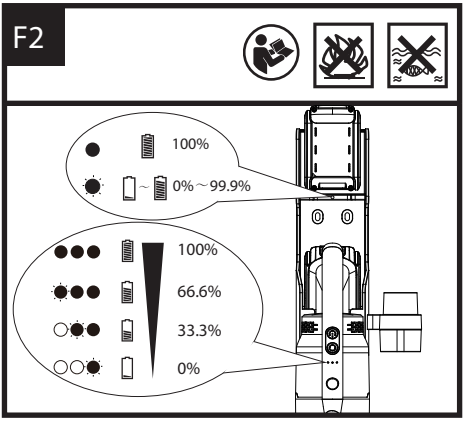

F3

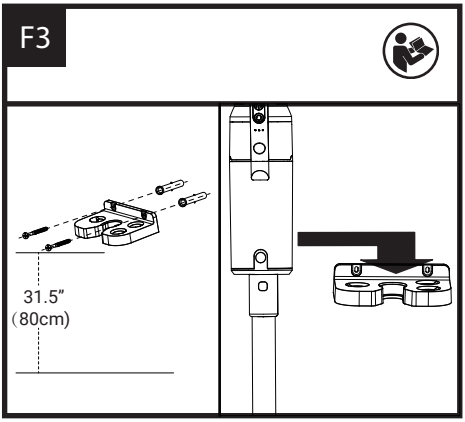

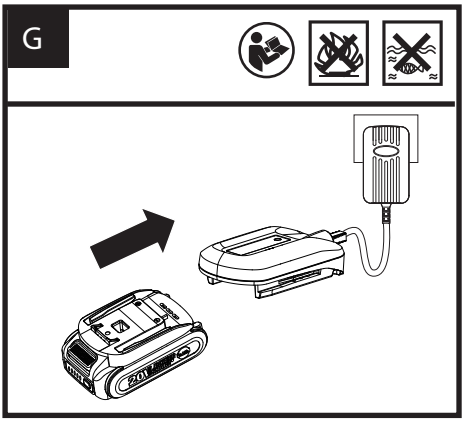
G

TABLE OF CONTENT

1. PRODUCT SAFETY
2. COMPONENT LIST
3. TECHNICAL DATA
4. INTENDED USE
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. MAINTENANCE
7. TROUBLESHOOTING

1.PRODUCT SAFETY

⚠ WARNING: Some debris created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- **Lead from lead-based paints;**
- **Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;**
- **Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.**

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those debris masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VACUUM CLEANER SAFETY WARNINGS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

⚠ WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacture's recommended attachments.
5. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
7. Do not charge the unit outdoors.
8. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
9. Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
10. Do not put any object into openings.
11. Do not handle plug or appliance with wet hands.
12. Turn off all controls before unplugging.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
15. Do not pick up anything that is burning or

smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

16. Do not use without debris bag and/or filters in place.
17. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR ALL BATTERY – OPERATED APPLIANCES:

⚠ **WARNING:** Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
2. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
3. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
4. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
5. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
6. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
7. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause explosion.
8. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
9. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
10. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
11. Normal Charging temperature: 32°F-104°F (0°C-40°C).
12. For use only with manufacture: Worx, model: WA3742/WA3881 charger.

GENERAL SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred battery pack.
b) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
c) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.
d) Do not subject battery pack to mechanical shock.
e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
f) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
g) Keep battery pack out of the reach of children.
h) Always purchase the battery pack recommended by the device manufacturer for the equipment.
I) Keep battery pack clean and dry.
j) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
k) Battery pack needs to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
l) Do not leave battery pack on prolonged charge when not in use.

m) **After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
n) **Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
o) **Retain the original product literature for future reference.**
p) **Use only the battery pack in the application for which it was intended.**
q) **Remove the battery pack from the equipment when not in use.**
r) **Dispose of properly.**
s) **Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
t) **Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SYMBOLS

	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Warning
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
	Do not burn
	Li-Ion battery, battery must be recycled
	Remove battery from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.



call2recycle®

POSITEC Inc. has established a partnership with the RBRC Corporation to recycle any Positec batteries with the RBRC-call2recycle seal. For environmental protection, please do not discard batteries in the trash. After the batteries' life cycle is ended, then please call 1-800-822-8837 for a free service that will properly dispose of the battery.

2.COMPONENT LIST

1.	**BATTERY PACK ***
2.	**ON/OFF BUTTON**
3.	**SPEED CONTROL BUTTON**
4.	**DEBRIS EMPTYING BUTTON**
5.	**DUSTBIN**
6.	**BRUSH ROLL**
7.	**BRUSH ROLL RELEASE BUTTON**
8.	**LED LIGHT**
9.	**TUBE**
10.	**PET BRUSH**
11.	**INDICATOR LIGHT**
12.	**WALL MOUNT & DUAL CHARGER ***
13.	**WALL MOUNT ***
14.	**CREVICE TOOL**
15.	**DUSTING BRUSH**
16.	**BATTERY RELEASE BUTTON ***
17.	**ADAPTER ***

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

3.TECHNICAL DATA

Type **WX038L WX038L.X (038-designation of machinery, representative of Vacuum Cleaner)**

	WX038L WX038L.X**
Rated Voltage	20 V ⎓ Max***
Suction Power	105 W

Machine Weight (Bare Tool)	4.63 lbs (2.1 kg)

**X may be followed by one or two characters. All models are the same except model number and trademark.The suffix in models may be number from "1" to "999" or English letter "A" to "Z" or "M1" to" M9" which means different package or the various of accessories packed in the package.
*** Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

SUGGESTED BATTERIES AND CHARGERS

Category	Model	Capacity
20V Battery	WA3669	2.0 Ah
	WA3674	4.0 Ah
20V Charger	WA3742	0.4 A
	WA3881	2.0 A
AC Adapter	ZD012A216050US	0.5 A

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

4.INTENDED USE

The machine is intended for household cleaning or similar purposes.

5.OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

ASSEMBLY AND OPERATION

ACTION	FIGURE
BEFORE OPERATION	
Assembling the machine **NOTE:** Make sure the machine is locked into place before operation.	See Fig. A1
Connecting the Pet Brush/Dusting Brush/Crevice Tool	See Fig. A2
Install the Battery Pack to supply power to the Vacuum Cleaner. After using the machine , please press the Battery Release Button, then remove the Battery Pack.	See Fig. B
OPERATION	
ON/OFF Press the On/Off button to turn the vacuum on low mode. Press the On/Off button again to turn off the vacuum. **NOTE:**Please do not use a vacuum cleaner to vacuum hot objects such as carbon, cigarette butts, etc.; liquid substances; sharp objects such as broken glass; ultra-fine substances such as lime, cement, flour, etc.; corrosive liquids such as disinfectants, acidic and alkaline cleaning agents, laundry detergents, etc.; flammable and explosive items such as gasoline, alcohol, etc. Otherwise, it may cause damage to the machine or accidental fire leading to personal injury.	
Adjusting the speed Press the Speed Control Button to choose the speed mode.	See Fig. C
LED light When the machine is working, the LED Light will be on.	See Fig. D
AFTER OPERATION	
Empty the dustbin after each use. **NOTE:** Please clean the dustbin before the debris inside reaches the MAX line.	See Fig. E1
Cleaning the dustbin Press the release button to completely remove the dustbin. Remove the filter from the top and pull out the cyclone. You can rinse the dustbin with water. Ensure it is completely dry before reassembling.	See Fig. E2
Cleaning the Brush Roll Press the brush roll release button on the bottom of the floor nozzle to access the brushroll. Pull out the brush roll and untangle any hair. You can also rinse it with water. It is recommended to clean the brushroll once a month.	See Fig. E3

CLEANING THE FILTER Press the release button to completely remove the dustbin. Remove the filter from the top. Rinse the filter with water and ensure it is completely dry before reassembling. It is recommended you rinse your filter every 3 months.	See Fig. E4
ASSEMBLING THE WALL MOUNT Choose a hard wall surface. Drill a pilot hole in the wall, align the wall mount, insert the screw into the drilled hole and tighten.	See Fig. F1, F3
STORAGE It is recommend to place the Wall Mount & Dual charger 120 cm (47.25”) above from the ground. **NOTE**:Do not let the power cord pass through sharp objects, and avoid dragging the power cord to move the machine to prevent damage to the power cord.	See Fig. F1
CHARGING **Battery pack:** 1.During charging: Three white lights will flash. 2.After charging is completed, 3 white lights will be on for 1 min, and then go out. **Wall Mount & Dual charger :** The white light flashes during charging. When fully charged, the green light illuminates for 1 minute and then will go out. **NOTE:**The Wall Mount & Dual charger and the Adapter need to be used together. **Do not operate the vacuum cleaner while charging.**	See Fig. F2
Place the Vacuum Cleaner on the Wall Mount. It is recommend to place the Wall Mount 80 cm (31.5”) above the ground. **NOTE:** If you need to charge, please plug the battery pack into the Charger.	See Fig. F3, G

6.MAINTENANCE

WARNING: Remove the battery before carrying out any servicing or maintenance.
Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of debris. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your power tool.

Operation instructions for the accessories
Included accessories can be attached to clean upholstery, stairs, cars and more.

Precautions when using the machine
Cannot be used to absorb water.
Cannot be washed in water.
When cleaning or maintaining, remove the battery pack.
The product is intended for use on flat surfaces in indoor environments, and may not achieve optimal results if used on uneven surfaces.
Do not get the body of the machine wet, as this may cause a short circuit and result in fire or electric shock.

FOR BATTERY TOOLS

The ambient temperature range for tool and battery use and storage is 32 °F-113 °F (0 °C-45 °C).
The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is 32 °F-104 °F (0 °C-40 °C).

7.TROUBLESHOOTING

Issue	Causes	Solution
Motor does not operate.	The Battery Pack is not installed.	Check whether the battery pack is installed correctly.
	The battery has run out.	Charge the machine or the Battery Pack.
Decreased suction	Dust cup is full of debris.	Clean the dustbin.
	The filter of the dustbin is full of debris.	Clean or replace filter element of dustbin.
	Battery low	Charge the machine or the Battery Pack.
Machine heating	Machine run	Slight heating-up is normal.

The battery is fully charged and the debris in the dustbin does not rotate.	The airway is blocked by foreign bodies.	Clean up objects in the airway in time.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28216 USA

TABLE DES MATIÈRES

1. SÉCURITÉ DU PRODUIT
2. LISTE DES ÉLÉMENTS
3. DONNÉES TECHNIQUES
4. UTILISATION PRÉVUE
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
6. ENTRETIEN
7. GUIDE DE DÉPANNAGE

1.SÉCURITÉ DU PRODUIT

⚠ **AVERTISSEMENT: Certaines des poussières produites en utilisant des outils électriques sont considérées par l'État de Californie comme susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Voici des exemples de ces produits chimiques:**

- **Plomb issu de peinture à base de plomb;**
- **Silice crystalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie;**
- **Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement.**

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques: travaillez dans une zone bien ventilée; portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques anti poussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.

⚠ **AVERTISSEMENT: Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phtalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.**

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE L'ASPIRATEUR POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, dont les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

– POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

1. Ne pas s'éloigner de l'appareil lorsqu'il est branché. Le débrancher lorsqu'on ne l'utilise pas et avant tout entretien.
2. Pour réduire les risques d'électrocution – Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides. Ne pas exposer l'appareil aux intempéries. Entreposer l'appareil à l'intérieur.
3. Ne pas laisser que l'appareil soit employé comme un jouet. Une surveillance étroite est impérative lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. L'utiliser uniquement de la manière décrite dans le manuel. Utiliser exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est laissé dehors ou s'il est tombé dans l'eau, le retourner au service de maintenance.
6. Conserver les cheveux, les vêtements amples, les doigts, et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
7. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur.
8. N'utiliser que le chargeur fournit par le fabricant pour recharge.
9. Ne pas incinérer l'appareil même s'il est fortement endommagé. Les piles

peuvent exploser dans un feu.
10. Ne introduire aucun objet dans les ouvertures.
11. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil aux mains mouillées.
12. Arrêter toutes les commandes avant le débranchement.
13. Prendre le soin supplémentaire en nettoyant sur des escaliers.
14. Ne pas employer pour prendre les liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ou l'utilisation dans les secteurs où ils peuvent être présents.
15. Ne pas ramasser quelque chose en feu ou qui fume, comme les cigarettes, les allumettes, ou les cendres chaudes.
16. Ne pas utiliser l'aspirat
17. Toujours mettre l'interrupteur de l'appareil à la position ARRÊT avant de connecter ou d'enlever la brosse à moteur.

EUR SANS SAC DE POUSSIÈRE ET/OU SANS LES FILTRES EN PLACE.

CONSIGNES DE SECURITE POUR TOUS LES APPAREILS DE JARDINAGE FONCTIONNANT AVEC UNE BATTERIE:

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lire toutes les mises en garde et toutes les instructions. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des Incendies et/ou des blessures graves.

1. Débranchez le bloc de batterie de l'appareil avant de faire des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité réduisent les risques de démarrer l'appareil accidentellement.
2. Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Worx. Un chargeur adapté à un type de batterie peut entraîner un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
3. Utilisez les appareils uniquement avec les batteries spécifiquement indiquées. L'utilisation de toute autre batterie pourrait créer un risque de lésions et d'incendie.
4. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez la à l'écart d'autres objets métalliques, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clefs, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir la connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
5. Dans des conditions d'utilisation abusive, du liquide pourrait s'éjecter de la batterie; évitez tout contact. Si vous entrez accidentellement en contact avec le liquide, passez la partie du corps touchée sous le robinet. Si vos yeux entrent en contact avec le liquide, vous devez consulter immédiatement un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
6. Ne pas utiliser une batterie ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements imprévisibles entraînant un incendie, une explosion ou le risque de blessures.
7. Ne pas exposer une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température au-dessus de 130°C (266°F) pourrait causer une explosion.
8. Respecter toutes les consignes de charge et ne pas charger la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température indiquée dans les consignes. Mal charger ou à des températures en dehors de la plage indiquée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
9. Faites faire le service par un technicien de réparation compétent qui ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques. Ceci maintiendra la sécurité du produit.
10. Ne pas modifier ou essayer de réparer l'appareil ou la batterie (selon le cas) sauf comme indiqué dans les consignes d'utilisation et d'entretien.
11. Température de charge normale: 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F) .
12. Pour une utilisation uniquement avec la fabrication: Worx, Modèle: WA3742/WA3881 chargeur.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Lisez et assimilez toutes les instructions. Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE

a) Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter le bloc batterie.

b) Ne pas exposer le bloc batterie à la chaleur ou au feu. Evitez de ranger la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

c) Ne pas court-circuiter une batterie. Ne stockez pas les blocs batterie en vrac dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques. Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, conservez-le loin d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres objets métalliques de petite taille, qui pourraient établir une connexion d'un terminal à l'autre. Le fait de créer un court-circuit entre les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.

d) Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.

e) En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été effectué, laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

f) Ne pas utiliser de batterie qui n'a pas été conçue pour être utilisée avec cet appareil.

g) Maintenez la batterie hors de portée des enfants.

h) Achetez toujours une batterie recommandée par le fabricant de l'appareil.

i) Conservez le bloc batterie propre et sec.

j) Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles deviennent sales.

k) La batterie doit être chargée avant son utilisation. Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour suivre les instructions concernant la procédure de charge.

l) Ne laissez pas le bloc batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.

m) Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.

n) Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Worx. N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement.

o) Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.

p) Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été prévue.

q) Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.

r) Éliminez la batterie de façon adéquate.

s) Ne pas mélanger des cellules de fabricants, de capacités, de tailles ou de type différents dans un appareil.

t) N'exposez pas la batterie à des micro-ondes et de la haute pression.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

SYMBOLES

	Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire ce mode d'emploi
	Avertissement
	Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.
	Ne pas jeter au feu
	Batterie Li-ion. Les batteries doivent être recyclées en collecte sélective.
	Retirez la batterie de la prise avant d'effectuer tout réglage, entretien ou maintenance.



call2recycle®

POSITEC Inc. a formé un partenariat avec RBRC Corporation pour le recyclage des batteries Positec portant le sceau RBRC-call2recycle. Pour la protection de l'environnement, veillez à ne pas jeter les batteries aux poubelles. À la fin du cycle de vie de la batterie, appelez 1-800-822-8837 pour un service gratuit qui mettra la batterie au rebut selon les règles de l'art.

2.LISTE DES ÉLÉMENTS

1.	**BLOC DE BATTERIE ***
2.	**BOUTON MARCHE/ARRÊT**
3.	**BOUTON DE CONTRÔLE DE VITESSE**
4.	**BOUTON DE VIDAGE DES DÉBRIS**
5.	**BAC À POUSSIÈRE**
6.	**BROSSE ROTATIVE**
7.	**BOUTON DE LIBÉRATION DE LA BROSSE ROTATIVE**
8.	**LUMIÈRE LED**
9.	**TUBE**
10.	**BROSSE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES**
11.	**TÉMOIN LUMINEUX**
12.	**SUPPORT MURAL ET CHARGEUR DOUBLE ***
13.	**SUPPORT MURAL ***
14.	**SUCEUR PLAT**
15.	**BROSSE À POUSSIÈRE**
16.	**BOUTON DE DEVERROUILLAGE DE LA BATTERIE ***
17.	**ADAPTATEUR ***

*** Les accessoires illustrés ou décrits ne sont pas tous compris dans le cadre de la livraison standard.**

3.DONNÉES TECHNIQUES

Type **WX038L WX038L.X (038-Désignation de la machine, modèle d'aspirateur)**

	WX038L WX038L.X**
Tension nominale	20 V ⎓ Max***
Suction power FR	105 W
Poids (Outil nu)	2.1 kg (4.63 lbs)

**X peut être suivi d'un ou deux caractères. Tous les modèles sont identiques, sauf le numéro de modèle et la marque. Le suffixe dans les modèles peut être un nombre allant de « 1 » à « 99 » ou une lettre anglaise « A » à « Z » ou « M1 » à « M9 » qui signifie la différence entre les paquets ou les accessoires emballés dans l'emballage.
*** Tension mesurée hors fonctionnement. La tension initiale de la batterie atteint le maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 V.

BATTERIES ET CHARGEURS RECOMMMANDÉS

Catégorie	Modèle	Capacité
20V Batterie	WA3669	2.0 Ah
	WA3674	4.0 Ah
20V Chargeur	WA3742	0.4 A
	WA3881	2.0 A
Adaptateur secteur	ZD012A216050US	0.5 A

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires dans le magasin qui vous a vendu l'outil. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

4.UTILISATION PRÉVUE

La machine est destinée au nettoyage domestique ou à des fins similaires.

5.INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'utilisation.

MONTAJE Y OPERACIÓN

ACTION	SCHÉMA
AVANT L'UTILISATION	
Assemblage de la machine **REMARQUE :** Assurez-vous que la machine est correctement verrouillée avant de l'utiliser.	Voir Fig. A1
Connexion de la brosse pour animaux de compagnie / brosse à poussière / suceur plat	Voir Fig. A2
Installez le bloc-batterie pour alimenter l'aspirateur. Après utilisation de la machine, appuyez sur le bouton de libération de la batterie, puis retirez le bloc-batterie.	Voir Fig. B
UTILISATION	

MARCHE/ARRÊT Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pour mettre l'aspirateur en mode bas. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'aspirateur. **REMARQUE :** N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets chauds tels que le charbon, les mégots de cigarette, etc. ; des substances liquides ; des objets pointus tels que du verre brisé ; des substances ultra-fines telles que la chaux, le ciment, la farine, etc. ; des liquides corrosifs tels que des désinfectants, des agents de nettoyage acides et alcalins, des détergents à lessive, etc. ; des objets inflammables et liquides explosifs tels que de l'essence, de l'alcool, etc. Sinon, cela peut endommager la machine ou provoquer un incendie accidentel entraînant des blessures corporelles.	
Réglage de la vitesse Appuyez sur le bouton de réglage de vitesse pour choisir le mode de vitesse.	Voir Fig. C
Lumière LED Lorsque la machine fonctionne, la lumière LED s'allume.	Voir Fig. D
APRÈS L'UTILISATION	
Videz le bac à poussière après chaque utilisation. **REMARQUE:** Nettoyez le bac à poussière avant que les débris à l'intérieur n'atteignent la ligne MAX.	Voir Fig. E1
Nettoyage du bac à poussière Appuyez sur le bouton de libération pour retirer complètement le bac à poussière. Retirez le filtre du dessus et sortez le cyclone. Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remonter.	Voir Fig. E2
Nettoyage du rouleau de brosse Appuyez sur le bouton de libération du rouleau de brosse situé sous la buse de sol pour accéder au rouleau de brosse. Retirez le rouleau de brosse et démêlez les cheveux éventuels. Vous pouvez également le rincer à l'eau. Il est recommandé de nettoyer le rouleau de brosse une fois par mois.	Voir Fig. E3
NETTOYAGE DU FILTRE Appuyez sur le bouton de libération pour retirer complètement le bac à poussière. Retirez le filtre du dessus. Rincez le filtre à l'eau et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remonter. Il est recommandé de rincer le filtre tous les 3 mois.	Voir Fig. E4
ASSEMBLAGE DU SUPPORT MURAL Choisissez une surface murale dure. Faites un trou dans le mur, alignez le support mural, insérez la vis dans le trou percé et vissez.	Voir Fig. F1, F3
STOCKAGE Il est recommandé de placer le support mural et le double chargeur à 120 cm (47,25 po) du sol. **REMARQUE :** Ne laissez pas le cordon d'alimentation passer à travers des objets tranchants et évitez de traîner le cordon d'alimentation pour déplacer la machine afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.	Voir Fig. F1
CHARGEMENT **Pack de batterie :** 1. Pendant la charge : Trois voyants blancs clignoteront. 2. Après la charge, les trois voyants blancs resteront allumés pendant 1 minute, puis s'éteindront. **Support mural et double chargeur :** Le voyant blanc clignote pendant la charge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant vert s'allume pendant 1 minute, puis s'éteint. **REMARQUE :** Le support mural et le double chargeur doivent être utilisés ensemble. **Ne pas utiliser l'aspirateur pendant la charge.**	Voir Fig. F2
Placez l'aspirateur sur le support mural. Il est recommandé de placer le support mural à 80 cm (31,5 po) du sol. **REMARQUE :** Si vous avez besoin de recharger, veuillez brancher le pack de batterie dans le chargeur.	Voir Fig. F3, G

6.ENTRETIEN

Avertissement :Retirer le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout ajustement, entretien ou

maintenance.
N'utilisez jamais de l'eau ou des nettoyants chimiques pour nettoyer l'outil. Essuyez-le avec un chiffon sec. Rangez toujours votre outil dans un endroit sec. Gardez propres les ouvertures de ventilation du moteur. Si vous remarquez des étincelles dans les ouvertures de ventilation, ceci est normal et n'endommagera pas votre outil.

Instructions d'utilisation pour les accessoires
Les accessoires inclus peuvent être fixés pour nettoyer les tissus d'ameublement, les escaliers, les voitures et plus encore.

Précautions lors de l'utilisation de la machine
Ne peut pas être utilisé pour absorber de l'eau.
Ne peut pas être lavé dans l'eau.
Lors du nettoyage ou de l'entretien, retirez le bloc-batterie.
Le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces planes dans des environnements intérieurs et peut ne pas donner des résultats optimaux s'il est utilisé sur des surfaces irrégulières.
Ne mouillez pas le corps de la machine, car cela pourrait provoquer un court-circuit et entraîner un incendie ou une décharge électrique.

POUR LES OUTILS DE LA BATTERIE

La plage de température ambiante pour l'utilisation et le stockage de l'outil et de la batterie est 0 °C à 45 °C (32 °F-113 °F).
La plage de température ambiante recommandée pour le système de charge pendant la charge est de 0 °C à 40 °C (32 °F-104 °F).

7.DÉPANNAGE

Catégorie	Modèle	Capacité
Le moteur ne fonctionne pas.	Le bloc-batterie n'est pas installé.	Vérifiez si le bloc-batterie est installé correctement.
	La batterie est à plat.	Rechargez la machine ou le bloc-batterie.
Diminution de l'aspiration	Le bac à poussière est saturé de poussière.	Nettoyez le bac à poussière.
	Le filtre du bac à poussière est plein de débris.	Nettoyez ou remplacez l'élément de filtre du bac à poussière.
	Pile faible	Rechargez la machine ou le bloc-batterie.
Chauffage de l'appareil la machine	L'appareil tourne	Un léger chauffage est normal.
La pile est entièrement chargée et la poussière accumulée dans le bac à poussière ne tourne pas.	Le conduit d'air est bloqué par les corps étrangers.	Nettoyer à temps les corps étrangers accumulés dans le conduit d'air.

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGURIDAD DEL PRODUCTO
2. LISTA DE PARTES
3. DATOS TÉCNICOS
4. USO DESTINADO
5. INSTRUCCIONES DE USO
6. MANTENIMIENTO
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.SEGURIDAD DEL PRODUCTO

⚠ ADVERTENCIA: El polvo originado por la utilización de herramientas motorizadas contiene químicos que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- **El plomo de las pinturas a base de plomo;**
- **La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería;**
- **El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.**

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas substancias químicas, trabaje en un área bien ventilada; utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE ASPIRADORA SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

⚠ ADVERTENCIA

– PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES :

1. No deje el aparato cuando esté conectado. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de dar servicio.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica – No lo use en superficies húmedas. No lo exponga a la lluvia. Guarde en interiores.
3. No permita que se use como un juguete. Se necesita atención adicional cuando se use por o cerca de niños.
4. Sólo use como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. Si el aparato no funciona como debería, se ha dejado caer, se dañó, se dejó en exteriores, o se dejó caer en agua, regréselo al centro de servicio.
6. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
7. No cargue la unidad en exteriores.
8. Sólo use el cargador suministrado por el fabricante para recargar.
9. No incinere el aparato aunque esté severamente dañado. Las baterías pueden explotar en el fuego.
10. No coloque ningún objeto en las aberturas.

11. No maneje el enchufe o el aparato con las manos húmedas.
12. Apague todos los controles antes de desconectar.
13. Use cuidado adicional cuando limpie en escaleras.
14. No use para recolectar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, o use en áreas donde puedan estar presentes.
15. No recoja nada que se esté quemando o humeando, tal como cigarrillos, cerillos, o cenizas calientes.
16. No use sin la bolsa de polvo y/o filtros en su lugar.
17. Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LAS HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A BATERÍA:

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. No seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

1. Desconecte el paquete de batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios, o guardar el aparato. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender el aparato por accidente.
2. Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx. Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de batería.
3. Use los electrodomésticos sólo con paquetes de baterías específicamente diseñados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
4. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. Poner en corto las terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
5. Bajo condiciones de abuso, puede expulsarse líquido de la batería; evite el contacto. Si ocurre contacto accidentalmente, lave con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
6. No use un paquete de batería o aparato dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
7. No exponga la batería o el artefacto al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o la temperatura por encima de 266°F (130°C) pueden causar una explosión.
8. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
9. Pida que una persona de reparación calificada dé servicio usando únicamente partes de reemplazo idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
10. No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías (conforme sea aplicable), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
11. Temperatura normal de carga: 32°F-104°F (0°C-40°C).
12. Solo para uso con el fabricante: Worx, modelo: cargador WA3742/WA3881.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. El no seguir todas las instrucciones a continu ación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o heridas graves.
Conserve todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL PARA EL PAQUETE DE BATERÍA

a) No desensamble, abra o triture el paquete de batería.
b) No exponga el paquete de batería a calor o fuego. Evite guardar a la luz directa del sol.
c) No ponga en corto circuito el paquete de batería. No guarde el paquete de batería de forma aleatoria en una caja o cajón donde

puedan ponerse en corto circuito entre sí o ponerse en corto circuito por otros objetos metálicos. Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. El corto circuito de las terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.

d) No someta el paquete de batería a impacto mecánico.

e) En el caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave el área afectada con bastante agua y busque atención médica.

f) No use ningún paquete de batería que no esté diseñado para uso con el equipo.

g) Mantenga el paquete de batería fuera del alcance de los niños.

h) Siempre adquiera el paquete de batería recomendado por el fabricante del dispositivo para el equipo.

i) Mantenga el paquete de batería limpio y seco.

j) Limpie las terminales del paquete de batería con una tela seca limpia su se ensucian.

k) El paquete de batería se necesita cargar antes del uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber las instrucciones correctas de carga.

l) No deje el paquete de batería en carga prolongada cuando no esté en uso.

m) Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de batería varias veces para obtener el desempeño máximo.

n) Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx. No use cargadores que no sean los específicamente suministrados para uso con el equipo.

o) Conserve la literatura el producto original para referencia futura.

p) Sólo use el paquete de batería en la aplicación para la que está diseñado.

q) Retire el paquete de batería del equipo cuando no esté en uso.

r) Deséchelo adecuadamente.

s) No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro del dispositivo.

t) Mantenga la batería lejos de microondas y no la someta a altas presiones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

SÍMBOLOS

	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones
	Advertencia
	Las baterías pueden entrar al ciclo de agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías de desperdicio como desperdicio municipal sin clasificar
	No arrojar al fuego
 Li-Ion	Batería de iones de litio. Recolección por separado. La batería deberá reciclarse.
	Retire la batería del enchufe antes de realizar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.



call2recycle®

POSITEC Inc. ha establecido una asociación con la empresa RBRC para el reciclaje de todas las baterías Positec que posean el sello RBRC-call2recycle. Para contribuir con la protección del medio ambiente, no deseche las baterías como residuos normales. Después de que haya finalizado el ciclo de vida útil de la batería, comuníquese al 1-800-822-8837 para acceder al servicio gratuito.

2.LISTA DE PARTES

1.	**PAQUETE DE BATERÍA ***
2.	**BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO**
3.	**BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD**
4.	**BOTÓN DE VACIADO DE RESIDUOS**
5.	**DEPÓSITO DE POLVO**
6.	**CEPILLO GIRATORIO**

7.	**BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL CEPILLO GIRATORIO**
8.	**LUZ LED**
9.	**TUBO**
10.	**CEPILLO PARA MASCOTAS**
11.	**INDICADOR LUMINOSO**
12.	**SOPORTE DE PARED Y CARGADOR DOBLE ***
13.	**SOPORTE DE PARED ***
14.	**CREVICE TOOL**
15.	**CEPILLO PARA EL POLVO**
16.	**BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LA BATERÍA ***
17.	**ADAPTADOR ***

*** No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.**

3.DATOS TÉCNICOS

Tipo **WX038L WX038L.X (038-designación de maquinaria, representante de aspiradora))**

	WX038L WX038L.X**
Tensión nominal	20 V ⎓ Max***
Potencia de succión	105 W
Peso (Herramienta descubierta)	4.63 lbs (2.1 kg)

**X puede ser seguido por uno o dos caracteres. Todos los modelos son iguales, excepto el número de modelo y la marca registrada. El sufijo en los modelos puede ser un número del "1" al "999" o la letra inglesa "A" a "Z" o "M1" a "M9" que significa un paquete diferente o el Varios accesoriosembalados en el paquete.
***Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje inicial de la batería alcanza un máximo de 20 V. El voltaje nominal es 18 V.

BATERÍAS Y CARGADORES SUGERIDOS

Categoría	Modelo	Capacidad
20V Batería	WA3669	2.0 Ah
	WA3674	4.0 Ah
20V Cargador	WA3742	0.4 A
	WA3881	2.0 A
Adaptador de corriente	ZD012A216050US	0.5 A

Le recomendamos que compre sus accesorios en la misma tienda que le vendió la herramienta. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

4.USO PREVISTO

La máquina está destinada para la limpieza del hogar o propósitos similares.

5.INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

ACCIÓN	FIGURA
ANTES DE LA OPERACIÓN	
Ensamblaje de la máquina **NOTA:** Asegúrese de que la máquina esté bloqueada en su lugar antes de operar.	Consulte la Figura. A1
Conexión del cepillo para mascotas/ cepillo para el polvo/herramienta de ranuras	Consulte la Figura. A2
Instale el paquete de baterías para alimentar la Aspiradora. Después de usar la máquina, presione el Botón de liberación de la batería y retire el Paquete de batería.	Consulte la Figura. B
OPERACIÓN	

ENCENDIDO/APAGADO Presiona el botón de encendido/ apagado para activar el modo bajo de la aspiradora. Presione nuevamente el botón de encendido/ apagado para apagar la aspiradora. **NOTA:** Por favor, no utilice la aspiradora para aspirar objetos calientes como carbón, colillas de cigarrillos, etc.; sustancias líquidas; objetos afilados como vidrios rotos; sustancias ultrafinas como cal, cemento, harina, etc.; líquidos corrosivos como desinfectantes, agentes de limpieza ácidos y alcalinos, detergentes para ropa, etc.; objetos inflamables y explosivos como gasolina, alcohol, etc. De lo contrario, podría causar daños a la máquina o incendios accidentales que podrían provocar lesiones personales.	
Ajuste de la velocidad Presione el botón de control de velocidad para seleccionar el modo de velocidad.	Consulte la Figura. C
Luz LED Cuando la máquina está en funcionamiento, la luz LED estará encendida.	Consulte la Figura. D
DESPUÉS DE USAR LA MÁQUINA.	
Vacíe el depósito de polvo después de cada uso. **NOTA:** Por favor, limpie el depósito de polvo antes de que los residuos alcancen la línea MAX.	Consulte la Figura. E1
Limpieza del depósito de polvo Presione el botón de liberación para quitar completamente el depósito de polvo. Retire el filtro de la parte superior y saque el ciclón. Puede enjuagar el depósito de polvo con agua. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a ensamblarlo.	Consulte la Figura. E2
Limpieza del cepillo giratorio Presione el botón de liberación del cepillo giratorio en la parte inferior del cabezal de suelo para acceder al cepillo giratorio. Sáquelo y desenrede cualquier cabello. También puede enjuagarlo con agua. Se recomienda limpiar el cepillo giratorio una vez al mes.	Consulte la Figura. E3
LIMPIEZA DEL FILTRO Presione el botón de liberación para quitar completamente el depósito de polvo. Retire el filtro de la parte superior. Enjuague el filtro con agua y asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a montarlo. Se recomienda enjuagar el filtro cada 3 meses.	Consulte la Figura. E4
ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DE PARED Elija una superficie de pared sólida. Haga un agujero piloto en la pared, alinee el soporte de pared, inserte el tornillo en el agujero perforado y apriételo.	Consulte la Figura. F1, F3
ALMACENAMIENTO Se recomienda colocar el soporte de pared y el cargador dual a una altura de 120 cm (47,25 pulgadas) del suelo. **NOTA:** No permita que el cable de alimentación pase por objetos afilados y evite arrastrar el cable de alimentación al mover la máquina para evitar daños en el cable de alimentación.	Consulte la Figura. F1
CARGA **Batería:** Durante la carga: Tres luces blancas parpadearán. Después de completar la carga, las tres luces blancas estarán encendidas durante 1 minuto y luego se apagarán. **SOPORTE DE PARED Y CARGADOR DUAL:** La luz blanca parpadea durante la carga. Cuando esté completamente cargado, la luz verde se iluminará durante 1 minuto y luego se apagará. **NOTA:** El soporte de pared y el cargador dual deben usarse junto con el adaptador. **No utilice la aspiradora mientras se carga.**	Consulte la Figura. F2
Coloque la aspiradora en el soporte de pared. Se recomienda colocar el soporte de pared a 80 cm (31.5”) del suelo. **NOTA:** Si necesita cargar, por favor conecte el paquete de baterías al cargador.	Consulte la Figura. F3, G

6.MANTENIMIENTO

Advertencia: Retire el Paquete de la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.
Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación, indica operación normal que no dañará su herramienta.

Instrucciones de operación para los accesorios
Los accesorios incluidos se pueden acoplar para limpiar tapicerías, escaleras, automóviles y más.

Precauciones al usar la máquina
No se puede utilizar para absorber agua.
No se puede lavar en agua.
Al limpiar o realizar mantenimiento, retire el paquete de baterías.
El producto está diseñado para ser utilizado en superficies planas en entornos interiores y es posible que no se obtengan resultados óptimos si se utiliza en superficies irregulares.
No moje el cuerpo de la máquina, ya que esto puede causar un cortocircuito y provocar incendio o descarga eléctrica.

PARA HERRAMIENTAS DE BATERÍA

El rango de temperatura ambiente para uso y almacenamiento de la herramienta y la batería es de 32 ºF-113 ºF (0 ºC- 45 ºC).
El rango de temperatura ambiente recomendado para el sistema de carga durante la carga es de 32 ºF-104 ºF (0 ºC- 40 ºC).

7.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas	Soluciones
El motor no funciona.	El paquete de baterías no está instalado.	Verifique si el paquete de baterías está instalado correctamente.
	La batería se ha agotado.	Cargue la máquina o el paquete de baterías.
Disminución de succión	El recipiente de polvo está lleno de escombros.	Limpie el recipiente de polvo.
	El filtro del recipiente de polvo está lleno de escombros.	Limpie o reemplace el elemento del filtro del recipiente de polvo.
	Batería baja	Cargue la máquina o el paquete de baterías.
Calentamiento de la máquina	Operación de la máquina	El calentamiento ligero es normal.
La batería está completamente cargada y el polvo en la copa de polvo no gira.	La trayectoria de aire está bloqueada por cuerpos extraños.	Limpie los cuerpos extraños en la trayectoria de aire oportunamente.

you've got the power

www.worx.com

Copyright © 2023, Positec. All Rights Reserved.
V1-NA-WX038L WX038L.X-M-20231108