Roborock Flexi

Wet and Dry Vacuum Cleaner User Manual

Read this user manual with diagrams carefully before using this product and store it properly for future reference.

roborock

English 02
Français 14
Español 27

Contents

03 Safety Information
06 International Symbols Explanation
06 FCC Statement
08 Product Introduction
08 Product Installation
08 Connecting to the App
09 Instructions for Use
10 Routine Maintenance
11 Basic Parameters
12 Common Issues
13 Environmental Protection Description
13 Holiday Energy Saving Function

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE).
- Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:
- Do not use outdoors or on wet surfaces when charging. Store indoors. Use indoor only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use the maintenance brush carefully to avoid injury. Keep out of reach of children.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle power cord, including power cord plug, and power cord terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Do not immerse. Use only on carpet moistened by cleaning process.
- Brush may start unexpectedly. To reduce the risk of injury from moving parts, keep the power off before cleaning or servicing.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (265 °F) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- Do not use without filters in place.
- Do not use a flammable or combustible liquid to clean a floor.
- Please do not use the product when the temperature is higher than 40°C (104°F) or lower than 4°C (39°F) , or there is any liquid or sticky substance on the floor.
- Turn off all controls before unplugging.
- ⚠When self-cleaning and drying, the temperature of accessible surfaces of the charging dock, roller and vacuum cleaner will be high. Please do not touch the surfaces which are prone to getting hot during use. Only touch after the surfaces have cooled down.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not vacuum cords or other cables to avoid danger.
- Only use the product in accordance with the User Manual. Any loss or damage caused by improper use will be borne by the user.
- If the dock is placed in an area susceptible to thunderstorms or with unstable voltage, take protection measures.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
This appliance is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Grounding methods. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug.
No adaptor should be used with this appliance.

Grounding methods

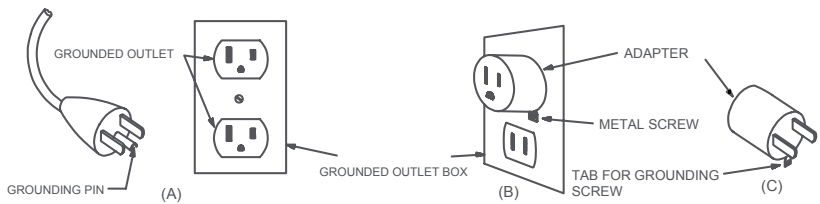

AA200

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

Battery and Charging

- Please keep the power cord and docking station away from heat (such as heating plates).
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely. Please do not discard waste batteries. Leave them to a professional recycling organization.
- Do not wipe or clean the power cord or docking station charging contacts with a piece of wet cloth or wet hands.
- Please make sure the cleaner is powered off in shipment and original packaging is advised.
- If left unused for a long period, please store the cleaner in a cool and dry place afer having it fully charged and switched off, charge it at least every three months to avoid the battery being over discharged.
- Do not discard waste batteries. Leave them with a professional recycling organization.

Battery pack charging temperature		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Battery pack using temperature		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Battery pack storage temperature	Long Storage(3 months)	-20°C ~ 45°C (-4 ~ 113 °F)
	Long Storage(6 months)	-20°C ~ 20°C (-4 ~ 68 °F)

International Symbols Explanation

⏻ – ON-OFF (push-push) symbol [symbol IEC 60417-5010 (2009-02)]
⏦ – ALTERNATING CURRENT symbol [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]
⎓ – DIRECT CURRENT symbol [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]
⏚ – PROTECTIVE EARTH (Protective Ground) symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

FCC Statement

Compliance Information	
Product Name	Wet and Dry Vacuum Cleaner and Accessories
Product Model	Wet and Dry Vacuum Cleaner Model: WD3D2A Dock Charger Model: MDS10LRR
Compliance Statement	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including inter-ference that may cause undesired operation.
Correspondence of the responsible party in USA	
Company	Roborock Technology Co.
Address	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
Email	support@roborock.com

Warning

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

MPE Requirements

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

A Product Introduction

A1 Vacuum Cleaner

—Power
- Press: Start/Pause
- Press and hold for 2 seconds while in upright and locked position: Switch off
- Press while charging: Start/Stop drying

—Change Mode
- Press: Switch to AUTO/MAX/ECO mode

—Self-Clean
- Press while charging: Start/Stop self-cleaning
- Press and hold for 2 seconds while charging: Start DEEP mode

A1–1—Handle
A1–2—Handle Release
A1–3—Dirty Tank Release
A1–4—Dirty Tank
A1–5—LED Display
A1–6—Clean Tank Release
A1–7—Clean Tank
A1–8—Cleaning Head
A1–9—Roller Cover Release
A1–10—Roller Cover
A1–11—Roller

A2 Screen Functions

A2–1—Dirt Level
A2–2—ECO Mode
A2–3—Charging
A2–4—Battery Level
A2–5—AUTO Mode
A2–6—MAX Mode
A2–7—WiFi
- Off: WiFi disabled
- Flashing slowly: Waiting for connection
- Flashing quickly: Connecting
- Steady on: WiFi connected

A2–8—Error
A2–9—Drying

A3 Charging Dock

A3–1—Charging Contacts

A4 Power Cord

A5 Filter

A6 Maintenance Brush

B Product Installation

B1 Installing and Removing the Handle

B1–1— Insert the handle into the vacuum cleaner until it clicks in place. The screen should face forward.

B1–2— To remove the handle, hold the handle firmly and pull it out while inserting a hard object into the hole on the back of the vacuum body to press the release button.

B2 Connecting the Charging Dock

B2–1— Place the charging dock upside down, connect the power cord into the bottom of the charging dock, and store the extra cord inside the power cord storage slot as required.

Note: Power cord can exit from either side.

B2–2— Place the charging dock on a flat, hard surface and then plug it into the socket.

Note: Do not place the charging dock in humid locations or near any heat sources, such as bathrooms, kitchens, or radiators.

B2–3— The maintenance brush can be placed in the groove behind the charging dock.

Connecting to the App

1. Download the App

Search "Roborock" in the App Store or Google Play or scan the QR code to download and install the app.

2. Reset WiFi

a. Keep the machine upright and press ⏻ to light up the screen and enter standby mode.

b. Press and hold ⟲ and ◎ until you hear the "Resetting WiFi" voice alert. The reset is complete when the WiFi indicator flashes slowly. The vacuum cleaner will then wait for a connection.

Note: If the mobile phone fails to connect to the vacuum cleaner because your router configuration has changed or you forget your password or for any other reasons, reset the WiFi, and add your device again.

3. Add the Device

Open the Roborock app, tap "Scan to Connect" or "Search for Device" on the home page, and add the device as instructed in the app.

Notes:

- The actual process may vary due to ongoing app updates. Follow the instructions provided in the app.
- Only 2.4 GHz WiFi is supported.
- If the vacuum cleaner waits more than half an hour for a connection, WiFi will be automatically disabled. If you want to reconnect, reset the WiFi before proceeding.

C Instructions for Use

C1 Filling the Clean Tank

C1–1— Hold the upper part of handle firmly, and pull out the clean tank.

C1–2— Open the plug, fill it with tap water, and then close it tightly. The water level should not exceed the MAX line, then close the plug tightly.

C1–3— Tilt the clean tank, install the bottom in place, and then gently push it inward until it clicks in place.

Notes:

- To avoid deforming the clean tank, only use cold water.
- To prevent any potential damage to the clean tank, do not use any disinfectant and only use detergent recommended by Roborock.

C2 Locking and Unlocking

C2–1— Tap one side of the cleaning head and push the handle to lock the cleaning head or pull the handle to unlock the cleaning head.

C2–2— Locked

C2–3— Unlocked

C3 Starting the Vacuum Cleaner

Unlock the cleaning head and press the ⏻ button to start the vacuum cleaner.

Notes:

- The cleaning head does not work when locked. Unlock it first.
- Press the ◎ button to start or stop drying while the vacuum cleaner is charging.

C4 Low-Profile Cleaning

1. When lowering the handle during operation, the vacuum cleaner can be positioned flat to clean low-lying areas. Please be aware that when the vacuum cleaner is in this flat position, the usable volume of the dirty tank is reduced. Therefore, we recommend cleaning the dirty tank before tackling low-lying.
2. When the vacuum cleaner is laid flat for cleaning, it will automatically adjust its operating mode.

Note: The vacuum cleaner can only be laid flat when the Self-Clean button faces up.

C5 Switching Modes

Press the ⟲ button to switch to AUTO, MAX, or ECO mode. The screen will display the icon for the current mode.

Note: When the vacuum cleaner is laid flat for cleaning or when there is a significant amount of water on the floor, it will automatically adjust its operating mode to prevent sewage from entering, and there will be no response when switching between modes.

Standby and Power Off

1. When the vacuum cleaner is operating, press the ⏻ button to pause it and enter standby mode.
2. In standby mode, you can lock the cleaning head and place the vacuum cleaner upright on the floor.
3. Lock the cleaning head and press and hold the ⏻ button for 2 seconds to turn off the vacuum cleaner. If the vacuum cleaner is left idle for 5 minutes in standby mode, it will automatically turn off.

Note: You can modify the settings in the app to enable automatically resume operation after unlocking the cleaning head.

C6 Adding and Emptying Water

When the dirty tank is full or the clean tank

is empty during use, the vacuum cleaner will provide audio and visual alerts. Add water into the clean tank or empty the dirty tank before continuing.

C7 Emptying the Dirty Tank

C7–1— Hold the body of the dirty tank with one hand, push the dirty tank release with another hand, and then remove the tank.

C7–2— Gently lift out the handle of the cover to remove it, and then pour out the dirty water.

C7–3— Reinstall the cover, tilt the dirty tank, install the bottom in place, and then gently push the tank inward until it clicks in place.

C8 Charging and Self-Cleaning

1. Lock the cleaning head, and place the vacuum cleaner onto the charging dock. The voice alert "Start Charging" indicates that the vacuum cleaner is charging.
2. Press the button on the top of the handle to start self-cleaning using hot water. Press and hold the button for 2 seconds to switch to DEEP self-cleaning mode using hot water. Alternatively, set the self-cleaning type to self-cleaning using water at room temperature or self-cleaning using warm water in the app.
3. After self-cleaning finishes, empty the dirty tank to prevent odors.

Notes:

- The product is equipped with a built-in high-performance lithium-ion rechargeable battery pack. To maintain battery performance, keep the product charged for normal use.
- Self-cleaning can only be used when the vacuum cleaner is charging and the battery level is ⩾20%. Do not lift the vacuum cleaner during the self-cleaning process.
- Always place the vacuum cleaner on the charging dock after use to prevent water stains.

C9 Drying

Drying starts automatically after self-cleaning is completed. To manually start or stop drying, press the button on the docked vacuum cleaner.

Note: You can use the Roborock app to stop the automatic drying that initiates after the self-cleaning process.

Voice Alert Settings

Connect to the app to adjust the volume of voice alerts.

D Routine Maintenance

To maintain optimal performance of the product, refer to the following table for routine maintenance.

Parts	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Roller	2–4 weeks	6–12 months
Filter	1 month	6–12 months
Cleaning head and dirty water pipe	1 month	N/A
Dirty tank	1 month	N/A
Charging dock	As needed	N/A
Charging contacts	1 month	N/A
Roller cover	2–4 weeks	N/A

Note: The frequency of replacement may vary with the actual situation. If abnormal wear occurs, replace the parts immediately.

Product Maintenance

If this product is left unused for a prolonged period of time, fully charge it and unplug it before storing it in a cool and dry place. Do not place the product in humid locations or under direct sunlight. Charge it at least once every 3 months to avoid overdischarge.

Cleaning the Vacuum Cleaner

Wipe and clean the vacuum cleaner with a soft and dry cloth. Before cleaning, remove the vacuum cleaner from the charging dock and switch it off.

D1 Cleaning the Dirty Tank and Filter

D1–1—Take out the dirty tank, pull out the cover, and take out the filter from the cover. Remove any trash attached to the filter using the provided maintenance brush. If the filter is dirty, rinse it with cold water and then shake off the residual water.

D1–2—Dry all parts thoroughly before installing them back in place.

Notes:

- Use a second filter if necessary.
- Do not touch the filter with your hands, brushes, or sharp objects to avoid damage to the filter.

D2 Cleaning the Roller and Roller Cover

D2–1—Press the release buttons on both sides of the cover simultaneously and lift the cover upwards to detach it.

D2–2—Press the buttons on one side of the roller and pull the roller out from the side. Remove any dirt attached to the roller using the provided maintenance brush, and rinse it with clean water.

Notes:

- Use the maintenance brush carefully to avoid injury.
- Before you clean the roller, make sure that the vacuum cleaner is switched off or in upright and locked position

D2–3—Rinse the detached roller cover with clean water.

D2–4—Reinstall the roller and roller cover in the correct order.

D3 Cleaning the Cleaning Head and Dirty Water Pipe

1. Switch off the vacuum cleaner and stabilize the body. Remove the dirty tank, roller cover, and roller.
2. Clean the roller slot and dirty water pipe with the provided maintenance brush.
3. Reinstall the roller, roller cover, and dirty tank in place.

Note: Do not wash the cleaning head directly with water.

D4 Cleaning the Charging Dock

Unplug the charging dock and use a soft dry cloth to clean the surface and charging contacts of the charging dock.

Note: Do not rinse the charging dock directly with water.

Basic Parameters

Vacuum Cleaner

Model	WD3D2A
Rated Input	25.6V⎓ 1A
Battery	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Dock Charger

Model	MDS10LRR
Rated Input Voltage	120V~
Rated Frequency	60Hz
Rated Input (Hot water washing mop)	12A
Rated Input (Charging & drying)	1.4A
Rated Output	25.6V⎓ 1A
Charging Battery	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Common Issues

Issue	Solution
There are large water stains on the floor, the cleaning head leaks water, or water cannot be vacuumed from the floor.	• Remove the roller and the dirty tank to check for a clog in the dirty water pipe or the suction outlet, and check if the filter is clogged or wet. Clear all blockages, clean the filter, and make sure dirty tank and filter are properly installed before retrying.
The screen does not light up and the vacuum cleaner cannot start.	• Low battery level. Charge it before use.
There is an unpleasant smell during use.	• Clean the roller, dirty tank, and filter.
Cleaning creates a lot of bubbles.	• Do not add detergent or disinfectants that are not recommended by Roborock to the clean tank, or spray such detergent or disinfectants on the floor. • Do not add too much detergent or disinfectants that are recommended by Roborock to the clean tank.
The vacuum cleaner does not charge when docked.	• Clean the charging contacts on the charging dock and the corresponding part on the vacuum cleaner.
The screen is on, but the buttons do not respond.	• Press and hold the ⏻ for 10 seconds to force restart the vacuum cleaner.
Unable to connect to WiFi.	• WiFi is disabled. Reset the WiFi and try again. • Poor WiFi signal. Move the vacuum cleaner to an area with good WiFi reception. • Abnormal WiFi connection. Reset the WiFi, download the latest mobile app and retry. • Unable to connect to WiFi. There may be an error with your router settings. Contact Roborock Customer Service for help with troubleshooting.
Is power always being drawn when the vacuum cleaner is on the dock?	• The vacuum cleaner will draw power while it is docked to maintain battery performance, but the power consumption is extremely low.

Environmental Protection Description

Removing the Battery

*** The following information applies only when disposing of the vacuum cleaner and should not be followed for day-to-day operations.**

The chemical substances contained in the built-in lithium-ion battery of this product can cause environmental pollution. Remove the battery before disposing of this product and hand it to a professional battery recycling facility for centralized disposal.

How to remove the battery:

1. Remove the handle and remove the clean tank and dirty tank at the same time.
2. Unscrew 1 screw below the top rear cover and remove the top rear cover.
3. Unscrew the 6 screws on the bottom rear cover, and then unscrew the 6 screws on the front cover.
4. Disconnect the contacts on the motherboard and remove the battery.

Notes:

- Before removing the battery, make sure it is fully drained. Do not attempt to remove the battery if the vacuum cleaner is connected to the dock.
- When unpluging the circuit board cord, avoid positive electrodes touching with negative ones to prevent causing short circuits.
- Remove the entire battery pack. Avoid damaging the battery pack casing to avoid short-circuits or leakage of hazardous substances.
- In the event of accidental contact with battery fluid, rinse thoroughly with water and seek immediate medical care.

Holiday Energy Saving Function

In holiday mode the device will switch to Low Power mode to minimize power consumption. This includes dimming of the LED indicator, and the stopping of all non-charging related functions including cleaning, remote control over WiFi, and more.

To activate holiday mode, firstly, remove the wet and dry vacuum cleaner from the charging dock and turn it off. Secondly, press and hold the Change Mode button and at the same time, put the vacuum back to the dock and wait 10 seconds until hear “ticktack” then release the button. The wet and dry vacuum cleaner, main unit and charging dock will enter holiday mode.

To deactivate holiday mode, you need two steps:

1. Remove the wet and dry vacuum cleaner from the charging dock and press and hold the Power button for 10 seconds.
2. Unplug the power cord and reconnect.

Roborock Flexi
Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sommaire

15 Consignes de sécurité
19 Explication des symboles internationaux
19 Déclaration de conformité de la FCC
21 Présentation du produit
21 Installation du produit
22 Connexion à l’application
22 Mode d'emploi
24 Entretien de routine
25 Paramètres de base
25 Problèmes courants
26 Description de la protection de l’environnement
26 Fonction d’économie d’énergie de vacances

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours respecter certaines précautions de base, notamment les suivantes :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION (DE CET APPAREIL).
- Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou sur des surfaces humides lors du chargement. Stockez l'appareil en intérieur. Utilisez uniquement l'appareil en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, qu'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas l'appareil à l'aide du cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne tirez pas sur le cordon lorsqu'il contourne des rebords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche, et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas le câble d'alimentation, y compris la fiche et les broches électriques, si vos mains sont mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. Gardez-le à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou des poils et de tout autre élément susceptible de réduire la circulation de l'air.
- Ne pas immerger. Utiliser seulement sur un tapis mouillé par le processus de nettoyage.
- La brosse risque de démarrer de manière inattendue. Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, et ne l'utilisez pas dans des zones où ils risquent d'être présents.

- N'aspirez aucun élément en combustion ou produisant de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt avant de soulever ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil lorsque votre doigt se trouve sur le commutateur ou le branchement d'un appareil dont le commutateur est allumé peut provoquer des accidents.
- Rechargez uniquement l'appareil avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une batterie spécialement adaptée. L'utilisation de toute autre batterie présente un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, éloignez-la d'autres objets métalliques, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques, qui sont susceptibles d'établir une liaison électrique entre deux bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'utilisation inappropriée, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil à une flamme ou à une température excessive. L'exposition à une flamme ou à une température supérieure à 130°C (265 °F) présente des risques d'explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée risque d'endommager la batterie et augmente le risque d'incendie.
- Faites réparer l'appareil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie, sauf dans les cas indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la tête motorisée.
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir mis en place le filtre.
- Ne vous servez pas d'un liquide combustible ou inflammable pour nettoyer les sols.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il fait plus de 40 °C (104 °F) ou moins de 4 °C (39 °F) ou lorsque du liquide ou une substance collante se trouve sur le sol.
- Désactivez toutes les commandes avant le débranchement.
- ⚠Lors de l'auto-nettoyage et du séchage, la température des surfaces accessibles de la station de rechargement, du rouleau et de l'aspirateur sera élevée. Veuillez ne pas toucher les surfaces susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez ces surfaces qu'une fois refroidies.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur

l'utilisation sécurisée du produit et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Veuillez utiliser ce produit selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts ou pertes causés par une utilisation inappropriée de ce produit.
- Si la station est placée dans une zone susceptible d'être sujette à des orages ou à une tension instable, prenez des mesures de protection.
- Ne branchez qu'à une prise électrique correctement reliée à la terre. Reportez-vous aux Instructions de mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre.

La fiche doit être insérée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des ordonnances et codes locaux.

AVERTISSEMENT : un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou du personnel de maintenance qualifié si vous n'êtes pas certain de savoir si la prise est correctement reliée à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle n'entre pas dans la prise, demandez à un électricien qualifié de vous installer une prise appropriée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit offrant une tension nominale de 120 V ; il est équipé d'une fiche de mise à la terre ressemblant à celle qui est illustrée sur le schéma A des Méthodes de mise à la terre. Assurez-vous que l'appareil est raccordé à une prise dotée de la même configuration que la fiche.

Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Méthodes de mise à la terre

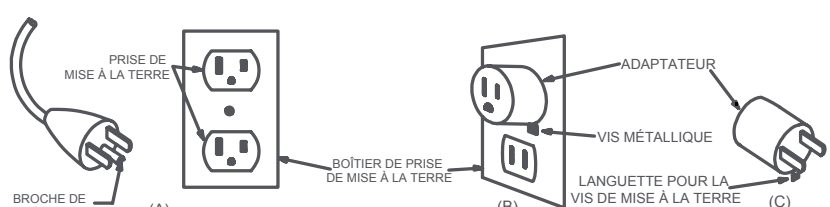

AA200

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Usage domestique uniquement.

Batterie et charge

- Conservez le câble d'alimentation et la station d'accueil à l'écart des sources de chaleur (plaques chauffantes, par exemple).
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- Ne retirez la batterie qu'une fois l'appareil débranché de toute alimentation électrique.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sécurisée. Ne jetez pas les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas le câble d'alimentation ou les contacts de rechargement de la station d'accueil avec un tissu humide ou si vos mains sont mouillées.
- Si vous renvoyez l'aspirateur, assurez-vous que celui-ci est bien éteint et, de préférence, retournez-le dans son emballage d'origine.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec après l'avoir totalement rechargé et éteint. Rechargez-le au moins une fois tous les trois mois une fois pour éviter que la batterie ne se décharge complètement.

Température de charge de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température de fonctionnement de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température de stockage de la batterie	Stockage longue durée (3 mois)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Stockage longue durée (6 mois)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

Explication des symboles internationaux

⏻ – Symbole MARCHE-ARRÊT (bouton-poussoir) [symbole CEI 60417-5010 (2009-02)]
⏦ – Symbole du COURANT ALTERNATIF [symbole CEI 60417-5032 (2009-02)]
⎓ – Symbole du COURANT CONTINU [symbole CEI 60417-5031 (2009-02)]
⏚ – Symbole de CONDUCTEUR DE PROTECTION (terre de protection) [symbole IEC 60417-5019 (02/2009)]

Déclaration de conformité de la FCC

Informations relatives à la conformité	
Nom du produit	Aspirateur laveur et ses accessoires
Modèle du produit	Modèle d'aspirateur laveur : WD3D2A Modèle de la station de rechargement : MDS10LRR
Déclaration de conformité	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même si ces dernières sont susceptibles de compromettre son fonctionnement.
Coordonnées de la partie responsable aux États-Unis	
Société	Roborock Technology Co.
Adresse	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

Avertissement

Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Remarque : cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
—Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
—Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
—Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
—Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité IC

Le ou les émetteurs/récepteurs exempts de licence contenus dans le présent appareil sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Critères MPE

L'antenne installée doit être située de facon à ce que la population ne puissey être exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer l'antenne de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne. La FCC des éltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des personnes pendant son functionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

A Présentation du produit

A1 Aspirateur

—Bouton d'alimentation
- Appuyer : démarrer/mettre en pause
- Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes en position verticale verrouillée : éteindre
- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

—Changer de mode
- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/ÉCO

—Auto-nettoyage
- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter l'auto-nettoyage
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : démarrer le mode EN PROFONDEUR

A1–1 : poignée
A1–2 : bouton de dégagement de la poignée
A1–3 : bouton de retrait du réservoir d'eau sale
A1–4 : réservoir d'eau sale
A1–5 : écran LED
A1–6 : bouton de retrait du réservoir d'eau propre
A1–7 : réservoir d'eau propre
A1–8 : tête de nettoyage
A1–9 : bouton de retrait du capot du rouleau
A1–10 : capot du rouleau
A1–11 : rouleau

A2 Fonctions à l'écran

A2–1 : niveau de saleté
A2–2 : mode ÉCO
A2–3 : chargement en cours
A2–4 : niveau de la batterie
A2–5 : mode AUTO
A2–6 : mode MAX
A2–7 : WiFi
- Éteint : WiFi désactivé
- Clignotement lent : en attente de connexion
- Clignotement rapide : connexion en cours
- Fixe : WiFi connecté

A2-8 : erreur
A2-9 : séchage

A3 Station de rechargement

A3–1 : contacts de rechargement

A4 Câble d'alimentation

A5 Filtre

A6 Brosse d'entretien

B Installation du produit

B1 Installation et retrait de la poignée

B1–1 : insérez la poignée dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. L'écran doit être orienté vers l'avant.

B1–2 : pour retirer la poignée, tenez-la fermement et retirez-la tout en appuyant sur son bouton de dégagement en insérant un objet dur dans le trou à l'arrière du châssis de l'aspirateur.

B2 Branchement de la station de rechargement

B2–1 : placez la station de rechargement à l'envers, branchez le câble d'alimentation dans sa partie inférieure et rangez l'excès de câble dans l'emplacement prévu à cet effet si nécessaire.

Remarque : le câble d'alimentation peut sortir de chaque côté.

B2–2 : placez la station de rechargement sur une surface plane et dure, puis branchez-la sur une prise.

Remarque : ne placez pas la station de rechargement dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur, par ex. salle de bains, cuisine ou radiateur.

B2–3 : vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure derrière la station de rechargement.

Connexion à l'application

1. Téléchargez l'application

Pour télécharger et installer l'application, recherchez « Roborock » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR.

2. Réinitialisez le WiFi

a. Maintenez l'appareil en position verticale et appuyez sur ⏻ pour allumer l'écran et passer en mode veille.
b. Maintenez les boutons ↻ et ◎ enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez une alerte vocale indiquant que le WiFi se réinitialise. La réinitialisation est terminée lorsque le voyant WiFi clignote lentement. L'aspirateur sera alors en attente de connexion.

Remarque : si le téléphone portable ne parvient pas à se connecter à l'aspirateur parce que la configuration de votre routeur a changé, que vous avez oublié votre mot de passe ou pour toute autre raison, réinitialisez le WiFi et ajoutez à nouveau votre appareil.

3. Ajoutez l'appareil

Dans l'application Roborock, appuyez sur « Scanner pour se connecter » ou « Rechercher un appareil » sur la page d'accueil et ajoutez l'appareil comme indiqué dans l'application.

Remarques :
- Le processus réel peut varier en raison des mises à jour régulières de l'application. Suivez les instructions données par l'application.
- Seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.
- Le WiFi sera automatiquement désactivé si l'aspirateur attend une connexion pendant plus d'une demi-heure. Si vous souhaitez vous reconnecter, réinitialisez le WiFi avant de procéder.

C Mode d'emploi

C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

C1–1 : retirez le réservoir d'eau propre tout en tenant fermement la partie supérieure de la poignée.
C1–2 : ouvrez le bouchon du réservoir, remplissez-le d'eau, puis refermez-le hermétiquement. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le trait MAX avant la fermeture hermétique du bouchon.
C1–3 : inclinez le réservoir d'eau propre, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez-le doucement vers l'intérieur pour qu'il s'enclenche.

Remarques :
- Utilisez uniquement de l'eau froide afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.
- Pour éviter d'endommager le réservoir d'eau propre, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement un détergent recommandé par Roborock.

C2 Verrouillage et déverrouillage

C2–1 : Tapotez sur le côté de la tête de nettoyage et poussez la poignée pour verrouiller la tête de nettoyage ou tirez dessus pour déverrouiller la tête de nettoyage.
C2–2 : verrouillé
C2–3 : déverrouillé

C3 Démarrage de l'aspirateur

Déverrouillez la tête de nettoyage et appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer l'aspirateur.

Remarques :
- La tête de nettoyage ne fonctionne pas lorsqu'elle est verrouillée. Commencez par la déverrouiller.
- Appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer ou arrêter le séchage pendant que l'aspirateur est en charge.

C4 Nettoyage des zones basses

1. Vous pouvez abaisser la poignée de l'aspirateur pendant le nettoyage afin de le positionner à plat pour nettoyer les zones basses. Sachez que lorsque l'aspirateur se trouve dans cette position à plat, le volume utilisable du réservoir d'eau sale est réduit. Par conséquent, nous vous recommandons de nettoyer le réservoir d'eau sale avant de passer au nettoyage des zones basses.
2. Lorsque l'aspirateur est positionné à plat au cours du nettoyage, il ajuste automatiquement son mode de fonctionnement.

Remarque : l'aspirateur ne peut être posé à plat que lorsque le bouton d'auto-nettoyage est orienté vers le haut.

C5 Changement de mode

Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes AUTO, MAX et ÉCO. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

Remarque : lorsque vous positionnez l'aspirateur à plat pour le nettoyage ou lorsqu'une quantité importante d'eau est présente sur le sol, l'appareil ajuste automatiquement son mode de fonctionnement pour empêcher l'infiltration des eaux usées, et le passage d'un mode à l'autre ne sera pas disponible.

Veille et mise hors tension

1. Lors du fonctionnement de l'aspirateur, appuyez sur le bouton pour le mettre en pause et passer en mode veille.
2. En mode veille, vous pouvez verrouiller la tête de nettoyage et placer l'aspirateur à la verticale sur le sol.
3. Verrouillez la tête de nettoyage, puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'aspirateur. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en mode veille, il s'éteindra automatiquement.

Remarque : vous pouvez modifier les paramètres dans l'application afin d'activer la reprise automatique du fonctionnement après le déverrouillage de la tête de nettoyage.

C6 Ajout et vidange d'eau

L'aspirateur émet des alertes sonores et visuelles lorsque le réservoir d'eau sale est plein ou que le réservoir d'eau propre est vide pendant l'utilisation. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre ou videz le réservoir d'eau sale avant de continuer.

C7 Vidange du réservoir d'eau sale

C7–1 : tenez le châssis du réservoir d'eau sale d'une main, poussez le loquet de retrait du réservoir d'eau sale avec l'autre main, puis retirez le réservoir.

C7–2 : soulevez délicatement le couvercle par sa poignée pour le retirer, puis videz l'eau sale.

C7–3 : réinstallez le couvercle, inclinez le réservoir d'eau sale, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez doucement le réservoir vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

C8 Chargement et auto-nettoyage

1. Verrouillez la tête de nettoyage et placez l'aspirateur sur sa station de rechargement. L'alerte vocale « Chargement » indique que l'aspirateur est en charge.
2. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la poignée pour démarrer l'auto-nettoyage à l'eau chaude. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'auto-nettoyage EN PROFONDEUR à l'eau chaude. Vous pouvez également choisir d'utiliser de l'eau à température ambiante ou tiède pour l'auto-nettoyage dans l'application.
3. Une fois l'auto-nettoyage terminé, videz le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

Remarque :

- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- L'auto-nettoyage est uniquement disponible lorsque l'aspirateur est en charge et que le niveau de la batterie est ⩾20 %. Ne soulevez pas l'aspirateur pendant le processus d'auto-nettoyage.
- Placez toujours l'aspirateur sur sa station de rechargement après utilisation pour éviter les taches d'eau.

C9 Séchage

Le séchage démarre automatiquement une fois l'auto-nettoyage terminé. Pour démarrer ou arrêter manuellement le séchage, appuyez sur le bouton de l'aspirateur placé sur sa station.

Remarque : vous pouvez arrêter le séchage automatique qui démarre après le processus d'auto-nettoyage dans l'application Roborock.

Paramètres des alertes vocales

Connectez-vous à l'application pour régler le volume des alertes vocales.

D Entretien de routine

Pour maintenir les performances optimales du produit, reportez-vous au tableau suivant pour l'entretien de routine.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Rouleau	2 à 4 semaines	6 à 12 mois
Filtre	1 mois	6 à 12 mois
Tête de nettoyage et tuyau d'eau sale	1 mois	S.O.
Réservoir d'eau sale	1 mois	S.O.
Station de rechargement	Selon les besoins	S.O.
Contacts de rechargement	1 mois	S.O.
Capot du rouleau	2 à 4 semaines	S.O.

Remarque : la fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.

Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une période prolongée, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne placez pas ce produit dans un endroit humide ou à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive.

Nettoyage de l'aspirateur

Essuyez et nettoyez l'aspirateur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Avant son nettoyage, retirez l'aspirateur de sa station de rechargement et éteignez-le.

D1 Nettoyage du réservoir d'eau sale et du filtre

D1–1 : retirez le réservoir d'eau sale, retirez le couvercle et retirez le filtre du couvercle. Retirez tous les déchets fixés au filtre à l'aide de la brosse d'entretien fournie. Si le filtre est sale, rincez-le à l'eau froide puis secouez-le pour éliminer l'eau résiduelle.

D1–2 : séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

Remarques :

- Utilisez un deuxième filtre si nécessaire.
- Ne touchez pas le filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

D2 Nettoyage du rouleau et du capot du rouleau

D2–1 : appuyez simultanément sur les boutons de dégagement des deux côtés du capot et soulevez ce dernier vers le haut pour le retirer.

D2–2 : appuyez sur les boutons d'un côté du rouleau et retirez le rouleau par le côté. À l'aide de la brosse d'entretien fournie, éliminez toutes les saletés fixées au rouleau, puis rincez-le à l'eau claire.

Remarques :

- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.
- Avant de nettoyer le rouleau, assurez-vous que l'aspirateur est éteint ou en position verticale verrouillée.

D2–3 : rincez le capot du rouleau séparé à l'eau claire.

D2–4 : remettez en place le rouleau et le capot du rouleau dans le bon ordre.

D3 Nettoyage de la tête de nettoyage et du tuyau d'eau sale

1. Éteignez l'aspirateur et mettez le châssis dans une position stable. Retirez le réservoir d'eau sale, le capot du rouleau et le rouleau.
2. Nettoyez le logement du rouleau et le tuyau d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.

3. Réinstallez le rouleau, le capot du rouleau et le réservoir d'eau sale.

Remarque : ne lavez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

D4 Nettoyage de la station de rechargement

Débranchez la station de rechargement et nettoyez sa surface et ses contacts de rechargement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Remarque : ne rincez pas directement la station de rechargement avec de l'eau.

Paramètres de base

Aspirateur

Modèle	WD3D2A
Entrée nominale	25,6 V⎓ 1 A
Batterie	21,6 V/4 000 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

Station de rechargement

Modèle	MDS10LRR
Tension d'entrée nominale	120 V~
Fréquence nominale	60 Hz
Entrée nominale (nettoyage à l'eau chaude)	12A
Entrée nominale (rechargement et séchage)	1.4A
Sortie nominale	25.6 V⎓ 1 A
Rechargement de la batterie	21,6 V/4 000 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.

Description de la protection de l'environnement

Retrait de la batterie

*** Les informations suivantes ne s'appliquent que lorsque vous mettez l' aspirateur au rebut et ne doivent pas être prises en compte pour l'utilisation quotidienne.**

Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée à ce produit peuvent entraîner une pollution environnementale. Avant de mettre le produit au rebut, retirez la batterie et confiez-la à une installation professionnelle de recyclage des batteries.

Comment retirer la batterie :

1. Retirez la poignée et retirez simultanément les réservoirs d'eau propre et d'eau sale.
2. Dévissez 1 vis sous le capot arrière supérieur et retirez le capot arrière supérieur.
3. Dévissez les 6 vis du capot arrière inférieur, puis dévissez les 6 vis du capot avant.
4. Débranchez les contacts de la carte mère et retirez la batterie.

Remarques :

- Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est totalement déchargée. N'essayez pas de retirer la batterie si l' aspirateur est connecté à la station.
- Lorsque vous débranchez le câble de la carte de circuit imprimé, évitez que les électrodes positives ne touchent les électrodes négatives pour éviter de provoquer des courts-circuits.
- Retirez l'ensemble de la batterie. Évitez d'endommager le boîtier de la batterie pour éviter les courts-circuits ou les fuites de substances dangereuses.
- En cas de contact accidentel avec le liquide de la batterie, rincez-vous soigneusement avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Fonction d'économie d'énergie de vacances

En mode vacances, l'appareil passera en mode de faible consommation pour minimiser la consommation d'énergie. Cela inclut l'atténuation du voyant LED et l'arrêt de toutes les fonctions non liées à la charge, y compris le nettoyage, le contrôle à distance via WiFi, etc.
Pour activer le mode vacances, retirez d'abord l'aspirateur laveur de la station de rechargement et éteignez-le. Appuyez ensuite sur le bouton Changer de mode et maintenez-le enfoncé tout en replaçant l'aspirateur sur la station, attendez 10 secondes jusqu'à entendre le son « tic-tac », puis relâchez le bouton. L'aspirateur laveur, l'unité principale et la station de rechargement entreront en mode vacances.

Pour désactiver le mode vacances, suivez ces deux étapes :

1. Retirez l'aspirateur laveur de la station de rechargement, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
2. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le.

Roborock Flexi

Manual del usuario de la aspiradora de superficies secas y mojadas

Lea este manual del usuario con diagramas atentamente antes de usar el producto y guárdelo para consultas futuras.

Índice

28 Información de seguridad
31 Explicación de los símbolos internacionales
32 Declaración de la FCC
34 Presentación del producto
34 Instalación del producto
35 Cómo conectar la aplicación
35 Instrucciones de uso
37 Mantenimiento de rutina
38 Parámetros básicos
38 Problemas comunes
39 Descripción de protección ambiental
39 Función de ahorro de energía en vacaciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre deben respetarse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO).
- Si no se siguen las instrucciones ni las advertencias, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:
- No use el aparato al aire libre ni sobre superficies mojadas mientras se esté cargando. Guárdelo en interiores. Úselo solo en interiores.
- No permita que se use como juguete. Preste especial atención cuando lo usen niños y cuando se use cerca de niños, mascotas o plantas.
- Úselo solo como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Use el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lastimarse. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No lo use si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, se golpeó, se dañó, se dejó al aire libre o se cayó al agua, llévelo a un centro de servicio técnico.
- No tire ni lo lleve del cable, no use el cable como mango, no cierre una puerta en el cable ni pase el cable por esquinas o bordes filosos. No use el aparato sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule con las manos mojadas el cable de alimentación, el enchufe ni los terminales del cable.
- No coloque ningún objeto en los orificios. No use el aparato con los orificios tapados y manténgalos sin polvo, pelusas, cabellos o elementos que puedan reducir el flujo de aire.
- No sumergir. Usar solamente en alfombras humedecidas por el proceso de limpieza.
- El cepillado puede comenzar de manera imprevista. Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por piezas en movimiento, mantenga la fuente de alimentación desconectada antes de realizar la limpieza o el servicio.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de los orificios y las partes móviles.
- Tenga extremada precaución al limpiar sobre escalones.
- No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde pueda haber estos líquidos.
- No recoja nada que esté quemado o humeante, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- Evite encenderlo accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de levantar o trasladar el aparato. Si traslada el aparato con el dedo en el interruptor o cuando está encendido, puede provocar accidentes.
- Recárguelo únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de batería podría provocar

un riesgo de incendio si se usa con otra batería.

- Use los aparatos solo con las baterías designadas específicamente. Usar otras baterías podría generar un riesgo de lesión o incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, guárdela lejos de objetos metálicos, como clips para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión entre terminales. Provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- En condiciones extremas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto con este. En caso de contacto accidental, enjuáguese con agua. Si el líquido le entra en los ojos, también busque atención médica. El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No use una batería ni un aparato si están dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o un riesgo de lesión.
- No exponga la batería ni el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El servicio debe hacerlo una persona calificada en reparaciones usando solo repuestos idénticos. De este modo, se preserva la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato ni la batería, salvo según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
- Siempre apague el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
- No usar sin los filtros en su sitio.
- No usar líquidos inflamables o combustibles para limpiar el suelo.
- No use el producto si la temperatura es superior a 40 °C (104 °F) o inferior a 4 °C (39 °F) o si hay líquido o sustancias pegajosas en el piso.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- ⚠Durante la autolimpieza y el secado, la temperatura de las superficies accesibles de la base de carga, el rodillo y la aspiradora será alta. No toque las superficies que tienden a calentarse durante el uso. Toque las superficies únicamente una vez que se hayan enfriado.
- Este producto pueden usarlo niños de 8 años de edad o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tienen experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o si recibieron instrucciones con respecto al uso del producto de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben llevarlos a cabo niños sin supervisión.
- Para evitar situaciones peligrosas, no aspire cables de ningún tipo.
- Solo use el producto de acuerdo con el Manual del usuario.Cualquier pérdida o daño ocasionado por el uso incorrecto será responsabilidad del usuario.
- Si la base se coloca en un lugar susceptible a tormentas eléctricas o con voltaje inestable, tome medidas de protección.
- Enchúfelo solamente a un tomacorriente conectado a tierra de manera correcta. Vea las instrucciones para la conexión a tierra.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este dispositivo debe conectarse a tierra. Si presenta un funcionamiento incorrecto o avería, la conexión a tierra proporciona una forma de lograr la menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este dispositivo está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe a tierra.

El enchufe debe insertarse en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra correctamente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o técnico de servicio en caso de que tenga dudas sobre si el tomacorriente está debidamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con el dispositivo; si no cabe en el tomacorriente, pida a un electricista calificado que instale un tomacorriente apropiado.

Este dispositivo es para uso en un circuito de 120 V nominal y tiene un enchufe de acople de conexión a tierra que se parece al enchufe que aparece en el bosquejo A en Métodos de conexión a tierra. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a un tomacorriente que tiene la misma configuración que el enchufe.

No se debe usar un adaptador con este dispositivo.

Métodos de conexión a tierra

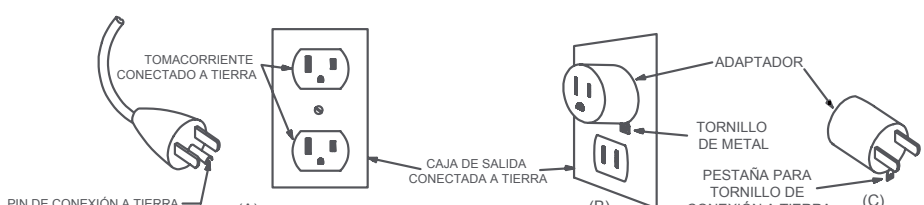

AA200

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

Batería y carga

- Mantenga el cable de alimentación y la estación de carga lejos de fuentes de calor (como placas térmicas).
- Antes de desechar el aparato, quite la batería.
- Para quitar la batería, primero debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- La batería se debe desechar de forma segura. No tire las baterías a la basura. Entréguelas a una organización profesional de reciclaje.
- No limpie con un paño húmedo ni con las manos mojadas el cable de alimentación ni los contactos de carga de la estación de acoplamiento.
- Asegúrese de apagar el aparato antes de realizar el envío. Además, se recomienda usar el empaque original.
- Si no usará el aparato por mucho tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco, luego de haberlo cargado por completo y apagado. Cárguelo, como mínimo, cada tres meses para evitar la descarga excesiva de la batería.
- No tire las baterías a la basura. Entréguelas a una organización profesional de reciclaje.

Temperatura de carga de la batería		De 4 °C a 40 °C (De 39 °F a 104 °F)
Temperatura de uso de la batería		De 4 °C a 40 °C (De 39 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento de la batería	Almacenamiento prolongado (3 meses)	De -20 °C a 45 °C (De -4 °F a 113 °F)
	Almacenamiento prolongado (6 meses)	De -20 °C a 20 °C (De -4 °F a 68 °F)

Explicación de los símbolos internacionales

⏻ – Símbolo de ENCENDIDO/APAGADO (para presionar) (símbolo IEC 60417-5010 [2009-02])
⏦ – Símbolo de CORRIENTE ALTERNA (símbolo IEC 60417-5032 [2009-02])
⎓ – Símbolo de CORRIENTE CONTINUA (símbolo IEC 60417-5031 [2009-02])
⏚ – Símbolo de TIERRA DE PROTECCIÓN (Protección a tierra) [símbolo IEC 60417-5019 (2009-02)]

Declaración de la FCC

Información de cumplimiento	
Nombre del producto	Aspiradora de superficies secas y mojadas y accesorios
Modelo del producto	Modelo de la aspiradora de superficies secas y mojadas: WD3D2A Modelo de cargador de la estación de carga: MDS10LRR
Declaración de cumplimiento	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.
Correspondencia de la parte responsable en los EE. UU.	
Empresa	Roborock Technology Co.
Dirección	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
Correo electrónico	support@roborock.com

Advertencia

Cualquier cambio o modificación de esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Nota: Este equipo se probó, y se demostró que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, en virtud de la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proteger de manera razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y no se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no haya interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
—Reoriente o reubique la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
—Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión experimentado para recibir ayuda.

Declaración de la IC

Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencias que cumplen con las RSS de exención de licencias de Innovation, Science and Economic Development de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Requisitos de MPE

Para cumplir los requisitos de exposición de FCC/IC RF, se debe mantener una distancia de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda ponerlo en funcionamiento a menos de esta distancia.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

A Presentación del producto

A1 Aspiradora

—Encendido
- Presionar: Iniciar/Pausar
- Mantener presionado durante 2 segundos en posición vertical y bloqueada: Apagar
- Presionar al cargar: Iniciar/Detener secado

—Cambiar modo
- Presionar: Cambiar a modo AUTO/MÁX./ECO

—Autolimpieza
- Presionar al cargar: Iniciar/Detener autolimpieza
- Mantener presionado durante 2 segundos al cargar: Iniciar modo profundo

A1–1—Mango
A1–2—Botón de liberación del mango
A1–3—Botón de liberación del tanque para agua sucia
A1–4—Tanque para agua sucia
A1–5—Pantalla LED
A1–6—Botón de liberación del tanque para agua limpia
A1–7—Tanque para agua limpia
A1–8—Cabezal de limpieza
A1–9—Botón de liberación de la cubierta del rodillo
A1–10—Cubierta del rodillo
A1–11—Rodillo

A2 Funciones de la pantalla

A2–1—Nivel de suciedad
A2–2—Modo ECO
A2–3—Carga
A2–4—Nivel de la batería
A2–5—Modo AUTO
A2–6—Modo MÁX.
A2–7—WiFi
- Apagado: WiFi desactivado
- Parpadeo lento: Esperando conexión
- Parpadeo rápido: Conectando
- Encendido continuo: WiFi conectado

A2–8—Error
A2–9—Secado

A3 Base de carga

A3–1—Contactos de carga

A4 Cable de alimentación

A5 Filtro

A6 Cepillo de mantenimiento

B Instalación del producto

B1 Instalación y extracción del mango

B1–1— Inserte el mango en la aspiradora hasta que haga clic. La pantalla debe estar orientada hacia adelante.

B1–2— Para extraer el mango, sosténgalo con firmeza y tire de él mientras inserta un objeto duro en el orificio que está en la parte trasera de la aspiradora para presionar el botón que libera el mango.

B2 Conexión de la base de carga

B2–1— Coloque la base de carga boca abajo, conecte el cable de alimentación en la parte inferior de la base de carga y guarde el resto del cable dentro de la ranura para el cable según sea necesario.

Nota: El cable de alimentación puede salir de ambos lados.

B2–2— Coloque la base de carga en una superficie plana y rígida, y luego conéctela en el tomacorriente.

Nota: No coloque la base de carga en lugares húmedos o cerca de fuentes de calor, como baños, cocinas o radiadores.

B2–3— El cepillo de mantenimiento se puede colocar en la ranura detrás de la base de carga.

Cómo conectar la aplicación

1. Descargue la aplicación.

Busque “Roborock” en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

2. Reinicie la conexión de WiFi.

a. Mantenga la máquina en posición vertical y presione ⏻ para iluminar la pantalla e ingresar en el modo de espera.
b. Mantenga presionados 🔁 y ◎ hasta que escuche la alerta de voz “Reiniciando WiFi”. El reinicio se habrá completado cuando el indicador de WiFi parpadee lentamente. A continuación, la aspiradora esperará una conexión.

Nota: Si el teléfono móvil no se conecta a la aspiradora porque la configuración de su rúter cambió, olvidó la contraseña o por cualquier otro motivo, reinicie la conexión de WiFi y agregue su dispositivo de nuevo.

3. Agregue el dispositivo.

Abra la aplicación Roborock, toque “Escanear para conectar” o “Buscar dispositivo” en la página de inicio y agregue el dispositivo según las instrucciones de la aplicación.

Notas:
- Es posible que el proceso real varíe debido a las continuas actualizaciones de la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación.
- Solo es compatible con una conexión de WiFi de 2.4 GHz.
- Si la aspiradora espera más de media hora para conectarse, el WiFi se desactivará de forma automática. Si desea volver a conectarse, reinicie la conexión de WiFi antes de continuar.

C Instrucciones de uso

C1 Cómo llenar el tanque para agua limpia

C1–1— Sostenga con firmeza la parte superior del mango y tire del tanque para agua limpia.
C1–2— Abra el tapón, llénelo con agua del grifo y luego ciérrelo bien. El nivel de agua no debe superar la línea de máximo, luego cierre bien el tapón.
C1–3— Incline el tanque para agua limpia, coloque la parte inferior en su lugar y luego presione con cuidado hacia adentro para asegurarlo en su lugar.

Notas:
- Para evitar deformar el tanque de agua, utilice solo agua fría.
- Para evitar posibles daños del tanque para agua limpia, no use desinfectante, use únicamente el detergente recomendado por Roborock.

C2 Bloqueo y desbloqueo

C2–1— Presione la parte lateral del cabezal de limpieza y empuje el mango para bloquearlo o tire del mango para desbloquearlo.
C2–2— Bloqueado
C2–3— Desbloqueado

C3 Cómo poner en marcha la aspiradora

Desbloquee el cabezal de limpieza y presione el botón ⏻ para encender la aspiradora.

Notas:
- El cabezal de limpieza no funciona cuando está bloqueado. Primero desbloquéelo.
- Presione el botón ⏻ para encender o apagar el secado mientras la aspiradora se está cargando.

C4 Limpieza de zonas bajas

1. Al bajar el mango durante el funcionamiento, la aspiradora se puede colocar plana para limpiar áreas bajas. Tenga en cuenta que, cuando la aspiradora está en esta posición plana, el volumen que se puede usar del tanque para agua sucia es reducido. Por lo tanto, recomendamos limpiar el tanque para agua sucia antes de usar la aspirador para limpiar zonas bajas.
2. Cuando la aspiradora está en posición plana para la limpieza, ajustará automáticamente su modo de operación.

Nota: La aspiradora solo puede colocarse en posición horizontal cuando el botón de autolimpieza está orientado hacia arriba.

C5 Cambio de modos

Presione el botón para cambiar al modo AUTO, MÁX. o ECO. La pantalla mostrará el ícono del modo actual.

Nota: Cuando la aspiradora esté en posición plana para la limpieza o cuando haya demasiada agua en el piso, ajustará automáticamente su modo de operación para evitar que el agua sucia ingrese y no habrá respuesta al cambiar de modo.

En espera y apagado

1. Cuando la aspiradora esté en funcionamiento, presione el botón para ponerla en pausa e ingresar en el modo de espera.
2. En el modo de espera, puede bloquear el cabezal de limpieza y colocar la aspiradora en posición vertical sobre el piso.
3. Bloquee el cabezal de limpieza y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagar la aspiradora. Si la aspiradora queda inactiva durante 5 minutos en modo de espera, se apagará de forma automática.

Nota: Puede modificar la configuración en la aplicación para habilitar la reanudación automática del funcionamiento después de desbloquear el cabezal de limpieza.

C6 Cómo agregar y vaciar el agua

Cuando el tanque para agua sucia se llene o el tanque para agua limpia se vacíe durante el uso, la aspiradora emitirá alertas auditivas y visuales. Agregue agua al tanque para agua limpia o vacíe el tanque para agua sucia para continuar.

C7 Cómo vaciar el tanque para agua sucia

C7–1— Sostenga el cuerpo del tanque sucio con una mano, presione para liberar el tanque sucio con la otra mano y luego retire el tanque.

C7–2— Levante con cuidado el asa de la tapa para quitarla y luego vierta el agua sucia.

C7–3— Vuelva a colocar la tapa, incline el tanque para agua sucia, coloque la parte inferior en su lugar y luego empuje el tanque con cuidado hacia adentro para asegurarlo en su lugar.

C8 Carga y autolimpieza

1. Bloquee el cabezal de limpieza y coloque la aspiradora en la base de carga. La alerta de voz "Cargando" indica que la aspiradora se está cargando.
2. Presione el botón en la parte superior del mango para comenzar la autolimpieza con agua caliente. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para pasar al modo de autolimpieza profunda con agua caliente. Otra opción es configurar el tipo de autolimpieza como autolimpieza con agua a temperatura ambiente o autolimpieza con agua tibia en la aplicación.
3. Una vez finalizada la autolimpieza, vacíe el tanque para agua sucia para evitar olores.

Nota:

- El producto está equipado con un paquete incorporado de baterías recargables de iones de litio de alto rendimiento. Para mantener el rendimiento de la batería, mantenga el producto cargado para un uso normal.
- La autolimpieza solo se puede usar cuando la aspiradora se está cargando y el nivel de la batería es ⩾20 %. No levante la aspiradora durante el proceso de autolimpieza.
- Coloque siempre la aspiradora en la base de carga después del uso para evitar las manchas de agua.

C9 Secado

El secado se inicia de forma automática una vez finalizada la autolimpieza. Para iniciar o detener el secado de forma manual, presione el botón de la aspiradora conectada a la base.

Nota: Puede usar la aplicación de Roborock para detener el secado automático que se inicia luego del proceso de autolimpieza.

Configuración de alertas de voz

Conéctese a la aplicación para ajustar el volumen de las alertas de voz.

D Mantenimiento de rutina

Si desea mantener el rendimiento óptimo del producto, consulte la siguiente tabla para el mantenimiento de rutina.

Piezas	Frecuencia del mantenimiento	Frecuencia de las sustituciones
Rodillo	2 a 4 semanas	6 a 12 meses
Filtro	1 mes	6 a 12 meses
Cabezal de limpieza y tubería de agua sucia	1 mes	N/C
Tanque para agua sucia	1 mes	N/C
Base de carga	Según sea necesario	N/C
Contactos de carga	1 mes	N/C
Cubierta del rodillo	2 a 4 semanas	N/C

Nota: La frecuencia de las sustituciones puede variar según la situación. De producirse un desgaste fuera de lo normal, reemplace las partes de inmediato.

Mantenimiento del producto

Si este producto no se utilizará por mucho tiempo, cárguelo por completo y desenchúfelo antes de guardarlo en un lugar fresco y seco. No coloque el producto en lugares húmedos ni expuestos a la luz solar directa. Cárguelo al menos una vez cada 3 meses para evitar que se agote la carga.

Cómo limpiar la aspiradora

Limpie la aspiradora con un paño suave y seco. Antes de limpiar, retire la aspiradora de la base de carga y apáguela.

D1 Cómo limpiar el tanque para agua sucia y el filtro

D1–1— Retire el tanque para agua sucia, extraiga la tapa y retire el filtro de la tapa. Limpie la suciedad que haya quedado en el filtro usando el cepillo de mantenimiento provisto. Si el filtro está sucio, enjuáguelo con agua fría y luego sacuda el agua residual.

D1–2— Seque todas las piezas antes de volver a colocarlas.

Notas:

- Use un segundo filtro si es necesario.
- No toque el filtro con las manos, cepillos ni objetos filosos para evitar que se dañe.

D2 Cómo limpiar el rodillo y la cubierta del rodillo

D2–1— Presione los botones de liberación de ambos lados de la cubierta al mismo tiempo y levántela para desconectarla.

D2–2— Presione los botones de un lado del rodillo y tire del rodillo de lado. Limpie la suciedad que haya quedado en el rodillo con el cepillo de mantenimiento provisto y enjuáguelo con agua limpia.

Notas:

- Utilice el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lesiones.
- Antes de limpiar el rodillo, asegúrese de que la aspiradora esté apagada o en posición vertical y bloqueada.

D2–3— Enjuague la cubierta del rodillo suelta con agua limpia.

D2–4— Vuelva a instalar el rodillo y la cubierta en el orden correcto.

D3 Cómo limpiar el cabezal y el tubo de agua sucia

1. Apague la aspiradora y estabilice el cuerpo. Retire el tanque para agua sucia, la cubierta del rodillo y el rodillo.
2. Limpie la ranura del rodillo y el tubo de agua sucia con el cepillo de mantenimiento provisto.
3. Vuelva a instalar el rodillo, la cubierta del rodillo y el tanque para agua sucia en su lugar.

Nota: No lave el cabezal de limpieza directamente con agua.

D4 Cómo limpiar la base de carga

Desconecte la base de carga y use un paño suave seco para limpiar la superficie y los contactos de carga de la base.

Nota: No lave la base de carga directamente con agua.

Parámetros básicos

Aspiradora

Modelo	WD3D2A
Entrada nominal	25.6 V⎓ 1 A
Batería	Batería de iones de litio de 21,6 V/4000 mAh (TÍPICO)

Cargador de base

Modelo	MDS10LRR
Voltaje de entrada nominal	120 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Entrada nominal (lavado de la mopa con agua caliente)	12A
Entrada nominal (carga y secado)	1.4 A
Salida nominal	25.6 V⎓ 1 A
Carga de batería	Batería de iones de litio de 21,6 V/4000 mAh (TÍPICO)

Problemas comunes

Escanee el siguiente código QR para ver los problemas comunes.

Descripción de protección ambiental

Extracción de la batería

*** Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est totalement déchargée. N'essayez pas de retirer la batterie si l' aspirateur est connecté à la station.**

Las sustancias químicas que contiene la batería de iones de litio integrada en este producto pueden contaminar el medioambiente. Retire la batería antes de descartar este producto y llévela a una instalación profesional de reciclaje de baterías para la eliminación centralizada.

Cómo retirar la batería:

1. Retire la manija y el depósito limpio y el sucio al mismo tiempo.
2. Retire el tornillo que se encuentra debajo de la cubierta trasera superior y quítela.
3. Retire los seis tornillos de la cubierta trasera inferior y los seis que se encuentran en la cubierta frontal.
4. Desconecte los contactos de la placa base y retire la batería.

Notas:

- Antes de retirar la batería, asegúrese de que esté totalmente descargada. No intente retirar la batería si la aspiradora está conectada a la base.
- Al desenchufar el cable del tablero de circuito, evite que los electrodos positivos estén en contacto con los negativos para prevenir cortocircuitos.
- Retire el paquete de la batería. Evite dañar el revestimiento del paquete de la batería para no causar cortocircuitos o fugas de sustancias peligrosas.
- En caso de contacto accidental con el líquido de la batería, enjuague bien con agua y busque atención médica de inmediato.

Función de ahorro de energía en vacaciones

En el modo de vacaciones, el dispositivo cambia al modo de baja energía para minimizar el consumo de energía. Este modo incluye la atenuación del indicador led y la suspensión de todas las funciones que no están relacionadas con la carga, como la limpieza, el control remoto por WiFi y más.

Para activar el modo de vacaciones, primero, retire la aspiradora de sólidos y líquidos de la base de carga y apáguela. Luego, mantenga presionado el botón de cambio de modo y, al mismo tiempo, vuelva a colocar la aspiradora en la base. Espere 10 segundos hasta escuchar un chasquido y, luego, suelte el botón. La aspiradora de sólidos y líquidos, la unidad principal y la base de carga ingresarán al modo de vacaciones.

Para desactivar el modo de vacaciones, siga estos dos pasos:

1. Retire la aspiradora de sólidos y líquidos de la base de carga y mantenga presionado el botón de encendido por 10 segundos.
2. Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.
Product Model: WD3D2A
Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com
For after-sales support, contact our support team at:
support@roborock.com (United States/Canada/Non-Europe)
1-855-960-4321 (United States only)
1-833-421-1915 (Canada only)