
greenworks®

C10Z/C20Z/
C30Z

EN	ROBOTIC MOWER	OPERATOR MANUAL
FR	ROBOT TONDEUSE	MANUEL D'UTILISATION
ES	ROBOT CORTACÉSPED	MANUAL DEL OPERADOR

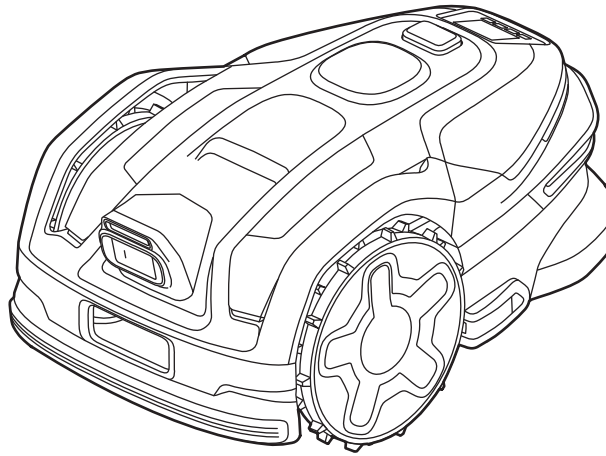

www.greenworkstools.com

1 Overview..... 4
1.1 Introduction..... 4
1.2 Reading the operator manual..... 5
1.3 Operational safety..... 7
1.4 FCC Rules..... 7
1.5 ISED Regulatory Compliance..... 8
1.6 Environmental Protection..... 8
1.7 Symbols and Decals..... 9
1.8 What's in the Box?..... 9
1.9 Parts and Functions..... 10
1.10 Technical data..... 16
2 Installation and Mapping..... 17
2.1 Before You Start..... 17
2.2 Installation..... 18
2.3 Activate the mower..... 23
2.4 Upgrade to the Latest Firmware..... 24
2.5 Map Out the Work Area..... 24
3 Daily Use..... 26
3.1 Mow..... 26
3.2 Greenworks AiMowbot SMART App..... 27
3.3 Mower Settings..... 29
3.4 Safety Features..... 30
3.5 App Settings..... 30
4 Maintenance..... 30
4.1 Cleaning..... 31
4.2 Replace Blades..... 31
4.3 Transportation..... 32
4.4 Battery..... 32
4.5 Power Supply..... 33
4.6 Storage..... 33
4.7 QR code replacement..... 34
4.8 Support..... 35
4.9 Recycling and End-of-Life Disposal..... 35
5 Warranty terms..... 35
6 Contact Us..... 36

1 OVERVIEW

1.1 INTRODUCTION

Greenworks AiMowbot


Greenworks is a leading innovator in cordless outdoor power equipment, dedicated to providing high-performance, eco-friendly solutions for modern lawn care. This year, Greenworks introduces the AiMowbot, a new line of robotic lawn mowers engineered to provide highly cost-effective robotic mowing solutions for personal use. The C10Z / C20Z / C30Z robotic mower model can cover lawns up to 1000 / 2000 / 3000 m² (0.25 / 0.5 / 0.75 acres).

The Greenworks robotic mowing system uses RTKVision™ to create a virtual lawn map, eliminating the need for boundary wires. It is easy to set up and operates autonomously to maintain the lawn.

The system includes a robotic mower, a charging station, a reference antenna and a mobile app. The mower uses an intelligent guidance system for precise navigation. The charging station automatically recharges the mower between cycles. The reference antenna establishes a fixed RTK correction point, which enables the robotic mower's precise navigation for flawless autonomous lawn care. With the app, users can schedule mowing, adjust settings, and monitor status in real time.


Mower

The robotic lawn mower is powered by a rechargeable lithium-ion battery pack. Using the Greenworks AiMowbot app, users can virtually set the boundary of the working area. Once the boundary is defined, the mower will automatically operate and cut the grass within the designated area. The mowing route is automatically calculated by the internal algorithm based on the shape of the working area to ensure optimal cutting efficiency. When the battery level becomes low during operation, the mower will automatically return to the charging station to recharge before continuing the mowing task.

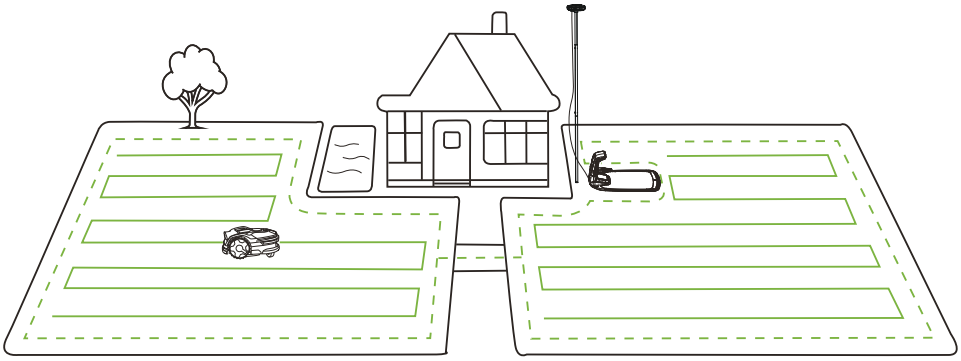

AiMowbot SMART app

The Greenworks AiMowbot SMART app is an essential component of the system. By following the interactive instructions provided in the app, you can complete the system installation and set up the working area. The app also allows you to adjust mower settings, customize the work area, monitor the mower’s operating status, and control the mower remotely. In addition, you can access the latest official Help and Support information directly through the app.

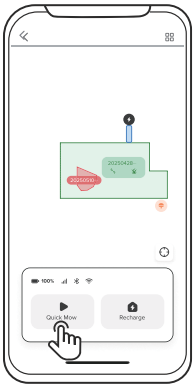

The Greenworks AiMowbot robotic mower is a smart device. It is Over-the-Air enabled, meaning software updates can be downloaded straight to the mower without connecting it to cables or wires. Two update modes are available: standard updates, which require user confirmation in the mobile app each time an update is initiated, and silent updates, which, after a one-time user authorization, are automatically performed during nighttime non-operating periods without user interaction.

1.2 READING THE OPERATOR MANUAL

The following system is used in the operator manual to make it easier to understand:

⚠ WARNING

Warning texts alert users and consumers to the existence and nature of hazards so that they can prevent injury by appropriate conduct during use of the product.

⚠ CAUTION

Caution texts alert users and consumers to the existence and nature of product risks so that they can prevent damaging the product by appropriate conduct during use of the product.

Note: *Notes inform users and consumers about additional information about product use.*

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Safe operating practices

Training

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the machine.
- Never allow people unfamiliar with these instructions or children to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
- The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Preparation

- Ensure the correct installation of virtual boundary as instructed.
- Periodically inspect the area where the machine is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
- Periodically visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

Operation

- Never operate the machine with defective guards, or without safety devices in place.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts.

- Never pick up or carry a machine while the motor is running.
- Turn off the machine before clearing any blockages, cleaning, or performing maintenance.
- Recommended operating temperature range： 0–50 °C (32-122 °F).
- Recommended charging temperature range： 5-45 °C (41-113 °F).
- Recommended storage temperature range： -20-70 °C (-4-158 °F).

Maintenance and storage

- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the machine is in safe working condition.
- Replace worn or damaged parts for safety.
- Use only Greenworks genuine replacement blades for the operation of this mower.
- Ensure that batteries are charged using the correct charger recommended by the manufacturer. Incorrect use may result in electric shock, overheating or leakage of corrosive liquid from the battery.
- In the event of leakage of electrolyte, flush with water/neutralizing agent and seek medical assistance if it comes into contact with the eyes, etc.
- Servicing of the machine should be according to manufacturers' instructions.

⚠ WARNING

For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this product.

⚠ WARNING

This appliance contains batteries that are only replaceable by a skilled person.

1.3 OPERATIONAL SAFETY



Carefully read all the safety precautions and instructions in this operator manual before operating the mower. Save this operator manual for future reference. Follow manufacturer instructions regarding installation, operation, maintenance, and repair.
This mower is designed to cut grass in open and level areas. Use only equipment recommended by the manufacturer. All other types of use are incorrect.
The mower is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning use of the mower by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the mower.
The mower must only be operated, maintained, and repaired by persons that fully understand its special characteristics and safety regulations.
Start the mower in accordance with the instructions. When the mower is powered on, keep your hands and feet away from the rotating blades.
Never put your hands and feet under the mower while operating.
Do not modify the original design of the mower. All modifications void the guarantee.
Switch off mower using the STOP button on the mower when persons, especially children, or pets are in the cutting area. It is recommended that the mower be programmed for use during hours when the area is free from persons or pets.
Remove objects from the operating area such as branches, toys, stones, tools that can damage the blades. The mower can get stuck on objects in the operating area and help may be required to remove the object before the mower can continue mowing.
Never lift the mower or carry it while the mower is powered on.
Do not let persons who do not know how the mower works and behaves use it.
Do not put anything on top of the mower or its charging station.
Always wear protective gloves when working with the mower's blades.
In case there is risk of a lightning storm where the mower is installed, please take the following actions: • Disconnect the charging station from the power socket. • Place the mower indoors if possible. • When the risk of lightning is over, connect power supply to the wall socket and place the mower in the charging station.
When a mower is operating in a public area the operating area shall be surrounded with clearly visible warning signs. The warning signs shall have the following text: • Warning! • Automatic lawnmower! • Keep away from the machine! • Supervise children!

1.4 FCC RULES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

The following system is used in the operator manual to make it easier to understand:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, The reception can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

1.5 ISED REGULATORY COMPLIANCE

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

1.6 ENVIRONMENTAL PROTECTION





The toxic and corrosive materials below are in the batteries used in this machine: Lithium-Ion, a toxic material.

WARNING! Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding damaged or worn out Li-ion battery, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.

WARNING! If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Discard it and replace with a new battery pack. DO NOT TRY TO REPAIR IT! To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery pack components.
- DO NOT try to open the battery pack.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.•
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

1.7 SYMBOLS AND DECALS


Please read and understand all symbols shown on the product and its labels carefully before use. Each symbol provides important information regarding the safe and proper operation of the mower.


Explanation of symbols on the mower	
	This is a dangerous power tool. Use care when operating and follow all safety instructions and warnings.
	WARNING - Read the operator manual carefully before operating the mower.
	WARNING - Operate the disabling device before working on or lifting the machine.
	Hazard of thrown objects during operation.
	WARNING - Keep a safe distance from the mower when operating and keep people, especially children, pets and bystanders away from the area where mower is being operated.
	WARNING - Do not ride on the mower.
	Use only with PSCS5M supply unit.
	Class III appliance
	Direct current


1.8 WHAT'S IN THE BOX?

If any parts are missing or found to be defective, please contact the after-sales service center. It is recommended to keep the packaging materials for future transportation or shipment.

- **AI Mowbot**

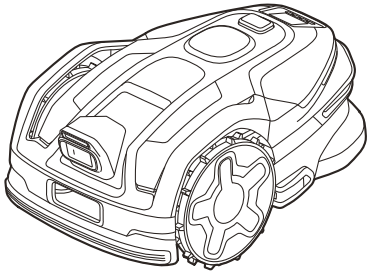


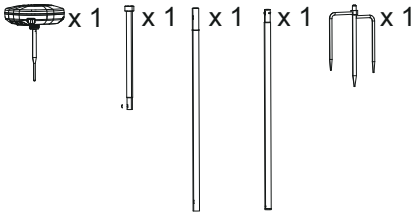

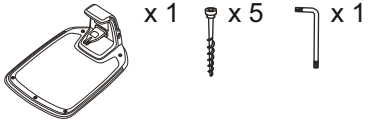


Reference antenna kit


Charging station and the installation kit

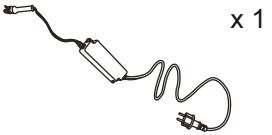

29V PSU (for charging station)

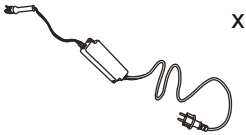

12V PSU (for reference antenna)

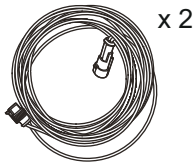

10m (32 ft) Low-voltage cable

- **User Materials**



Manual, QSG and 3 QR codes



Wire pegs



Spare blades




Spare bolts



Clip


1.9 PARTS AND FUNCTIONS

1.9.1 MOWER

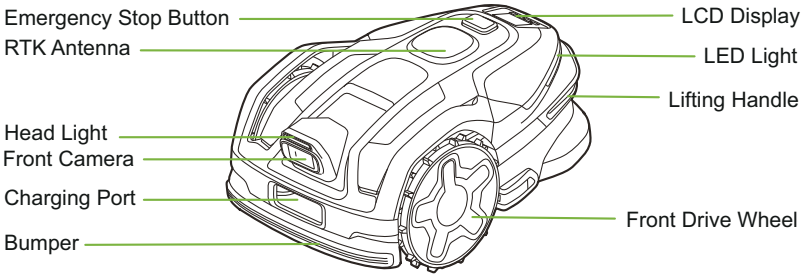


- **Emergency Stop Button:** The emergency stop button is used to immediately stop the mower in case of an emergency. Press the button to cut off power and halt all mower operations instantly.

- **LCD Display:** Located on the rear part of the mower, used to power the unit on/off, perform manual operations, and check basic status indicators.
- **Lifting Handle:** Used to lift the mower up when necessary.
- **Front Drive Wheel:**Provide propulsion for the mower, allowing it to move smoothly over the working area and maintain stable traction on different surfaces.
- **Bumper:** When the bumper comes into contact with an obstacle and activates the internal sensor, the mower will automatically stop and change direction to avoid the obstacle.
- **Charging Port:** The charging port is used to connect the mower to the charging station for recharging the battery.
- **Front Camera:** This is a ToF (Time-of-Flight) sensor designed for obstacle detection and edge mowing. Unlike camera-based sensors that rely on ambient light for object recognition, the ToF sensor functions reliably under all lighting conditions.
- **Head Light:** It is installed at the front of the mower to improve visibility during operation in low-light conditions.
- **RTK Antenna:** Works with the navigation system to provide high-precision positioning, ensuring accurate mowing within the defined boundaries.

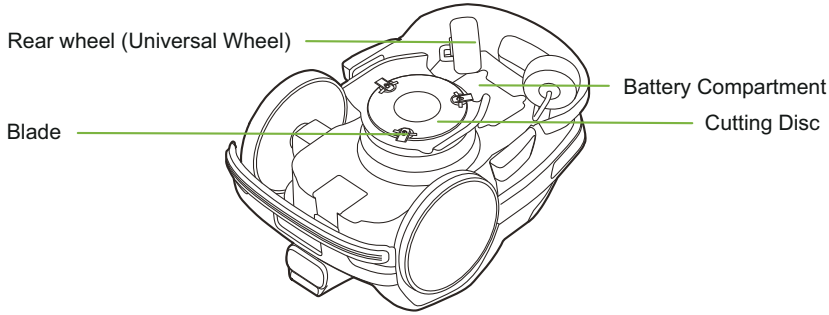

- **Rear Wheel (Universal Wheel):** Support steering and balance during movement, enabling flexible turning and stable operation on uneven ground.
- **Battery Compartment:** A rechargeable lithium-ion battery that powers the mower. It features high energy density, long runtime, and low noise operation.
- **Blade:** The Blade is mounted on the cutting disc and is responsible for cutting the grass.
- **Cutting Disc:** The Cutting Disc is the rotating component located at the bottom of the mower. It is equipped with multiple blades that trim the grass efficiently within the defined working area.

1.9.2 DISPLAY AND CONTROL

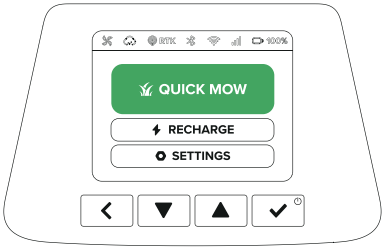

Buttons	Description	Explanation
	Back button	**Return:** Press the Back button briefly to return to the previous level.
	Nav-down button	Navigate DOWN
	Nav-up button	Navigate UP
	OK button	**Power on / off:** Press and hold the OK button for 3 seconds.
		Confirm: Press the button briefly.

Screen Unlock: Hold both the Nav-Up and Nav-Down buttons at the same time.

Emergency Stop Unlock: Press Back button first, then press the OK button.

Disable Device: Press and hold the Back button for 3 seconds to disable the mower.

Icons	Description
	Blade engaged.
	The server is online.
	Reference antenna is connected.
	Bluetooth connected.
	Displays the network that the mower is connected to (Wi-Fi or cellular), and the signal strength
	Battery level and charging status

Quick Mow: If the mower is in standby mode, it will immediately start the mowing task. If there is a paused mowing task, it can be resumed. If the mower is currently performing a mowing task, you can check the mowing progress.

Recharge: Recharge will send the mower back to the charging station to recharge its batteries. If the mower is paused when returning to the charging station, it can be resumed.


Settings: Reset the device. Restore factory settings and clear all user data.

Device Info: Check the device, accessories and firmware information.


1.9.3 HOW TO ENTER PIN CODE

The PIN code is used to protect certain safety functions and is set by the user.

If PIN code protection is active, you need to enter the PIN code when switching on your device. Press UP or DOWN to change the number from 0 - 9 and press OK Button to confirm the code

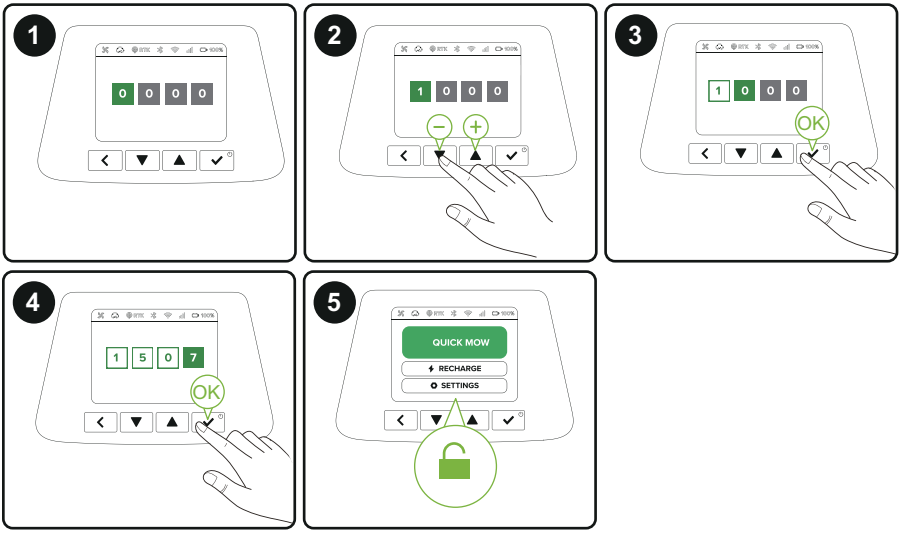

1.9.4 CHARGING STATION AND RTK ANTENNA

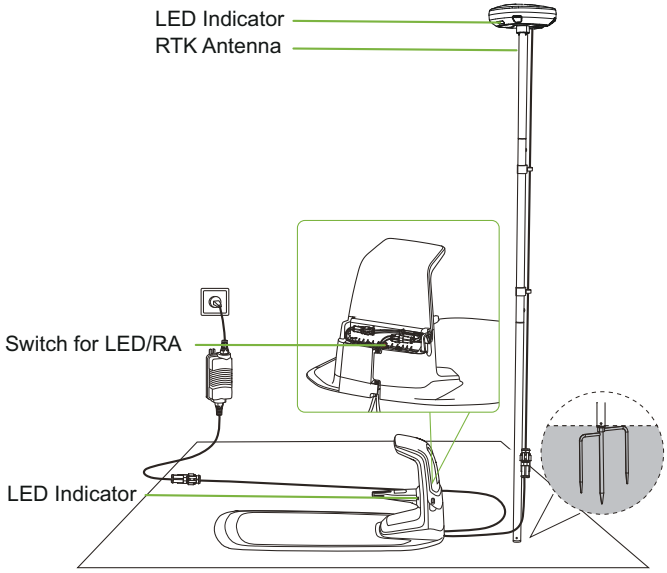

- **RTK Antenna:** Receives satellite signals to improve the positioning accuracy of the mower.
- **LED Indicator on the Charging Station:** Indicates the status for the charging station.
- **LED Indicator on the Reference Antenna:** Indicates the connection status.
- **Switch for LED/Reference Antenna**

1.9.5 INDICATOR LEDS

1.9.5.1 INDICATOR LEDS ON MOWER

LED	Status	Description	Comments
Green	Steady	Mower is fully charged.	
	Pulsing	Mower is charging.	
Red	Steady	1. The emergency stop button has been pressed. 2. The machine has been lifted, tilted, or overturned.	
	Pulsing	The mower has a serious malfunction and can no longer continue operating through self-adjustment.	1. Restart the mower manually. 2. Contact after-sales service and authorized dealers for technical support.
Blue	Steady	1. Mapping 2. Standby mode 3. Mowing or in other working status	
Yellow	Pulsing	Weak satellite signal	
Turned off	Set it through the control panel or the app	LEDs will always be off except when the mower has stopped because of an error, or the emergency stop button has been pressed.	

1.9.5.2 INDICATOR LEDS ON REFERENCE ANTENNA

LED	Status	Description
Blue	Steady	RTK signal is normal.
Red	Steady	No connection between the antenna and the mower. The mower is off.
	Pulsing	There is an electrical malfunction.
Yellow	Pulsing	Weak signal. The process from powering on the mower to achieving a normal signal.
White	Pulsing	The mower performs OTA updates.
OFF		Reference antenna is not powered on.

1.9.5.3 INDICATOR LEDS ON CHARGING STATION

LED	Status	Description
Green	Steady	The charging station is powered on.
	Off	No power.
ON/OFF		When turned off, the mower cuts off power supply to the reference antenna and indicated LED.

Notes: *Please keep the button on the back of the charging station in the "I" position to allow the LED indicators to display the charging station status. Refer to the Eco Mode section for details.*

1.10 TECHNICAL DATA

Model			C10Z	C20Z	C30Z
Basic Information	Product Name		Greenworks AiMowbot		
	Brand		Greenworks		
	Dimensions: Length x Width x Height		653 x 505 x 313 mm (25.7 x 19.9 x 12.3 in)		
	Net Weight: (Battery Included)		11.9 kg (26.2 lbs)		
	Material		Mower frame: ASA		
Mower Parameters	Recommended Mowing Area		1000 ㎡(0.25 acre)	2000 ㎡(0.5 acre)	3000 ㎡(0.75 acre)
	Typical Mowing Time Per Full Charge [1]		55 minutes		
	Area Capacity Per Hour		160 ㎡ (1722 ft²/h)		
	Cutting width		20 cm (8 in)		
	Cutting Blades		3		
	Cutting height		2-9 cm (0.75-3.5 in)		
	Cutting height adjustment		Electrical		
	Charging Time		About 50 minutes		
	GNSS Working Mode		GPS, Galileo		
	Maximum slope for working area		45%		
	Mowing speed		0.4 m/s (0.9 mph)		
	Firmware update		OTA (Over The Air)		
Working Conditions	Working Temperature		0-50 °C (32-122 °F)		
	Charging Tempearture		5-45 °C (41-113 °F)		
	Storage Tempearture		-20-70 °C (-4-158 °F)		
	IP Rating	Mower	IPX6		
		Charging station	IPX3		
		Reference antenna	IPX6		
		Adaptor	IP67		
Frenquency Band	LoRa		Australia, New Zealand, United States and Canada: 902-928 MHz		
	Bluetooth		2402-2480 MHz		
	Wi-Fi		2.400-2.4835 GHz		
	4G		United States and Canada: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66		
	RTK	GPS	L1C/A, L2P(W), L5		
		Galileo	E1, E5b, E5a		
Max Output Power	LoRa		14 dBm		
	Bluetooth		10 dBm		
	Wi-Fi		20 dBm		


Model		C10Z	C20Z	C30Z
	Bluetooth	25 dBm		
Driving Motor	Max. Rated Speed	2.2 mph (1 m/s)		
	Motor Type	Gearbox motor		
Blade Motor	Max. Rated Speed	3000 /min		
	Motor Type	Brushless motor		
Battery Pack	Battery Type	Lithium-ion battery		
	Nominal Capacity/Energy	4AH		
	Nominal Voltage	21.6V DC		
	Charge Current	4.1A		
	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, and over-charge protection		
Power Supply for Chraging Station	Input Voltage	100-240 V AC		
	Output Voltage	29V DC		
	Output Current	4.1A		
	Low Voltage Cable Length	10 m (32 ft)		
Power Supply for Reference Antenna	Input Voltage	100-240 V AC		
	Output Voltage	12V DC		
	Output Current	1A		
	Low Voltage Cable Length	10 m (32 ft)		
Other Features	Front Wheel	TPU tyre with geared hub motor		
	Rear Wheel	Omni-directional wheel with built-in Hall sensor		
	Sensors	IMU sensor, lifting sensor, wheel encoder, bumper sensor		
	Camera	RGB module field of view (FOV): 148° (H) × 126° (V), used for obstruction detection		
Packaging	Package Dimensions	845 x 600 x 373 mm (33.5x23.6 x 14.7 in)		
	Contents	Operator manual, Quick start guide, 3 replacement QR codes		

1. Tested at a standard cutting speed with a full battery at an ambient temperature of 25°C (77°F) while mowing a fresh-cut lawn. The product can mow more per hour on open areas than on separated small lawns. When the grass is wet or long, the working capacity is smaller. The flatter the lawn surface, the larger the working capacity.

2 INSTALLATION AND MAPPING

2.1 BEFORE YOU START

Prepare the app






To ensure a smooth setup, please scan the QR code to download the Greenworks AiMowbot SMART App. Alternatively, you can search for “Greenworks AiMowbot SMART” in the Google Play Store (Android) or Apple App Store (iOS). Before installation, please register an account and log in to the app.

Note: *During operation, the app may request access to Bluetooth, GPS location, and Wi-Fi network features when necessary. For proper functionality, it is recommended to enable these permissions.*

Clear the lawn


Remove stones, loose pieces of wood, wires, live mains cables or other foreign objects. Make sure children and pets are off the lawn, the operating area is even and has no ditches, grooves, or steep slopes greater than 45% and the grass is no longer than 10 cm (4 in).

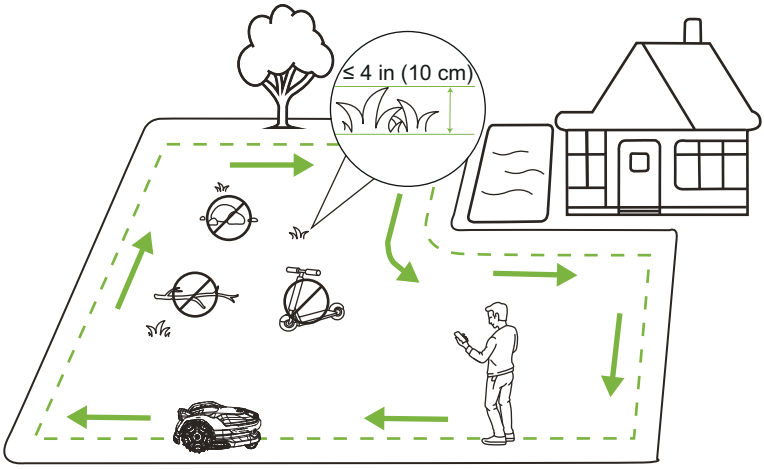


2.2 INSTALLATION

2.2.1 INSTALL THE CHARGING STATION

The charging station should be placed in a flat and open area, the front end of the charging station must not be 5 cm (2 in) higher or lower than the back end, and it is recommended to place the charging station in an area covered by Wi-Fi.

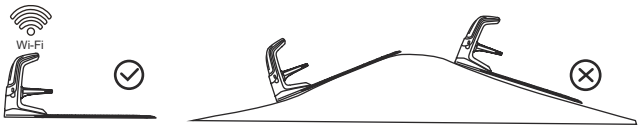

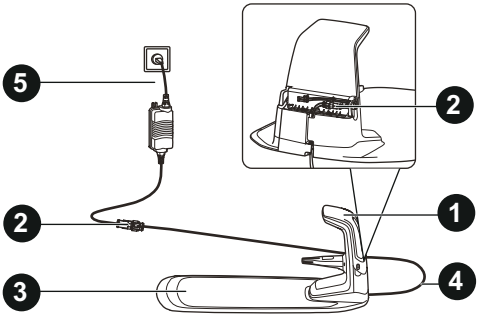


1. Open the cover of the charging station.
2. Connect the low voltage cable with the charging station. The left connector is for the antenna's low-voltage cable, and the right connector is for the charging station's low-voltage cable. Thread the low voltage cable(s) behind the tabs to hold it in place in the charging station. Connect the other end to the 29V power supply cable.
3. Secure the charging station to the ground with the five supplied fixing screws using a L-shaped hex key wrench.
4. Use pegs to fix the position of the cables on the ground.
5. Plug in the power cord at the final step of the installation.

Note: *Make sure the cables are not placed on the lawn or anywhere the mower may pass over. Otherwise, the cables may get damaged.*

Note: *Do not make new holes in the charging station base plate. Only the existing holes may be used to secure the base plate to the ground.*


Note: *Do not step or walk on the charging station base plate.*

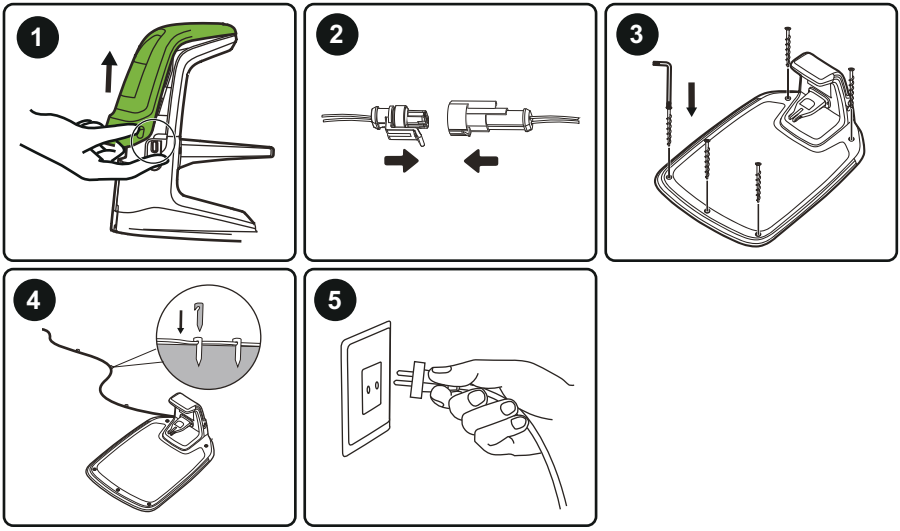


2.2.2 INSTALL THE REFERENCE ANTENNA

There are two installation methods for the reference antenna. If there is only one available outlet in the yard, you may install the system using a single power cable. If multiple outlets are available, you can choose to connect the charging station in one outlet and the reference antenna in another outlet..


The reference antenna needs to be placed in an open area.

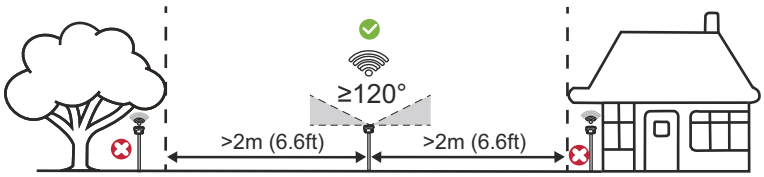


Option 1: Power Reference Antenna through Charging Station

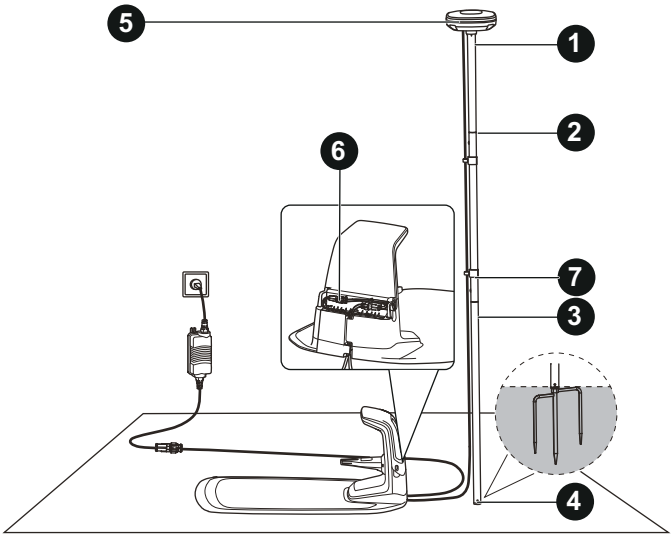


1. Flip the folded antenna rod to the upright position, perpendicular to the ground. Slide one pole over the antenna rod and tighten it securely.
2. Connect the pole with the first support rod.
3. Connect the 2-section metal support rods.
4. Unfold the trident ground spike and Insert the ground spike vertically and ensure all three prongs are fully embedded in the ground.
5. Open the hatch underneath the reference antenna and connect one end of the low voltage cable to the reference antenna.
6. Connect the other end of low voltage cable with the left connector in the charging station. Thread the low voltage cable(s) behind the tabs to hold it in place in the charging station.
7. Insert the wire clip into the hole on the pole and secure the wiring harness.
8. Plug in the power cord.

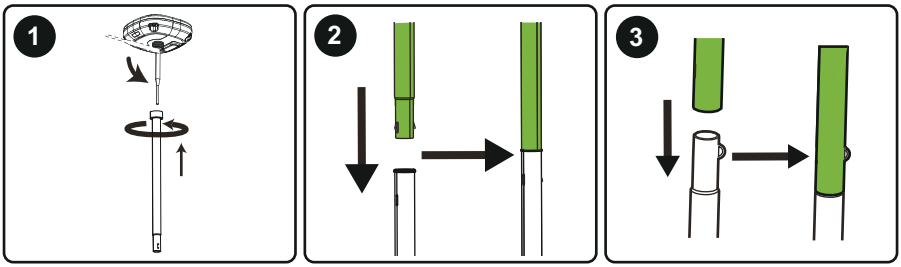

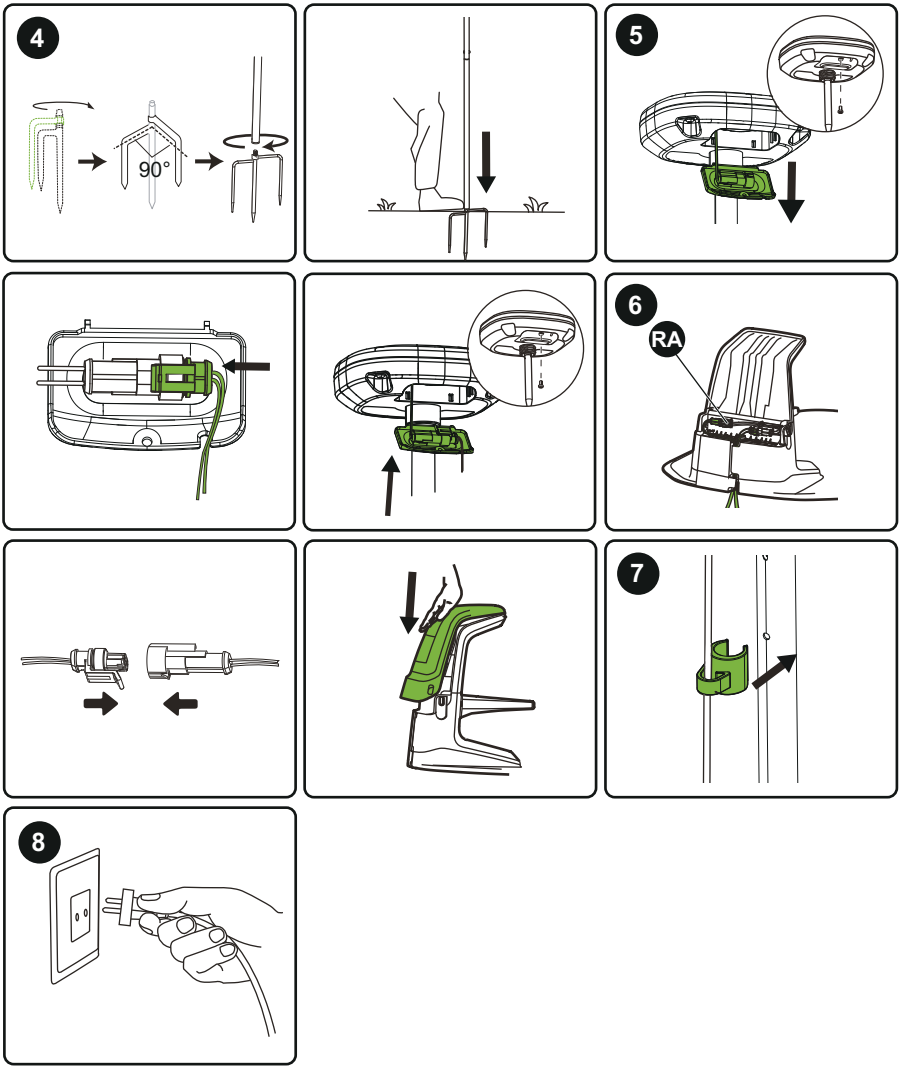


Option 2: Power Reference Antenna Independently

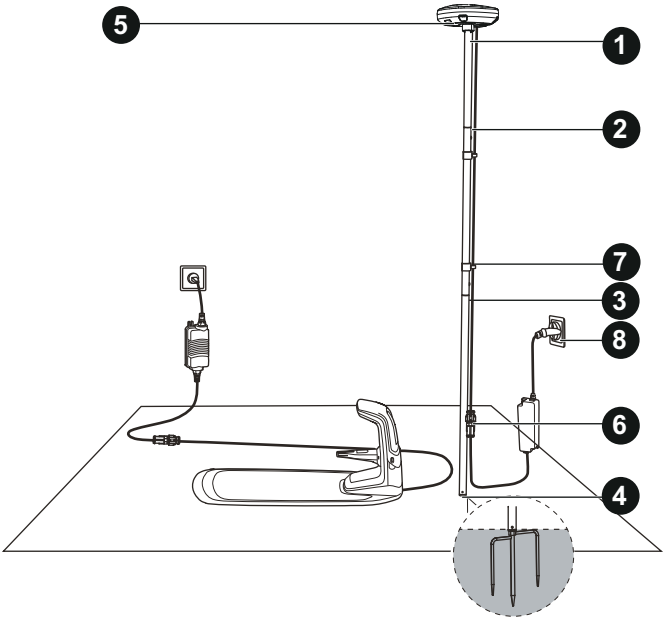


Steps 1 to 5 are the same as Option 1.

Step 6: Connect the other end of the low voltage cable to the power supply cable.

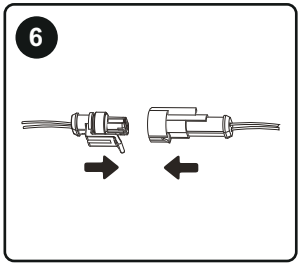


Step 7 is the same as Option 1.

Step 8: Plug in the power cord of the charging station and the reference.

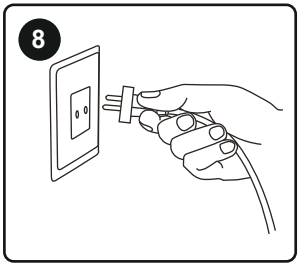

2.3 ACTIVATE THE MOWER

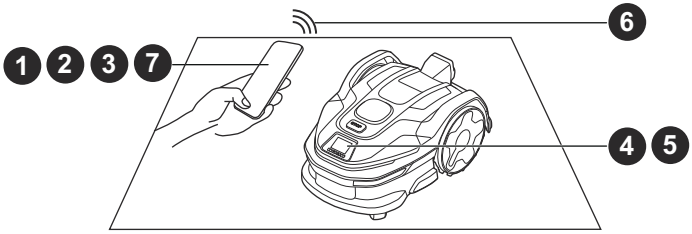


Charge the mower for the first time


A new mower may have a low battery due to extended storage. Before using the mower for the first time, please fully charge it. Place the mower properly in the charging station to begin charging.

1. Prepare the app according to the previous steps, register an account and log in to the app.
2. Activate bluetooth on your phone.
3. Select the corresponding machine.
4. Manually push the mower to connect with the charging station to power on. Or press and hold the OK button for 3 seconds to power on the mower. Once the mower is powered on, the LED indicator on the mower will turn green.
5. Scan the pairing code displayed on the screen to pair the mower.

   Note: *The pairing code represents the highest level of ownership, while the PIN code grants usage rights.*

   Note: *When the mower is not bound to any mobile phone, scan the Pairing Code displayed on the screen to obtain ownership, then set a PIN Code as the primary user. Any additional users wishing to connect to the mower will be required to enter the PIN Code, which grants them usage rights. A copy of the Pairing Code is provided at the last page of this manual, so please keep it in a safe place. Only the Pairing Code owner can change the PIN Code. The Pairing Code will only appear on the screen when it is not bound to any mobile phone (first-time pairing).*
6. Check whether the Bluetooth on the machine is connected.
7. Connect the phone to Wi-Fi or activate 4G.
8. After pairing is complete, follow the prompts in the app to complete the self-positioning process.

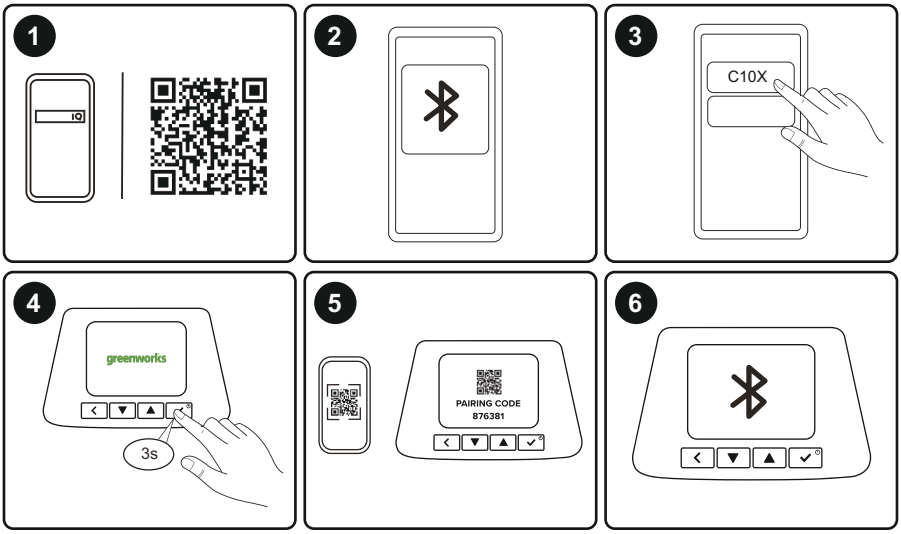

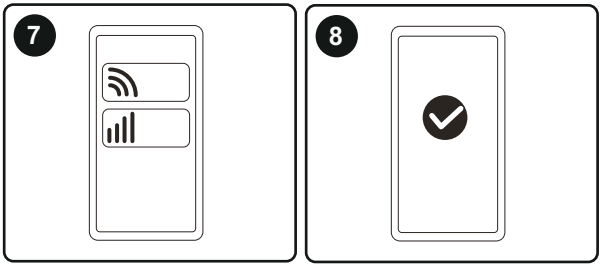

2.4 UPGRADE TO THE LATEST FIRMWARE

The AiMowbot SMART supports Over-The-Air (OTA) firmware updates. To ensure the best experience, please update to the latest firmware before first use. In the app, navigate to Mower > My Device Settings > Firmware Update.


When automatic updates are enabled, the system will perform upgrades automatically between 2:00 AM and 4:00 AM local time when needed.

After you activate the mower, keep it connected to the network and follow the prompts in the pop-up window. Depending on Wi-Fi strength, the upgrade could take up to 10 minutes to complete automatically. During this time, do not power off the mower or perform other operations. You may begin using the mower once the app confirms the upgrade was successful.

2.5 MAP OUT THE WORK AREA

2.5.1 DO THE AUTO-CHECK

1. **Checking charging station:** After connecting to the power supply, the LED light on the charging station turns blue and the LED on the reference antenna turns green. This confirms that the installation is correct.
2. **Checking mower:** Push the mower into the charging station. Please follow the app instructions and tap "Next" and wait until the mower automatic calibration is completed in the app interface.

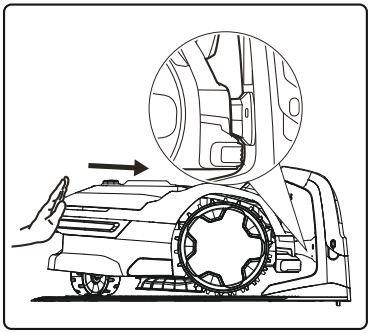

2.5.2 MAP OUT THE MOWING ZONE

A virtual boundary is used to define the perimeter of a mowing zone.

If your property includes multiple lawns or a single large lawn that requires subdivision, you may create multiple mowing zones. These zones can be connected via transportation paths, allowing the mower to move between zones freely.

Make sure the mower is powered on and successfully paired with your phone.


1. Remove stones, loose pieces of wood, wires, live mains cables or other foreign objects.
2. To ensure accurate positioning, place the mower in the charging station, then start calibration.
3. Tap ‘Mowing Zone’ to start mapping.

4. Find a proper starting point along the edge of your lawn. Keep within 6 m (20 ft) of the mower during the mapping process. For more accurate mapping, maintain a minimum distance of 10 cm (4 in) between the mower and the lawn edges.

   Note: *Keep a minimum distance of 10 cm (4 in) to all solid obstacles and 50 cm (20 in) to hazards such as water, cliffs or corners when mapping.*
5. Walk along the edge and go back to the starting point in order to complete the mowing zone.

Standard Boundary


The mower will stay within the defined boundary while mowing along the edges. You don't need to precisely guide the mower along the edges, as the camera sensors will automatically collect data of the environment.

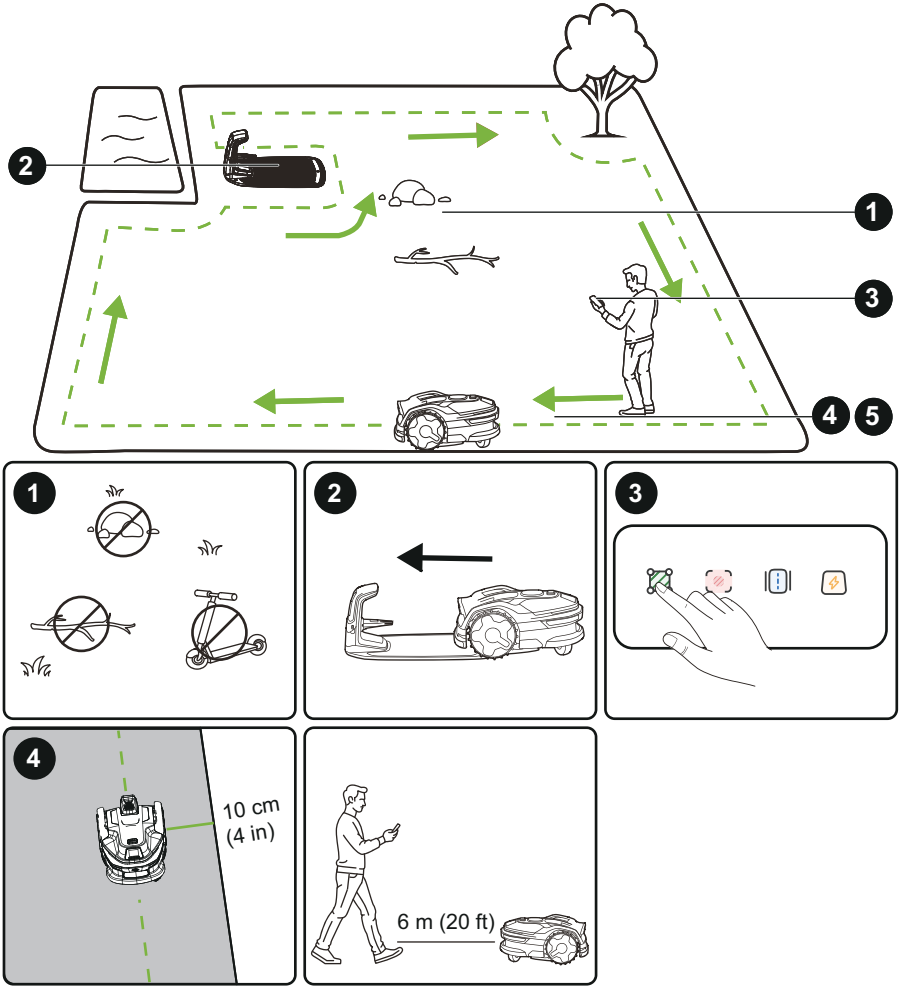

2.5.3 CREATE NO GO ZONES

The camera sensors detect objects on the lawn so that the mower can avoid colliding with them. To safeguard both the mower and items in your yard, you can establish boundaries around objects or areas you want it to avoid — for instance, flower beds, ditches, holes, lawn ornaments, ponds, pools, sprinkler heads, or exposed roots. If you've

recently placed items like a trampoline or grill on the lawn, you can also designate them as “no go zone” to protect them.

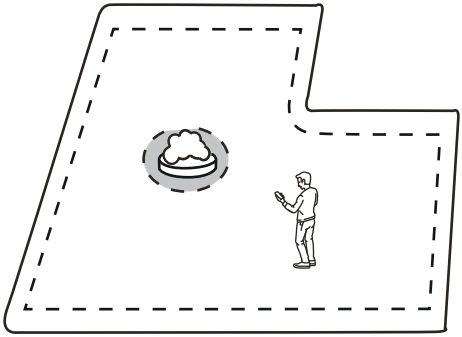


Follow the instructions in the app on how to set up a no-go zone. A no-go zone is a no-mow area within the mowing zone of the lawn.

Keep a distance of 10 cm (4 in) to all solid obstacles and 50 cm (20 in) to hazards such as water or cliffs when mapping. Make sure that the mower’s driving path does not overlap when mapping.

2.5.4 CREATE A TRANSPORT PATH

A transportation path can join two separate mowing zones that do not border each other. For example, to join two mowing zones on either side of a driveway. To create a transport path, position the mower at the desired starting point of the transport path. The start/end position of the transport path must be inside a mowing zone.

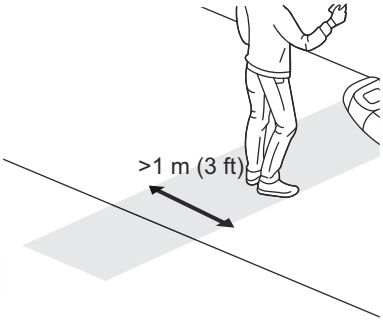

When creating a transport path to the charging station, drive the mower all the way up on the charging station. When the mower has its front wheels on the charging plate, it automatically takes over and docks by itself. When the mower has docked the end position can be mapped.

Ensure that the transport path follows the guidelines below.

- No ledges higher than 2 cm (0.8 in).
- Minimum width of transport path > 1 m (3 ft).
- No obstacles within the transport path.

3 DAILY USE

3.1 MOW

3.1.1 HOW DOES AIMOWBOT MOW

Mowing with systematic patterns

Firstly inside the work area, the mower will mow the lawn along a planned path by the operator's choices and then calculated by an algorithm for maximum efficiency. The mower can change its mowing directions according to your choices. This avoids repetitive mowing tracks.

3.1.2 MANAGE MULTIPLE ZONES

It is recommended you start mapping out the zone which includes the charging station. Once complete you can create more mowing zones. Remember to join the mowing zones that do not share a border using transportation paths.

Rename the Zones

1. Tap to enter Map Management.
2. Enter the list of all created maps.
3. Select the Mowing Zone you want to edit.
4. Tap Presets to edit settings and rename the zone.

Create or modify mowing schedules

Schedule Mowing allows you to set specific times and days for the mower to operate automatically. Once scheduled, the mower will start mowing at the defined time without requiring manual intervention. This ensures consistent lawn maintenance even when you're not around.

1. Tap **Mowing Schedule** on the main page to access the task list.
2. Set the start time and end time of the schedule.
3. Select a day to set up a schedule.
4. Select which zone(s) to apply the schedule.
5. Save the settings.

Enable or disable mowing schedules

You can disable the mowing schedules if you don't want the mower to follow the schedule.

3.2 GREENWORKS AIMOWBOT SMART APP

3.2.1 INTRODUCTION

The AiMowbot SMART app is a core component of the AiMowbot system. Through the app, you can:

1. Pair and activate the mower.
2. Create and manage multiple mowing zones.
3. Monitor mower status and progress; remotely start, stop, or send it back to the charging station.
4. View and adjust operational settings — map layout, mowing schedules, etc.
5. Access and configure security and function settings.
6. Perform firmware updates and manage network connection.
7. Unbind the mower; choose to retain or clear stored user data.
8. Access user resources and after-sales support.

3.2.2 DOWNLOAD, REGISTER, LOG IN

1. Search and download the AiMowbot SMART app through the Apple APP store or Google Play Store.
2. Register and log in to your account.
3. Turn on the Bluetooth on your phone and make sure your phone has a network signal.

Note: *1. If you have registered an account through other services of Greenworks, you can log in to the app with the account and vice versa. 2. If you deactivate your Greenworks account, all data related to Greenworks will be deleted. 3. During use, the AiMowbot SMART app will ask you for Bluetooth (iOS/Android), mower location (iOS/Android), and Wi-Fi access (Android). To ensure normal use, please grant the above accesses. 4. If you use the mowbot with an iOS mobile device, when configuring the mower's Wi-Fi network for the first time, please make sure that your mobile phone is connected to the same Wi-Fi network.*


3.2.3 UPDATE AIMOWBOT SMART APP AND FIRMWARE

To experience the latest features and updates, always keep your AiMowbot SMART app and mower up-to-date. You will receive a notification to remind you when there is a new version of the app.To manually check firmware updates for the mower, go to MOWER > Device Settings > Firmware update. To upgrade the firmware successfully, the following conditions need to be met:

- The mower is in the charging station.
- The mower is connected to a network and the signal is strong (through 4G or Wi-Fi).
- The battery power is more than 25%.
- There is no mowing task scheduled in the next hour.

3.2.4 APP HOME PAGE

The home page shows the status of the mower, the status of antennas, work progress, and mowing tasks. You can choose to view the work area of all zones or selected zones, start or pause mowing tasks, and send the mower home.

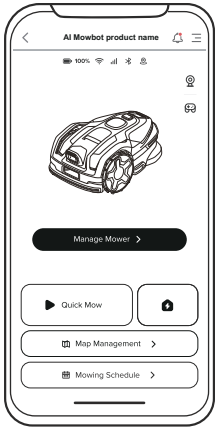

Battery level		Battery level and charging status
Connectivity		Displays the network that the mower is connected to (Wi-Fi or cellular), and the signal strength
Bluetooth		Bluetooth connected.
Antenna		Reference antenna connected.
Settings and Notifications		Tap to view the settings/notifications of the mower and the app
Monitor		Tap to monitor the working status of the mowing task
Manual Control		Manually control the mowing tasks (blades, direction, speed etc.)
Recharge		Tap to return the mower to charge
Mower Status		Path planning/Mowing/Returning/Charging/Hold to stop/ Pausing
Service Center		Contact the Customer Service Center.

3.3 MOWER SETTINGS

3.3.1 ADD, SWITCH, UNBIND DEVICES

You can add multiple mowers from the home page and switch to another mower by selecting another product in the list. When deleting the mower, you need to confirm this operation. You can choose to retain or clear your user data after unbinding the mower.

3.3.2 NETWORK SETTINGS

You can manage the mower's network connection from the Network Management page. On the Wi-Fi Settings page, you can check the current Wi-Fi network or reconnect to a different one. You may choose to use 4G only, Wi-Fi only, or allow the system to automatically select the optimal network based on connection status.

3.3.3 TIME ZONE AND COUNTRY

You can manually select your local time zone and country or region so that the mowing schedules can follow your local time. You can enable the Daylight Saving Time mode if your region follows this practice. This way, the mower can automatically adapt to your local time during summer and winter.

3.3.4 SOUND AND LIGHT SETTINGS

The sound effects are enabled by default. When you disable it, the mower will not make any sounds of notification during mowing and charging.

The obstacle sensor sensitivity can be adjusted. The default setting is medium sensitivity when powered on.

3.3.5 ECONOMY MODE

ECO (Economy Mode) is an energy-saving mode specially designed for the lawn mower. It minimizes power consumption when the device remains unused for an extended period, helping to extend battery life and reduce unnecessary energy waste.

- **How to enable ECO mode:**When you expect the mower to remain unused for a long period (e.g. more than a week), enable ECO mode by following these steps: Open the rear cover of the charging station, press the "○" button on the switch, then close the rear cover of the charging station. Next, open the mower's companion APP

and go to: Device Setting → Mower Control → ECO Mode, then tap to enable it. Once activated, the device will automatically enter a low-power state, maintaining only basic standby functions.

- **How to exit ECO mode:**Open the rear cover of the charging station, press the “I” button on the switch, then close the rear cover of the charging station. Disable ECO mode via the same path mentioned above, then manually restart the mower (turn it off using the power button and then turn it on again). The device will return to normal operating status and resume regular mowing functions.

3.4 SAFETY FEATURES

3.4.1 RESET THE PIN CODE

You can reset the PIN code in Device Settings >Security > Change PIN code.

3.5 APP SETTINGS

Go to Profile to browse and adjust the app-related settings.

Account Information

You can check your email address, name, country, change the password and delete your account.

App Preferences

You can switch between the metric units and the imperial units here.

Support

You can view the latest user materials, tutorial videos, FAQ, and contact us for support via Live Chat here.

About the App

You can view the current app version here.

Legal

You can view the latest User Agreement and Privacy Policy here.

Log Out

You can log out of your account here, and your data will not be deleted after logging out.

4 MAINTENANCE

To achieve better mowing results and increase the service life, be sure to keep the mower clean and the blades in good condition. Inspection and maintenance should be carried out by an adult every week. Any damaged or worn parts should be replaced. DO NOT perform maintenance without taking safety precautions. Always wear long trousers, work shoes and protective gloves when servicing the mower.

⚠ WARNING

Wear protective gloves when handling or working near the sharp blades.

⚠ WARNING

Before working on the mower, press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower.

⚠ WARNING

Before working on the charging station or power supply, remove the plug from the mains.

- Periodically perform a visual inspection of the mower and replace worn or damaged parts for safety.
- Clean the mower regularly for best function.
- Make sure that the blades rotate freely.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight (blades should be pivoting) to be sure that the mower is in safe working condition.
- The normal operating life of the blades is approximately 80 hours when used at maximum area capacity and longer for smaller areas.

⚠ CAUTION

Dull blades result in the grass being cut poorly; requiring more energy and shorter time between battery charging.

4.1 CLEANING

Use a soft brush, damp cloth and low-pressure water hose to thoroughly clean the mower's exterior. Do not use alcohol, gasoline, acetone, or any other corrosive or volatile solvents, as they can damage the mower's surface and internal components.

To ensure proper docking, regularly check and clean the charging station, removing any dirt or debris. Make sure the connections between the charging station, extension cable, and power supply remain clear and unobstructed.

⚠ WARNING

Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower.

⚠ WARNING

Before turning the mower upside down, it must be powered off.

- **Chassis and cutting disc:** If the chassis or cutting disc becomes dirty, clean them using a brush or a water hose. Do not use a high-pressure washer. Also ensure that the cutting disc rotates smoothly and the blades can pivot freely.

  ⚠ WARNING

  High-pressure water can leak into the sealings and damage electronic and mechanical parts.
- **Blade fender:** Regularly inspect the blade fender. If mud, grass clippings, or other debris accumulate, remove them with a dry brush or a scraper.
- **Rear wheels (universal wheels):**Regularly inspect and clean the caster wheels. If they become stuck or don't roll smoothly, remove any mud and apply lubricant to restore free movement.
- **Front drive wheels:** Regularly inspect and clean the front wheels. Remove any grass clippings or debris. If mud or dirt causes them to stick, rinse with a water hose and ensure they rotate freely.
- **Camera lens:** Regularly inspect and clean the camera lens. A dirty or smudged lens can degrade the mower's performance.
- **Charging port:** Check the charging port for any grass clippings or dirt and clean it promptly if needed. Failure to do so may result in poor contact, preventing the mower from charging properly.

4.2 REPLACE BLADES

If the mower is used frequently, it is recommended to replace the blades and screws every 80 working hours to maintain safety and optimal cutting performance. Always replace all three blades and their screws at the same time to ensure a balanced and safe cutting system.

Wet grass tends to stick to the blades and the underside of the mower, which can affect performance and require more frequent cleaning. For the best mowing results and to promote lawn health, avoid mowing during heavy rain or when the grass is excessively wet.

It is normal for small amounts of grass clippings to accumulate on the blades during operation. The blade design allows them to rotate freely around the screws even with minor debris buildup, so light accumulation does not affect mowing performance. The mower is engineered to operate effectively despite minimal clippings collecting over time.

⚠ WARNING


Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower. Wear protective gloves and do not touch the cutting disc or the skid plate before these have come to a complete stop.

⚠ CAUTION

Use only Greenworks genuine replacement parts.

How to replace the blades:

1. Turn off the mower. To avoid scratching, place the mower on a soft and clean surface and turn the mower upside down.
2. Loosen the screws using a straight slot or Philips screw driver.
3. Replace all three blades and screws as a set at the same time.
4. Attach the new blades using new screws.
5. Check that the blades pivot freely.
6. After replacing the blades, manually reset the blade replacement timer in the app.

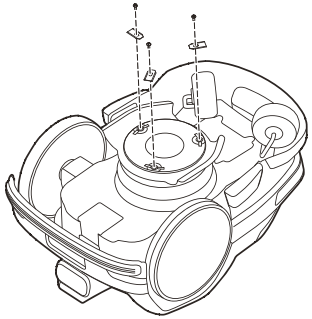

Note: *After the blades and screws are secured, the blades may still appear loose — this is normal. The blades are designed to rotate freely on the blade disc. During mowing, the rotation of the blade disc generates centrifugal force, causing the blades to swing outward. This outward position enables the blades to cut grass efficiently.*

4.3 TRANSPORTATION

For long-distance transportation, use the original packaging to protect the mower. Before lifting, moving, or transporting the product, power it off completely. Handle the mower with care, avoiding impacts, dropping, or applying heavy pressure. Never lift or carry the mower while the motor is running.

How to move or lift properly

Carry the mower by the handle, with the blade disc facing away from your body.

⚠ WARNING

To prevent damage to the mower or charging station, do not lift the mower by the handle while it is parked in the charging station. Always remove the mower from the charging station before lifting it.

4.4 BATTERY

⚠ WARNING

Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower and wear protective gloves.

⚠ CAUTION

Use only Greenworks genuine replacement parts.

Power off the mower and charge its battery to at least 85% before storage to prevent over-discharge and potential damage to electrical components. For long-term storage, recharge the mower every 120 days.


Battery damage caused by over-discharge is not covered under the Limited Warranty.


Do not use or store the battery in extreme temperatures, such as above 50°C (122°F) or below -20°C (-4°F).

Temperature protection activates at 0°C (32°F) and 53°C (127°F). The battery will not charge until the temperature rises to 3°C (37°F) or higher, or drops to 49°C (120°F) or lower.

When the battery temperature is outside the safe range, the mower will not operate, and you will receive a push notification through the AiMowbot SMART app.

How to replace the battery:

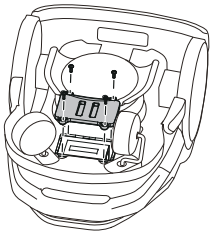

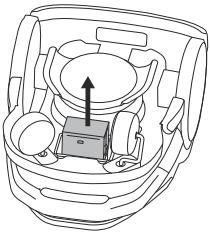

1. Turn the mower upside down and remove the four ST5 screws and remove the battery cover.
2. Disconnect the battery terminal connector.
3. Lift the battery straight out.
4. Insert the new battery.
5. Connect the battery terminal connector to the new battery.
6. Replace the sealing strip on the battery cover.
7. Put the battery cover back into place and insert and tighten the four screws.
8. Press and hold the OK button for 3 seconds to turn on the mower.
9. Place the mower into the charging station to enable and charge the battery.
10. Discard the old battery in accordance with local environmental regulations.
11. After replacing the battery, manually reset the battery usage record in the app.

Note: *The battery life depends on how often the product is used and the total working hours. When the operation time is significantly shorter than usual per full charge or the lawn is not well-cut, consider contacting the after-sales service to replace the battery.*

4.5 POWER SUPPLY

- Disconnect the power supply:
  - Before clearing a blockage;
  - Before checking, cleaning, or working on the machine;
  - After striking a foreign object to inspect the machine for damage.
- Regularly examine the cord, plug, enclosure, and other parts. If any damage or signs of aging are found, stop using immediately.

⚠ WARNING

1. Do not operate a damaged power supply. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards. If the extension cable is defective, replace it with the 10-meter cable approved by Greenworks. Do not connect a damaged cord to the power supply or touch a damaged power or extension cable before it is unplugged from the socket. 2. Damaged cords may expose live parts. 3. Do not use the power supply with any product or battery other than the original one. Using incompatible batteries may cause personal injury, fire, or electric shock, and product safety cannot be guaranteed. 4. Do not charge the battery if it is leaking. 5. Keep the extension cable away from moving parts to prevent damage that could result in exposure to live electrical components.

4.6 STORAGE

- Before storage, turn off the mower and charge its battery to at least 85% to prevent over-discharge, which can cause permanent damage.
- Store the mower in a cool, dry indoor location. Direct sunlight or exposure to extreme temperatures (hot or cold) can accelerate component aging and may permanently damage the battery.
- Keep the mower, charging station, and power supply away from heat sources such as stoves or radiators, and from chemicals. Protect the power supply from moisture and store it in a well-ventilated area.

⚠ WARNING

When there is a risk of a thunderstorm, unplug the power supply from the wall outlet and disconnect all cables and wires attached to the charging station. Reconnect everything only after the thunderstorm risk has passed.

4.6.1 WINTER STORAGE

For best performance and extended lifespan, it is recommended to store your mower during the winter months when it is not in use. Proper storage will protect the mower from harsh winter conditions and ensure it functions correctly when spring arrives. Cold weather, including freezing temperatures and snow, can damage the mower's sensitive components. Follow the steps below for proper winter storage:

Put the mower in storage

1. Remove the mower from the charging station. Ensure the battery level is at least 85%.
2. Power off the mower completely.
3. Disconnect the power supply and antenna.
4. Put on protective gloves and carefully remove the blades.
5. Turn the mower upside down and clean it using a brush.
6. Rinse off any remaining dirt with a water hose, then allow the mower to dry completely.

Put the charging station in storage

1. Disconnect the power supply from the wall socket and the charging station and store everything indoors.
2. If it is not possible to store the charging station indoors, the charging station must remain connected to the power.

Put the antenna in storage

If the antenna is installed on a wall or roof, use a plastic bag or a cover to cover up the antenna. If the antenna is installed from the ground, follow the steps below:

1. Remove the antenna and the pole. Keep the base fork at its place.
2. Put away the cable for the antenna.

Note: *This may require the user to remap the entire yard the following spring.*

4.6.2 SPRING RESTORAGE

To restore your robotic mower and its installations in spring, follow these steps:


1. Remove all protective coverings from the mower.
2. Ensure the charging station is clean and free of dirt.

   Note: *The new installation position should not differ by more than 5 cm (2 in) from last year's position.*
3. Reconnect all cables that were disconnected during winter. Inspect the cables for any damage or breaks and repair if necessary.

   Note: *Install the new blades. Clean the camera lens to ensure proper operation.*
4. Finally, power on the mower and verify that it remains connected to the app and operates correctly.

4.7 QR CODE REPLACEMENT

The QR code label on the charging station is used for docking. If the code becomes worn or damaged, please replace it promptly (with 3 provided replacements). Each QR code is affixed to a plastic plate. When the code needs to be replaced, simply replace the plate on the charging station.

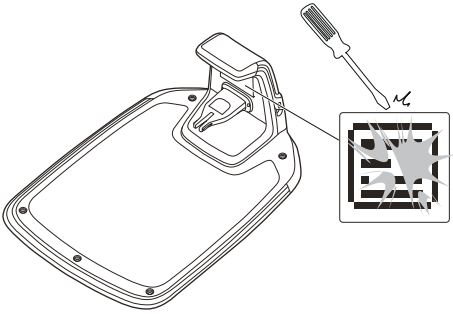

4.8 SUPPORT

For support regarding the product please contact the customer service team through the in APP chat function, call the customer service hotline: 1-888-909-6757 or check out our website:

4.9 RECYCLING AND END-OF-LIFE DISPOSAL

DO NOT treat this product as domestic waste. For recycling information, contact your domestic waste service, your municipality, or point of sale.

⚠ WARNING

Do not dispose of this product in a landfill, by incineration, or with household waste. Serious injury or hazards may result due to the electrical components.

5 WARRANTY TERMS

Greenworks guarantees this product's functionality for a period of three years (from date of purchase), except for the battery that has two years warranty period. The guarantee covers serious faults relating to materials or manufacturing faults. Within the guarantee period, we will replace the product or repair it at no charge if the following terms are met:

- The mower and the charging station should only be used in compliance with the instructions in this operator manual.
- Users or non-authorized third parties must not attempt to repair the product.

Examples of faults which are not included in the guarantee:

- Damage caused by lightning.
- Damage caused by improper battery storage or battery handling.
- Damage caused by using a battery that is not an original battery.
- Damage caused by not using original spare parts and accessories, such as blades and installation material.
- Damage on cutting disc.
- Damage on wear parts, such as e.g. front wheels.

The blades are seen as disposable and are not covered by the guarantee.

If a fault occurs with your mower, please contact the customer service for further instructions. Have your receipt and product serial number to hand for quicker assistance.

As a complement to this operator manual, more information is available on the website:

www.greenworkstools.com

6 CONTACT US

Manufacturer: Greenworks North America, LLC

Address: P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115,USA

Website: www.greenworkstools.com

Phone: 1-888-909-6757

Contact us if you experience issues relating to the operation, maintenance and safety, or errors/faults with your mower.

Français

FR

1 Présentation.....38
1.1 Introduction.....38
1.2 Lecture du manuel d'utilisation.....39
1.3 Sécurité de fonctionnement.....41
1.4 Règles FCC.....41
1.5 Conformité réglementaire ISED.....42
1.6 Protection de l'environnement.....42
1.7 Symboles et autocollants.....43
1.8 Contenu de l'emballage.....43
1.9 Pièces et fonctions.....44
1.10 Données techniques.....50
2 Installation et cartographie.... 51
2.1 Avant de commencer.....51
2.2 Installation.....52
2.3 Activez la tondeuse.....57
2.4 Mise à jour du dernier micrologiciel.....58
2.5 Définissez la zone de travail.....58
3 Utilisation quotidienne.....61
3.1 Tondre.....61
3.2 Application Greenworks AiMowbot SMART.....62
3.3 Paramètres de la tondeuse.....63
3.4 Fonctions de sécurité.....64
3.5 Paramètres de l'application.....64
4 Entretien.....65
4.1 Nettoyage.....65
4.2 Remplacement des lames.....66
4.3 Transport.....67
4.4 Batterie.....67
4.5 Alimentation électrique.....68
4.6 Stockage.....68
4.7 Remplacement du code QR.....69
4.8 Assistance.....70
4.9 Recyclage et élimination en fin de vie...70
5 Conditions de garantie..... 70
6 Contactez-nous..... 70

FR

1 PRÉSENTATION

1.1 INTRODUCTION

Greenworks AiMowbot


Greenworks est un innovateur de premier plan dans le domaine des équipements électriques sans fil pour l'extérieur, qui se consacre à fournir des solutions performantes et respectueuses de l'environnement pour l'entretien moderne des pelouses. Cette année, Greenworks présente l'AiMowbot, une nouvelle gamme de tondeuses à gazon robotiques conçues pour offrir des solutions de tonte robotisées très rentables pour un usage personnel. Le C10Z / C20Z / C30Z modèle de tondeuse robotisée peut couvrir des pelouses jusqu'à 1000 / 2000 / 3000 m² (0,25 / 0,5 / 0,75 acres).

LeGreenworkssystème de tonte robotisée utilise RTKVision™pour créer une carte virtuelle de la pelouse, éliminant ainsi le besoin de câbles périphériques. Il est facile à installer et fonctionne de manière autonome pour entretenir la pelouse.

Le système comprend un robot tondeuse, une station de charge, une antenne de référence et une application mobile. La tondeuse utilise un système de guidage intelligent pour une navigation précise. La station de charge recharge automatiquement la tondeuse entre les cycles. L'antenne de référence établit un point de correction RTK fixe, permettant ainsi au robot tondeuse de naviguer avec précision pour un entretien de pelouse autonome et impeccable. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent programmer la tonte, régler les paramètres et surveiller le statut en temps réel.


Tondeuse

La tondeuse robotisée est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable. Grâce à l'application Greenworks AiMowbot, les utilisateurs peuvent définir virtuellement les limites de la zone de travail. Une fois la limite définie, la tondeuse fonctionne automatiquement et tond l'herbe dans la zone désignée. L'itinéraire de tonte est calculé automatiquement par l'algorithme interne en fonction de la forme de la zone de travail afin de garantir une efficacité de coupe optimale. Lorsque le niveau de la batterie devient faible pendant le fonctionnement, la tondeuse retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger avant de poursuivre la tâche de tonte.

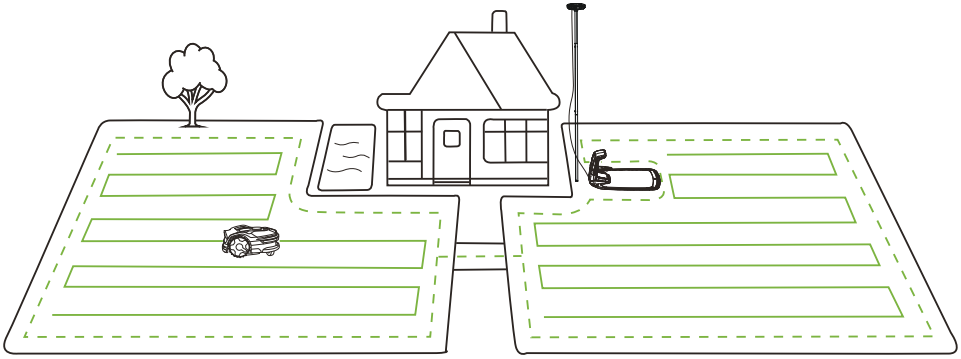

Application AiMowbot SMART

L'application Greenworks AiMowbot SMART est un composant essentiel du système. En suivant les instructions interactives fournies dans l'application, vous pouvez terminer l'installation du système et configurer la zone de travail. L'application vous permet également de régler les paramètres de la tondeuse, de personnaliser la zone de travail, de surveiller l'état de fonctionnement de la tondeuse et de la contrôler à distance. De plus, vous pouvez accéder directement aux dernières informations officielles d'aide et d'assistance via l'application.

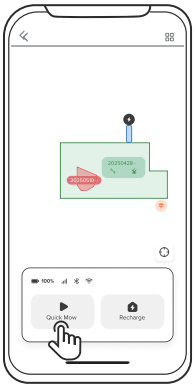

La tondeuse robotisée Greenworks AiMowbot est une machine intelligente. Elle est compatible avec la technologie Over-the-Air, ce qui signifie que les mises à jour logicielles peuvent être téléchargées directement sur la tondeuse sans avoir à la connecter à des câbles ou des fils. Deux modes de mise à jour sont disponibles : les mises à jour standard, qui nécessitent la confirmation de l'utilisateur dans l'application mobile à chaque fois qu'une mise à jour est lancée, et les mises à jour silencieuses, qui, après une autorisation unique de l'utilisateur, sont effectuées automatiquement pendant les périodes de non-fonctionnement nocturnes sans interaction de l'utilisateur.

1.2 LECTURE DU MANUEL D'UTILISATION

Le système suivant est utilisé dans le manuel d'utilisation afin de faciliter la compréhension :

⚠ AVERTISSEMENT

Les textes d'avertissement alertent les utilisateurs et les consommateurs de l'existence et de la nature des dangers afin qu'ils puissent éviter les blessures en adoptant un comportement approprié lors de l'utilisation du produit.

⚠ ATTENTION

Les textes de mise en garde alertent les utilisateurs et les consommateurs de l'existence et de la nature des risques liés au produit afin qu'ils puissent éviter d'endommager le produit en adoptant un comportement approprié lors de son utilisation.

Remarque : *Les remarques fournissent aux utilisateurs et aux consommateurs des informations complémentaires sur l'utilisation du produit.*

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ! CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

Pratiques d'utilisation sécuritaires

Entraînement

- Veuillez lire attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de la machine.
- Ne permettez jamais à des personnes qui ne connaissent pas ces instructions ou à des enfants d'utiliser la machine. La réglementation locale peut restreindre l'âge de l'opérateur.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparations

- Assurez-vous que la limite virtuelle est correctement installée, conformément aux instructions.
- Inspectez périodiquement l'endroit où la machine doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres objets étrangers.

FR

- Inspectez régulièrement les lames, les boulons des lames et l'ensemble de coupe pour vous assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par ensembles afin de préserver l'équilibre.

Fonctionnement

- N'utilisez jamais la machine avec des protections défectueuses ou sans dispositifs de sécurité en place.
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds à proximité ou sous les pièces en rotation.
- Ne soulevez et ne transportez jamais la machine lorsque le moteur est en marche.
- Éteignez la machine avant de dégager tout blocage, de la nettoyer ou d'effectuer son entretien.
- Plage de température de fonctionnement recommandée : 0–50 °C (32-122 °F)
- Plage de température de charge recommandée : 5-45 °C (41-113 °F)
- Plage de température de stockage recommandée : -20-70 °C (-4-158 °F)

Entretien et rangement

- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- Utilisez uniquement Greenworksdes lames de rechange d'origine pour faire fonctionner cette tondeuse.
- Assurez-vous que les batteries sont chargées à l'aide du chargeur approprié recommandé par le fabricant. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif provenant de la batterie.
- En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau / avec un agent neutralisant et consultez un médecin si le produit entre en contact avec les yeux, etc.
- L'entretien de la machine doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par une personne qualifiée.

1.3 SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

	Veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité et les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Veuillez suivre les instructions du fabricant concernant l'installation, le fonctionnement, l'entretien et les réparations.
	Cette tondeuse est conçue pour tondre l'herbe dans des zones ouvertes et planes. Utilisez uniquement l'équipement recommandé par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte.
	La tondeuse n'est pas destinée à être utilisée par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de la tondeuse par une personne responsable de leur sécurité.
	Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la tondeuse.
	La tondeuse ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes qui comprennent parfaitement ses caractéristiques particulières et les règles de sécurité.
	Démarrez la tondeuse conformément aux instructions. Lorsque la tondeuse est en marche, gardez vos mains et vos pieds éloignés des lames en rotation.
	Ne placez jamais vos mains et vos pieds sous la tondeuse pendant son fonctionnement.
	Ne modifiez pas la conception d'origine de la tondeuse. Toute modification annule la garantie.
	Éteignez la tondeuse à l'aide du bouton STOP lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent dans la zone de coupe. Il est recommandé de programmer la tondeuse pour une utilisation aux heures où la zone est inoccupée.
	Retirez de la zone de travail tout objet susceptible d'endommager les lames, comme des branches, des jouets, des pierres ou des outils. La tondeuse peut se bloquer sur des objets présents dans la zone de travail et il peut être nécessaire de demander de l'aide pour les retirer avant de pouvoir reprendre la tonte.
	Ne soulevez jamais la tondeuse et ne la transportez jamais lorsque la tondeuse est sous tension.
	Ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement et le comportement de la tondeuse l'utiliser.
	Ne placez rien sur la tondeuse ou sa station de charge.
	Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez les lames de la tondeuse.
	En cas de risque d'orage à l'endroit où la tondeuse est installée, veuillez prendre les mesures suivantes : • Débranchez la station de charge de la prise de courant. • Placez la tondeuse à l'intérieur si possible. • Lorsque le risque de foudre est écarté, branchez l'alimentation électrique à la prise murale et placez la tondeuse dans la station de charge.
	Lorsqu'une tondeuse circule dans un espace public, la zone de fonctionnement doit être entourée de panneaux d'avertissement clairement visibles. Les panneaux d'avertissement doivent comporter le texte suivant : • Avertissement ! • Tondeuse à gazon automatique ! • Ne vous approchez pas de la machine ! • Surveillez les enfants!

1.4 RÈGLES FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

Le système suivant est utilisé dans le manuel d'utilisation afin de faciliter la compréhension :

FR

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

⚠ ATTENTION

Les modifications ou altérations non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. La réception peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Afin de satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.

Pour garantir la conformité, il est déconseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle-ci.

1.5 CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ISED

Cet appareil est conforme aux normes RSS (systèmes radio exemptés de licence) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1.6 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT





Les matériaux toxiques et corrosifs suivants sont présents dans les batteries utilisées dans cet appareil : Lithium-ion, un matériau toxique.

AVERTISSEMENT ! Éliminez tous les matériaux toxiques de manière appropriée afin d'éviter toute contamination de l'environnement. Avant de jeter une batterie Li-ion endommagée ou usagée, veuillez contacter votre agence locale de gestion des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. Apportez les batteries à un centre de recyclage et/ou d'élimination local certifié pour l'élimination des batteries lithium-ion.

AVERTISSEMENT! Si la batterie se fissure ou se casse, avec ou sans fuite, ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas. Jetez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. N'ESSAYEZ PAS DE LA RÉPARER ! Afin d'éviter tout risque de blessure, d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et afin de ne pas nuire à l'environnement :

- Recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- N'essayez PAS de retirer ou de détruire l'un des composants de la batterie.

- N'essayez PAS d'ouvrir la batterie.
- En cas de fuite, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. ÉVITEZ tout contact de la solution avec les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE JETEZ PAS ces batteries avec les ordures ménagères.
- NE les incinérez PAS.
- NE LES JETEZ PAS dans une décharge ou dans un centre de traitement des déchets municipaux.
- Déposez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé.

1.7 SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS


Veuillez lire et comprendre attentivement tous les symboles indiqués sur le produit et ses étiquettes avant de l'utiliser. Chaque symbole fournit des informations importantes concernant le fonctionnement sûr et correct de la tondeuse.


Explication des symboles figurant sur la tondeuse	
	Il s'agit d'un outil électrique dangereux. Soyez prudent lors de son utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité et les avertissements.
	AVERTISSEMENT - Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse.
	AVERTISSEMENT - Utilisez le dispositif de désactivation avant de travailler sur la machine ou de la soulever.
	Risque de projection d'objets pendant le fonctionnement.
	AVERTISSEMENT - Maintenez une distance de sécurité avec la tondeuse pendant son utilisation et éloignez les personnes, en particulier les enfants, les animaux domestiques et les passants, de la zone où la tondeuse est utilisée.
	AVERTISSEMENT - Ne montez pas sur la tondeuse.
	À utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PSCS5M.
	Appareil de classe III
	Courant continu

1.8 CONTENU DE L'EMBALLAGE


Si des pièces manquent ou sont défectueuses, veuillez contacter le service après-vente. Il est recommandé de conserver les matériaux d'emballage pour un éventuel transport ou expédition ultérieurs.

- **IA Mowbot**

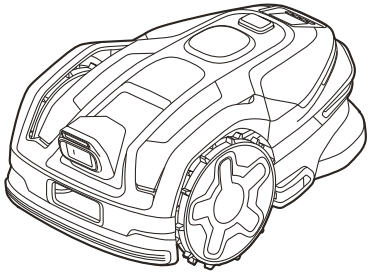


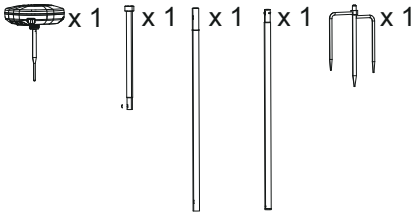


Kit d'antenne de référence

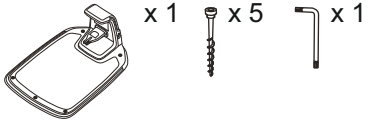


Station de recharge et kit d'installation

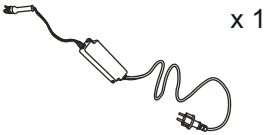

Bloc d'alimentation 29 V (pour la station de recharge)

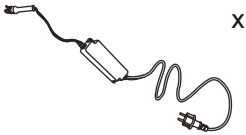

Bloc d'alimentation 12 V (pour l'antenne de référence)

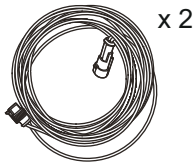

Câble basse tension de 10 m (32 pi)

- **Documents d'utilisation**



Manuel, guide de démarrage rapide et 3 codes QR



Piquets métalliques



Lames de rechange




Boulons de rechange




Clip

1.9 PIÈCES ET FONCTIONS

1.9.1 TONDEUSE

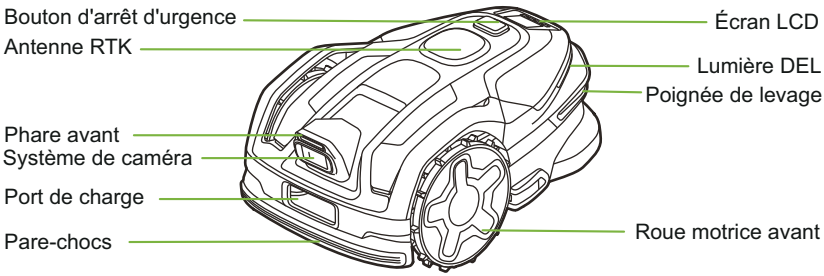


- **Bouton d'arrêt d'urgence :**Le bouton d'arrêt d'urgence permet d'arrêter immédiatement la tondeuse en cas d'urgence. Appuyez sur le bouton pour couper l'alimentation et arrêter instantanément toutes les opérations de la tondeuse.
- **Écran LCD :**Situés à l'arrière de la tondeuse, ils permettent de mettre en marche / d'éteindre l'appareil, d'effectuer des opérations manuelles et de vérifier les indicateurs élémentaires de statut.
- **Poignée de levage :**Permet de soulever la tondeuse si nécessaire.
- **Roue motrice avant :**Assure la propulsion de la tondeuse, lui permettant de se déplacer en douceur sur la zone de travail et de maintenir une traction stable sur différentes surfaces.
- **Pare-chocs** Lorsque le pare-chocs entre en contact avec un obstacle et active le capteur interne, la tondeuse s'arrête automatiquement et change de direction pour éviter l'obstacle.
- **Port de charge :**Le port de charge est utilisé pour connecter la tondeuse à la station de charge pour recharger la batterie.
- **Caméra avant :** Il s'agit d'un capteur ToF (Time-of-Flight) conçu pour la détection d'obstacles et la tonte des bordures. Contrairement aux capteurs basés sur une caméra qui dépendent de la lumière ambiante pour la reconnaissance des objets, le capteur ToF fonctionne de manière fiable dans toutes les conditions d'éclairage.
- **Phare avant :** Il est installé à l'avant de la tondeuse afin d'améliorer la visibilité lors de l'utilisation dans des conditions de faible luminosité.
- **Antenne RTK :** Fonctionne avec le système de navigation pour fournir un positionnement de haute précision, assurant une tonte précise dans les limites définies.

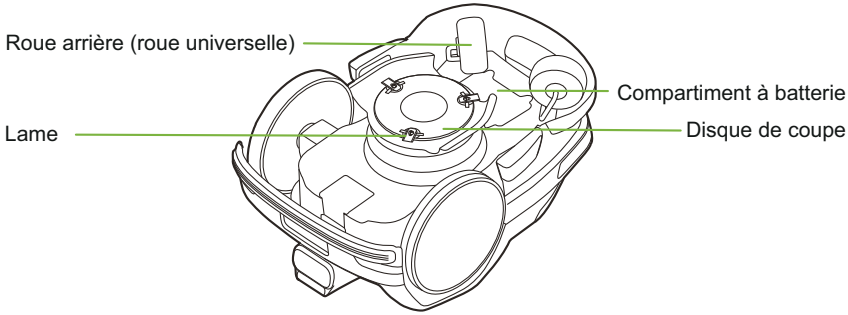

- **Roue arrière (roue universelle) :** Assure la direction et l'équilibre pendant le déplacement, permettant des virages souples et un fonctionnement stable sur un sol irrégulier.
- **Compartiment à batterie :**Batterie lithium-ion rechargeable qui alimente la tondeuse. Elle se caractérise par une densité énergétique élevée, une longue autonomie et un fonctionnement silencieux.
- **Lame :**La lame est montée sur le disque de coupe et sert à couper l'herbe.
- **Disque de coupe :** Le disque de coupe est le composant rotatif situé au bas de la tondeuse. Il est équipé de plusieurs lames qui coupent efficacement l'herbe dans la zone de travail définie.

1.9.2 AFFICHAGE ET COMMANDES

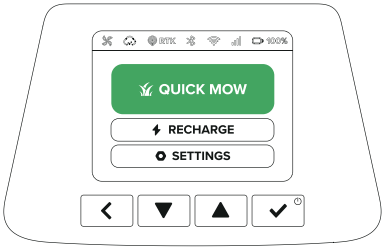

FR

Boutons	Description	Explication
	Bouton Retour	**Retour :** Appuyez brièvement sur le bouton Retour pour revenir au niveau précédent.
	Bouton de navigation vers le bas	Naviguer vers le bas
	Bouton de navigation vers le haut	Naviguer vers le haut
	Bouton OK	**Marche / Arrêt :** Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
		Confirmer : Appuyez brièvement sur le bouton.

Déverrouillage de l'écran : Maintenez les boutons de navigation vers le haut et vers le bas enfoncés simultanément.

Déverrouillage de l'arrêt d'urgence : Appuyez d'abord sur le bouton Retour, puis sur le bouton OK.

Désactivation de l'appareil : Appuyez sur le bouton Retour et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la tondeuse.

Icônes	Description
	Lame engagée.
	Le serveur est en ligne.
	L'antenne de référence est connectée.
	Bluetooth connecté.
	Affiche le réseau auquel la tondeuse est connectée (Wi-Fi ou cellulaire) et la puissance du signal.
	Niveau de la batterie et statut de charge

Tonte rapide : Si la tondeuse est en mode de veille, elle commencera immédiatement la tâche de tonte. Si une tâche de tonte est en pause, elle peut être reprise. Si la tondeuse effectue actuellement une tâche de tonte, vous pouvez vérifier la progression de la tonte.

Recharge : La recharge renverra la tondeuse à la station de charge pour recharger ses batteries. Si la tondeuse est mise en pause lors du retour à la station de charge, elle pourra être redémarrée jusqu'à la station.


Réglages :Réinitialisez l'appareil. Restaurez les paramètres d'usine et effacez toutes les données utilisateur.

Informations sur l'appareil : Vérifiez les informations relatives à l'appareil, aux accessoires et au micrologiciel.


1.9.3 COMMENT SAISIR LE CODE PIN

Le code PIN est utilisé pour protéger certaines fonctions de sécurité et est défini par l'utilisateur.

Si la protection par code PIN est active, vous devez entrer le code PIN lorsque vous mettez votre appareil en marche. Appuyez sur HAUT ou BAS pour modifier le numéro de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer le code.

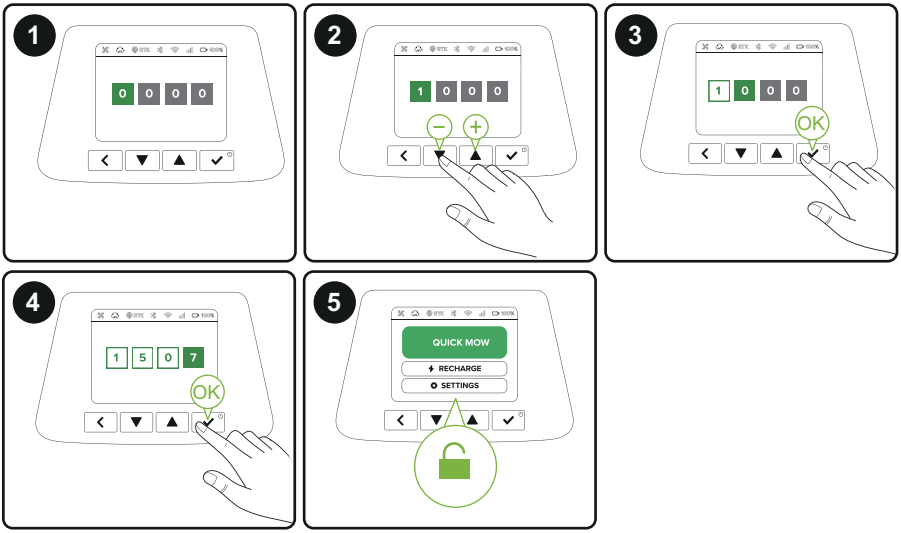

1.9.4 STATION DE CHARGE ET ANTENNE RTK

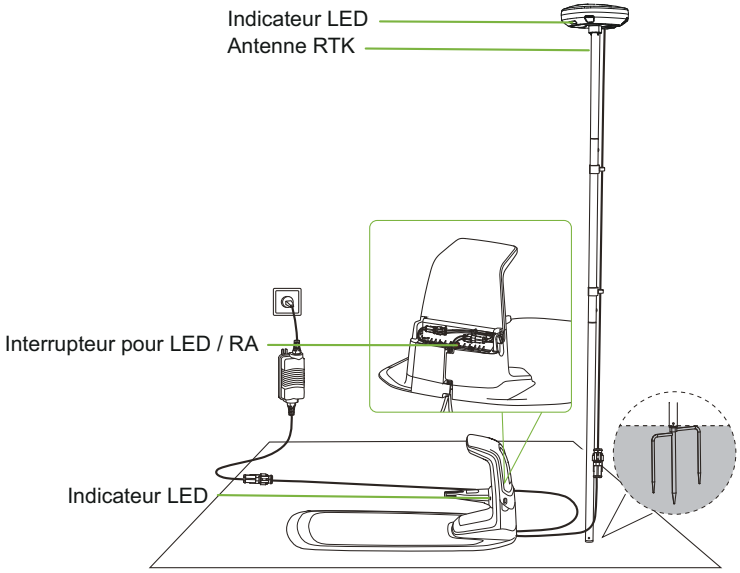

- **Antenne RTK :** Reçoit les signaux satellites afin d'améliorer la précision de positionnement de la tondeuse.
- **Indicateur LED sur la station de charge :** Indique le statut de la station de recharge.
- **Indicateur LED sur l'antenne de référence :** Indique le statut de la connexion.
- **Interrupteur pour LED / Antenne de référence**

1.9.5 VOYANTS LED

FR

1.9.5.1 VOYANTS LED SUR LA TONDEUSE

LED	Statut	Description	Remarques
Vert	Fixe	La tondeuse est complètement chargée.	
	Clignotant	La tondeuse est en charge.	
Rouge	Fixe	1. Le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé. 2. La machine a été soulevée, inclinée ou renversée.	
	Clignotant	La tondeuse présente un dysfonctionnement grave et ne peut plus continuer à fonctionner grâce à l'auto-réglage.	1. Redémarrez la tondeuse manuellement. 2. Contactez le service après-vente et les revendeurs agréés pour obtenir une assistance technique.
Bleu	Fixe	1. Cartographie 2. Mode de veille 3. Tonte ou autre statut de fonctionnement	
Jaune	Clignotant	Signal satellite faible	
Éteint	Réglez-le via le panneau de commande ou l'application	Les voyants LED seront toujours éteints, sauf lorsque la tondeuse s'est arrêtée en raison d'une erreur ou lorsque le bouton d'arrêt d'urgence a été pressé.	

1.9.5.2 VOYANTS LED SUR L'ANTENNE DE RÉFÉRENCE

LED	Statut	Description
Bleu	Fixe	Le signal RTK est normal.
Rouge	Fixe	Aucune connexion entre l'antenne et la tondeuse. La tondeuse est éteinte.
	Clignotant	Il y a un dysfonctionnement électrique.
Jaune	Clignotant	Signal faible. Processus entre la mise sous tension de la tondeuse et l'obtention d'un signal normal.
Blanc	Clignotant	La tondeuse effectue les mises à jour OTA.
ARRÊT		L'antenne de référence n'est pas sous tension.

1.9.5.3 INDICATEURS LED SUR LA STATION DE CHARGE

LED	Statut	Description
Vert	Fixe	La station de charge est sous tension.
	Arrêt	Pas d'alimentation.
MARCHE / ARRÊT		Lorsqu'elle est éteinte, la tondeuse coupe l'alimentation électrique de l'antenne de référence et de l'indicateur LED indiqué.

Remarques : *Veuillez maintenir le bouton situé à l'arrière de la station de charge en position « I » afin de permettre aux indicateurs LED d'afficher le statut de la station de charge. Veuillez vous référer à la section Mode Eco pour plus de détails.*

FR

1.10 DONNÉES TECHNIQUES

Modèle			C10Z	C20Z	C30Z
Informations de base	Nom du produit		Greenworks AiMowbot		
	Marque		Greenworks		
	Dimensions : Longueur x Largeur x Hauteur		653 x 505 x 313 mm (25,7 x 19,9 x 12,3 po)		
	Poids net : (batterie incluse)		11,9 kg (26,2 lb)		
	Matériau		Châssis de la tondeuse : ASA		
Paramètres de la tondeuse	Surface de tonte recommandée		1000 ㎡ (0,25 acre)	2000 ㎡(0,5 acre)	3000 ㎡ (0,75 acre)
	Durée de tonte typique par charge complète [1]		55 minutes		
	Capacité horaire		160 ㎡ (1722 pi²/h)		
	Largeur de coupe		20 cm (8 pouces)		
	Lames de coupe		3		
	Hauteur de coupe		2-9 cm (0,75-3,5 pouces)		
	Réglage de la hauteur de coupe		Électrique		
	Durée de charge		Environ 50 minutes		
	Mode de fonctionnement GNSS		GPS, Galileo		
	Pente maximale pour la zone de travail		45%		
	Vitesse de tonte		0,4 m/s (0,9 mph)		
	Mise à jour du micrologiciel		OTA (Over The Air)		
Conditions de fonctionnement	Température de fonctionnement		0-50 °C (32-122 °F)		
	Température de charge		5-45 °C (41-113 °F)		
	Température de stockage		-20-70 % / °C-4-158 °F)		
	Indice de protection IP	Tondeuse	IPX6		
		Station de charge	IPX3		
		Antenne de référence	IPX6		
		Adaptateur	IP67		
Bande de fréquence	LoRa		Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Canada : 902-928 MHz		
	Bluetooth		2402-2480 MHz		
	Wi-Fi		2,400 à 2,4835 GHz		
	4G		États-Unis et Canada : B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66		
	RTK	GPS	L1C/A, L2P(W), L5		
		Galileo	E1, E5b, E5a		

Modèle		C10Z	C20Z	C30Z
Puissance de sortie maximale	LoRa	14 dBm		
	Bluetooth	10 dBm		
	Wi-Fi	20 dBm		
	Bluetooth	25 dBm		
Moteur d'entraînement	Vitesse nominale maximale	2,2 mph (1 m/s)		
	Type de moteur	Moteur à engrenages		
Moteur de lame	Vitesse nominale maximale	3000 / min		
	Type de moteur	Moteur sans balais		
Bloc-batterie	Type de batterie	Batteries au lithium-ion		
	Capacité nominale / énergie	4AH		
	Tension nominale	21,6 V CC		
	Courant de charge	4,1 A		
	Système de gestion de la batterie	Protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les surcharges		
Alimentation pour la station de charge	Tension d'entrée	100-240 V CA		
	Tension de sortie	29 V CC		
	Courant de sortie	4,1 A		
	Longueur du câble basse tension	10 m (32 pieds)		
Alimentation pour l'antenne de référence	Tension d'entrée	100-240 V CA		
	Tension de sortie	12 V CC		
	Courant de sortie	1A		
	Longueur du câble basse tension	10 m (32 pieds)		
Autres caractéristiques	Roue avant	Pneu TPU avec moteur à moyeu à engrenages		
	Roue arrière	Roue omnidirectionnelle avec capteur à effet Hall intégré		
	Capteurs	Capteur IMU, capteur de levage, encodeur de roue, capteur de pare-chocs		
	Caméra	Champ de vision du module RGB (FOV) : 148° (H) × 126° (V), utilisé pour la détection d'obstacles		
Emballage	Dimensions de l'emballage	845 x 600 x 373 mm (33,5x23,6 x 14,7 pouces)		
	Contenu	Manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, 3 codes QR de remplacement		

1. Testé à une vitesse de coupe standard avec une batterie pleine à une température ambiante de 25 °C (77 °F) lors de la tonte d'une pelouse fraîchement coupée. Le produit peut tondre plus par heure sur des zones ouvertes que sur des petites pelouses séparées. Lorsque l'herbe est humide ou longue, la capacité de travail est moindre. Plus la surface de la pelouse est plate, plus la capacité de travail est importante.

2 INSTALLATION ET CARTOGRAPHIE

2.1 AVANT DE COMMENCER

Préparez l'application




Pour une installation sans problème, veuillez scanner le code QR afin de télécharger l'application Greenworks AiMowbot SMART. Vous pouvez également rechercher « Greenworks AiMowbot SMART » dans le Google Play Store (Android) ou l'Apple App Store (iOS). Avant l'installation, veuillez créer un compte et vous connecter à l'application.

Remarque : *Pendant le fonctionnement, l'application peut demander l'accès aux fonctionnalités Bluetooth, de localisation GPS et de réseau Wi-Fi si nécessaire. Pour un bon fonctionnement, il est recommandé d'activer ces autorisations.*

Nettoyez la pelouse


Enlevez les pierres, les morceaux de bois, les fils électriques, les câbles d'alimentation sous tension et tout autre corps étranger. Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas sur la pelouse, que la zone de travail est plane et ne présente ni fossés, ni ornières, ni pentes supérieures à 45 %, et que la hauteur de l'herbe ne dépasse pas 10 cm (4 pouces).

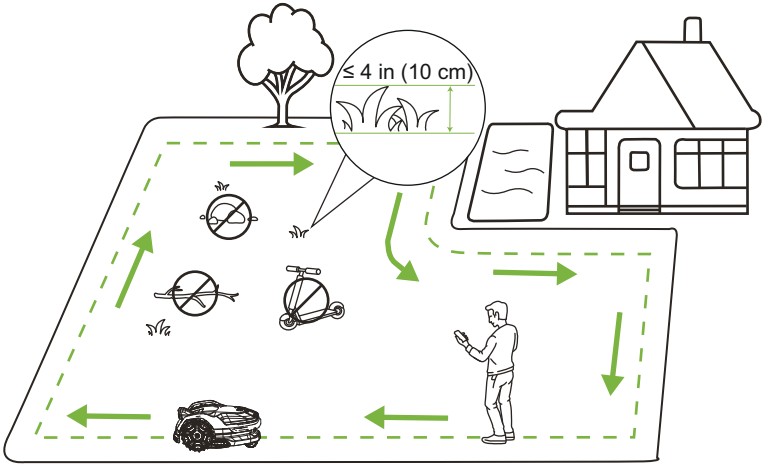


2.2 INSTALLATION

2.2.1 INSTALLEZ LA STATION DE CHARGE

La station de charge doit être placée dans un endroit plat et dégagé, l'extrémité avant de la station de charge ne doit pas être plus haute ou plus basse de 5 cm (2 po) que l'extrémité arrière, et il est recommandé de placer la station de charge dans une zone couverte par le Wi-Fi.

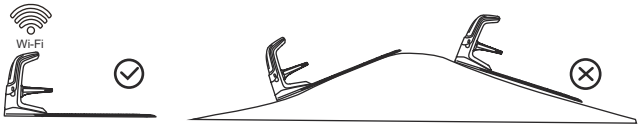

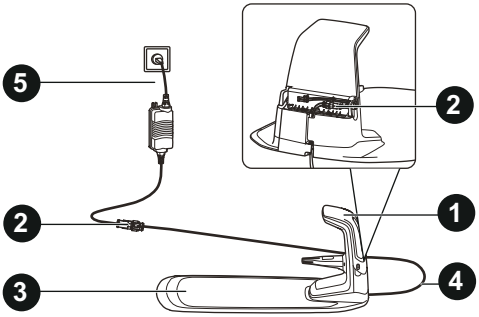


1. Ouvrez le couvercle de la station de charge.
2. Raccordez le câble basse tension à la station de charge. Le connecteur de gauche est destiné au câble basse tension de l'antenne, et celui de droite à celui de la station de charge. Faites passer le ou les câbles basse tension derrière les languettes pour les maintenir en place dans la station de charge. Connectez l'autre extrémité au câble d'alimentation 29 V.
3. Fixez la station de charge au sol à l'aide des cinq vis de fixation fournies à l'aide d'une clé hexagonale en forme de L.
4. Utilisez des piquets pour fixer la position des câbles au sol.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la dernière étape de l'installation.

Remarque : *Assurez-vous que les câbles ne sont pas placés sur la pelouse ou à un endroit où la tondeuse pourrait passer. Sinon, les câbles risquent d'être endommagés.*

Remarque : *Ne percez pas de nouveaux trous dans la plaque de base de la station de charge. Seuls les trous existants peuvent être utilisés pour fixer la plaque de base au sol.*

Remarque : *Ne marchez pas sur la plaque de base de la station de charge.*

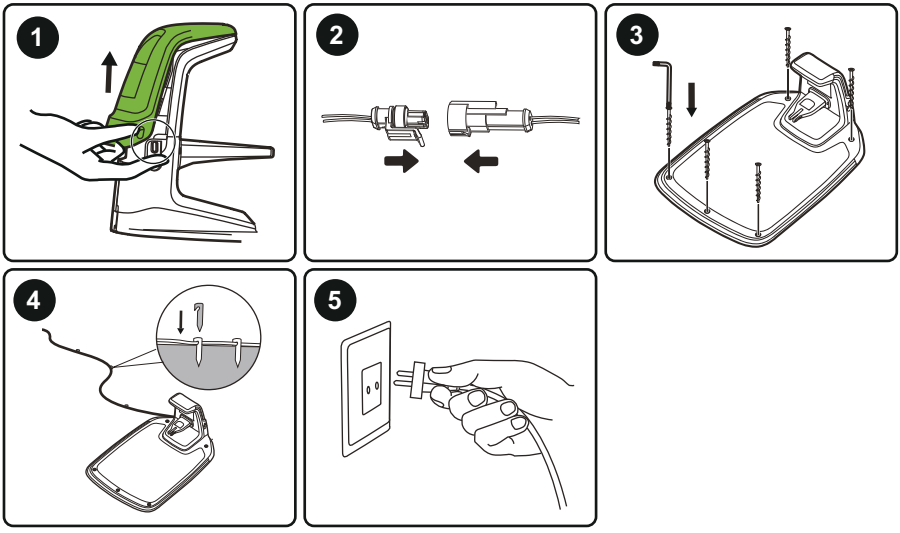


2.2.2 INSTALLEZ L'ANTENNE DE RÉFÉRENCE


Il existe deux méthodes d'installation pour l'antenne de référence. S'il n'y a qu'une seule prise de courant disponible dans le jardin, vous pouvez installer le système en utilisant un seul câble d'alimentation. Si plusieurs prises sont disponibles, vous pouvez brancher la station de charge sur l'une et l'antenne de référence sur une autre.

FR

L'antenne de référence doit être placée dans un espace dégagé.

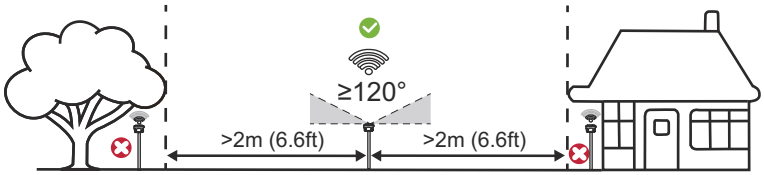


Option 1 : Alimenter l'antenne de référence via la station de charge

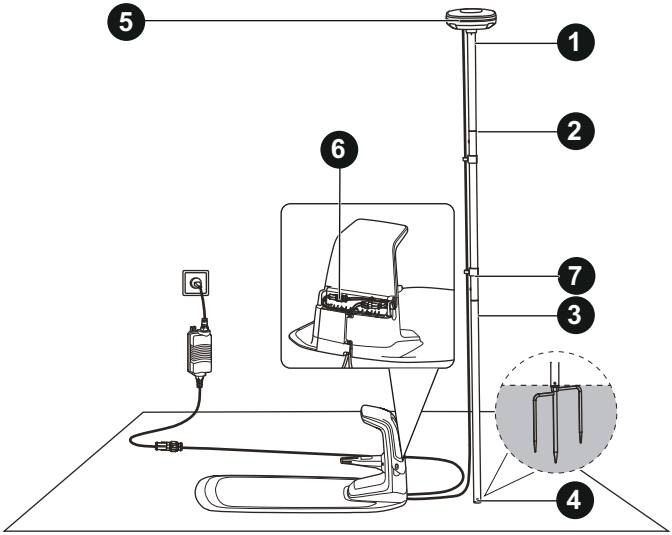


1. Relevez la tige d'antenne repliée en position verticale, perpendiculairement au sol. Faites glisser un montant sur la tige de l'antenne et serrez-le solidement.
2. Raccordez le montant à la première tige de support.
3. Connectez les deux parties des tiges de support métalliques.
4. Dépliez le piquet trident et insérez-le verticalement en vous assurant que les trois pointes sont bien enfoncées dans le sol.
5. Ouvrez la trappe située sous l'antenne de référence et connectez une extrémité du câble basse tension à l'antenne de référence.
6. Connectez l'autre extrémité du câble basse tension au connecteur gauche de la station de charge. Faites passer le ou les câbles basse tension derrière les languettes pour les maintenir en place dans la station de charge.
7. Insérez le clip métallique dans le trou du poteau et fixez le faisceau de câbles.
8. Branchez le cordon d'alimentation.

FR

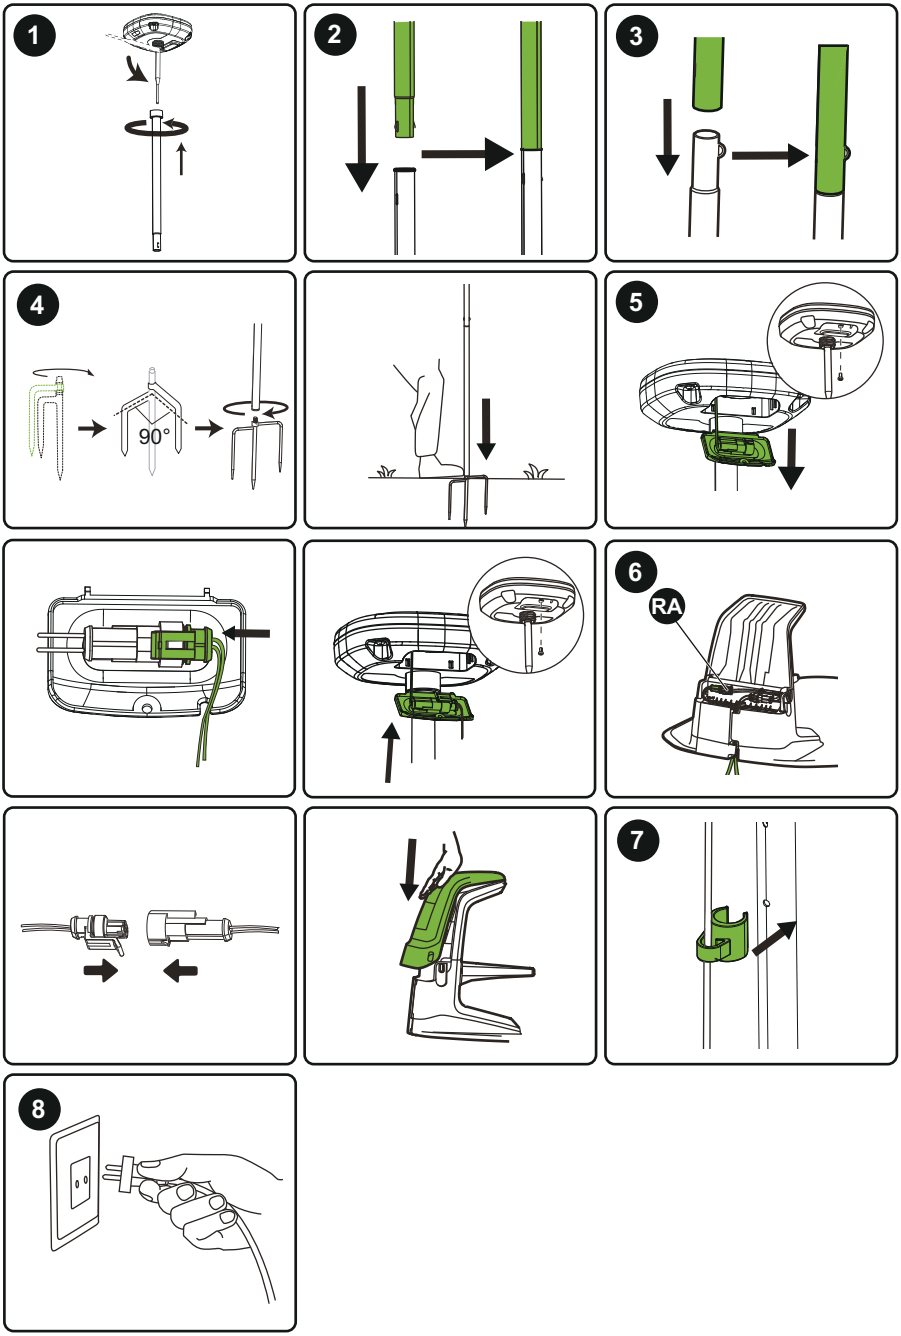


FR

Option 2 : Alimenter l'antenne de référence de manière indépendante

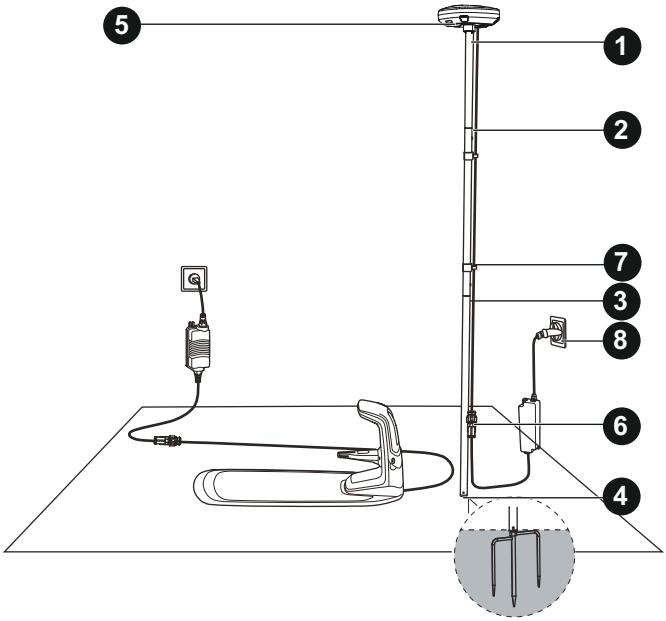


Les étapes 1 à 5 sont identiques à celles de l'option 1.

Étape 6 : Connectez l'autre extrémité du câble basse tension au câble d'alimentation.

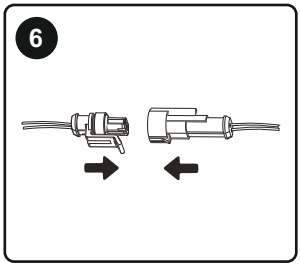


L'étape 7 est identique à celle de l'option 1.

Étape 8 : Branchez le cordon d'alimentation de la station de charge et de l'antenne de référence.

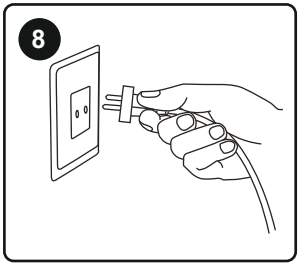

2.3 ACTIVEZ LA TONDEUSE

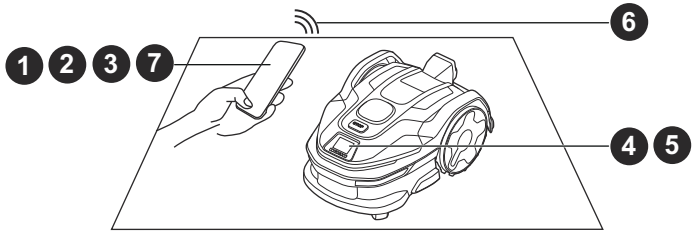


Chargez la tondeuse pour la première fois


Une tondeuse neuve peut avoir une batterie faible en raison d'un stockage prolongé. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, veuillez la charger complètement. Placez la tondeuse correctement dans la station de charge pour commencer la charge.

1. Préparez l'application en suivant les étapes précédentes, créez un compte et connectez-vous à l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Sélectionnez la machine correspondante.
4. Poussez manuellement la tondeuse pour la connecter à la station de charge afin de la mettre sous tension. Vous pouvez également appuyer sur le bouton OK et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la tondeuse sous tension. Une fois la tondeuse sous tension, le voyant LED de la tondeuse devient vert.
5. Scannez le code d'appariement affiché à l'écran pour apparier la tondeuse.

   Remarque : *Le code d'appariement représente le niveau de propriété le plus élevé, tandis que le code PIN accorde les droits d'utilisation.*

   Remarque : *Lorsque la tondeuse n'est liée à aucun téléphone portable, scannez le code d'appariement affiché à l'écran pour obtenir la propriété, puis définissez un code PIN en tant qu'utilisateur principal. Tout utilisateur supplémentaire souhaitant se connecter à la tondeuse devra saisir le code PIN, qui lui confère des droits d'utilisation. Une copie du code d'appariement est fournie à la dernière page de ce manuel, veuillez donc la conserver dans un endroit sûr. Seul le propriétaire du code d'appariement peut modifier le code PIN. Le code d'appariement n'apparaîtra à l'écran que lorsqu'il n'est lié à aucun téléphone portable (premier appariement).*
6. Vérifiez si le Bluetooth de la machine est connecté.
7. Connectez le téléphone au Wi-Fi ou activez la 4G.
8. Une fois l'appariement terminé, suivez les instructions de l'application pour terminer le processus d'auto-positionnement.

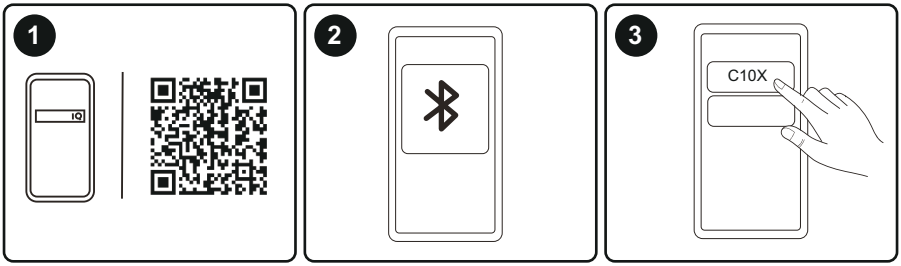

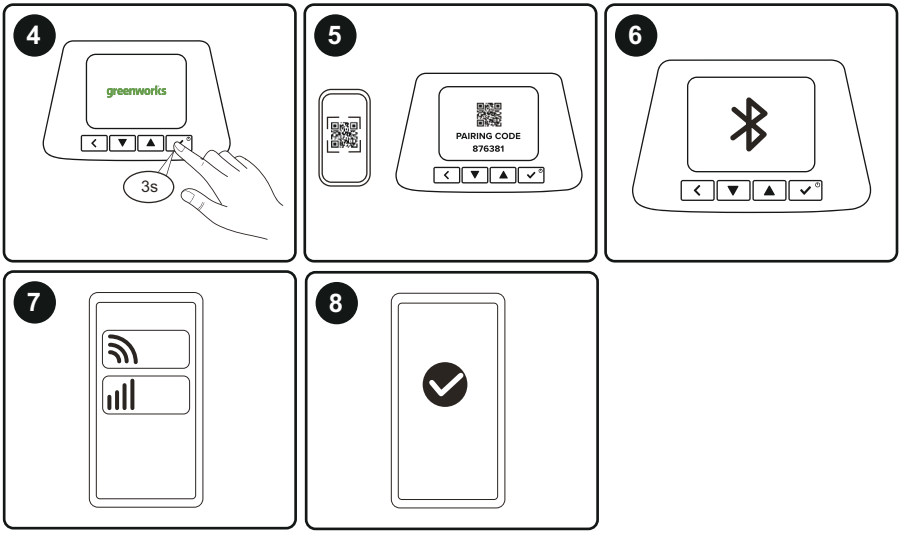

2.4 MISE À JOUR DU DERNIER MICROLOGICIEL

LeAiMowbot SMART prend en charge les mises à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air). Pour garantir la meilleure expérience possible, veuillez mettre à jour le dernier micrologiciel avant la première utilisation. Dans l'application, accédez à Tondeuse > Paramètres de mon appareil > Mise à jour du micrologiciel.


Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, le système effectue automatiquement les mises à niveau entre 2h00 et 4h00, heure locale, si nécessaire.

Après avoir activé la tondeuse, maintenez-la connectée au réseau et suivez les instructions qui s'affichent dans la fenêtre contextuelle. En fonction de la puissance du signal Wi-Fi, la mise à niveau peut prendre jusqu'à 10 minutes pour s'effectuer automatiquement. Pendant ce temps, veuillez ne pas éteindre la tondeuse ni effectuer d'autres opérations. Vous pouvez commencer à utiliser la tondeuse une fois que l'application confirme que la mise à niveau a été effectuée avec succès.

2.5 DÉFINISSEZ LA ZONE DE TRAVAIL

2.5.1 EFFECTUEZ LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE

1. **Vérification de la station de charge :**Une fois connectée à l'alimentation électrique, le voyant LED de la station de charge devient bleu et celui de l'antenne de référence devient vert. Cela confirme que l'installation est correcte.
2. **Vérification de la tondeuse :**Poussez la tondeuse dans la station de charge. Veuillez suivre les instructions de l'application et appuyer sur « Suivant » et attendre que le calibrage automatique de la tondeuse soit terminé dans l'interface de l'application.

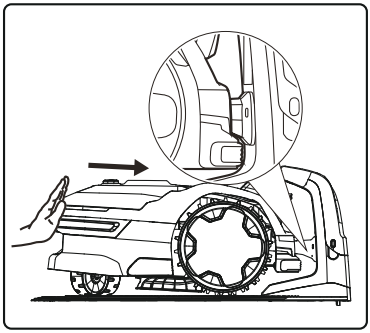

2.5.2 DÉFINISSEZ LA ZONE DE TONTE

Une limite virtuelle est utilisée pour définir le périmètre d'une zone de tonte.

Si votre propriété comprend plusieurs pelouses ou une seule grande pelouse qui doit être subdivisée, vous pouvez créer plusieurs zones de tonte. Ces zones peuvent être reliées par des voies de circulation, ce qui permet à la tondeuse de se déplacer librement entre les zones.


Assurez-vous que la tondeuse est sous tension et correctement appariée avec votre téléphone.


1. Retirez les pierres, les morceaux de bois, les fils, les câbles électriques sous tension ou tout autre objet étranger.
2. Pour garantir un positionnement précis, placez la tondeuse dans la station de charge, puis lancez le calibrage.
3. Appuyez sur « Zone de tonte » pour commencer la cartographie.
4. Trouvez un point de départ approprié en bordure de votre pelouse. Restez à moins de 6 m (20 pieds) de la tondeuse pendant le processus de cartographie. Pour une cartographie plus précise, maintenez une distance minimale de 10 cm (4 pouces) entre la tondeuse et les bordures de la pelouse.

   Remarque : *Maintenez une distance minimale de 10 cm (4 pouces) par rapport à tous les obstacles solides et de 50 cm (20 pouces) par rapport aux dangers tels que l'eau, les falaises ou les coins lors de la cartographie.*
5. Marchez le long du bord et revenez au point de départ afin de compléter la zone de tonte.

Limite standard


La tondeuse restera à l'intérieur de la limite définie tout en tondant le long des bords. Il n'est pas nécessaire de guider précisément la tondeuse le long des bords, car les capteurs de la caméra collectent automatiquement les données de l'environnement.

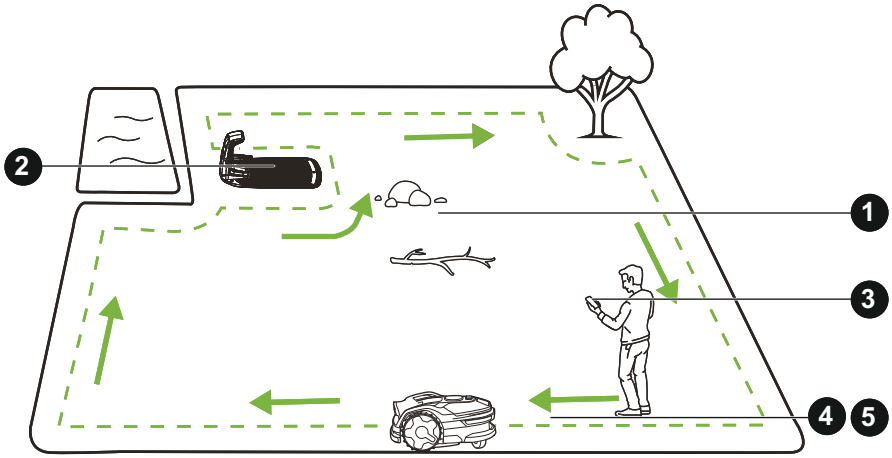

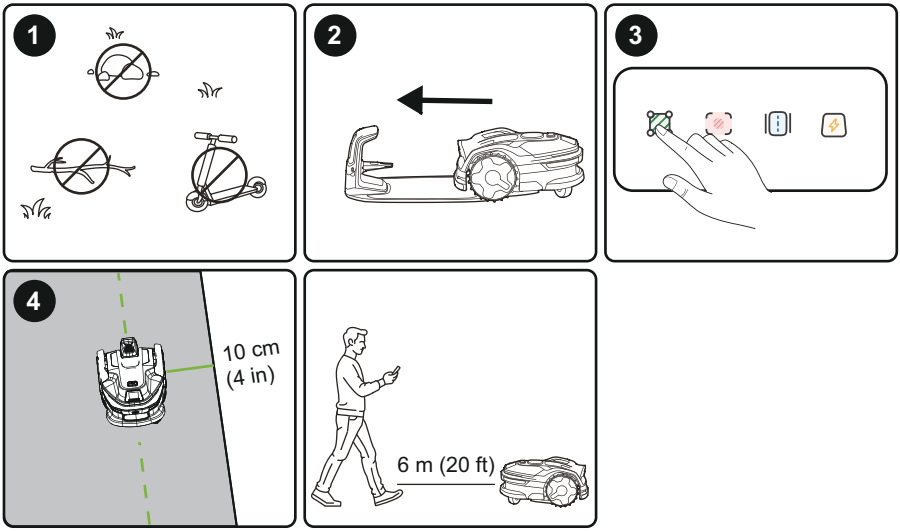

2.5.3 CRÉER DES ZONES INTERDITES

Les capteurs de la caméra détectent les objets présents sur la pelouse afin que la tondeuse puisse éviter de les heurter. Afin de protéger à la fois la tondeuse et les objets présents dans votre jardin, vous pouvez définir des limites autour des objets ou des zones que vous souhaitez éviter, par exemple les parterres de fleurs, les fossés, les trous, les ornements de pelouse, les étangs, les piscines, les têtes d'arrosage ou les racines exposées. Si vous avez récemment placé des objets tels qu'un trampoline ou un barbecue sur la pelouse, vous pouvez également les désigner comme « zone interdite » afin de les protéger.

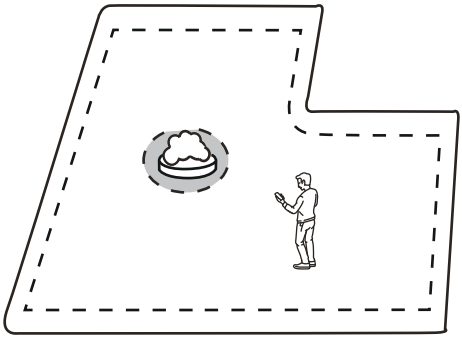


Suivez les instructions de l'application pour configurer une zone interdite. Une zone interdite est une zone de la pelouse où il est interdit de tondre.

Lors de la cartographie, maintenez une distance de 10 cm (4 pouces) par rapport à tous les obstacles solides et de 50 cm (20 pouces) par rapport aux dangers tels que l'eau ou les falaises. Assurez-vous que le trajet de la tondeuse ne se chevauche pas lors de la cartographie.

2.5.4 CRÉER UN CHEMIN DE TRANSPORT

Un chemin de transport peut relier deux zones de tonte séparées qui ne se touchent pas. Par exemple, pour relier deux zones de tonte de part et d'autre d'une allée. Pour créer un chemin de transport, positionnez la tondeuse au point de départ souhaité du chemin de transport. La position de départ / d'arrivée du chemin de transport doit se trouver à l'intérieur d'une zone de tonte.

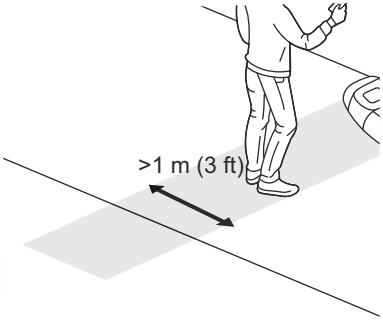

Lorsque vous créez un chemin de transport vers la station de charge, conduisez la tondeuse jusqu'à la station de charge. Lorsque les roues avant de la tondeuse se trouvent sur la plaque de charge, celle-ci prend automatiquement le relais et se connecte d'elle-même. Une fois la tondeuse connectée, la position finale peut être cartographiée.

Assurez-vous que le chemin de transport respecte les directives ci-dessous.

- Pas de rebords supérieurs à 2 cm (0,8 pouce).
- Largeur minimale du chemin de transport > 1 m (3 pieds).
- Pas d'obstacles sur le chemin de transport.

3 UTILISATION QUOTIDIENNE

3.1 TONDRE

3.1.1 COMMENT FONCTIONNE LA TONDEUSE AIMOWBOT

Tondre selon des schémas systématiques

Tout d'abord, à l'intérieur de la zone de travail, la tondeuse tondra la pelouse en suivant un chemin planifié par l'opérateur, puis calculé par un algorithme pour une efficacité maximale. La tondeuse peut modifier ses directions de tonte en fonction de vos choix. Cela évite les traces de tonte répétitives.

3.1.2 GÉRER PLUSIEURS ZONES

Il est recommandé de commencer par cartographier la zone qui comprend la station de charge. Une fois cette opération terminée, vous pouvez créer d'autres zones de tonte. N'oubliez pas de relier les zones de tonte qui ne partagent pas de bord à l'aide de chemins de transport.

Renommer les zones

1. Appuyez pour accéder à la gestion des cartes.
2. Accédez à la liste de toutes les cartes créées.
3. Sélectionnez la zone de tonte que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur Préréglages pour modifier les paramètres et renommer la zone.

Créer ou modifier des programmes de tonte

La fonction Programmer la tonte vous permet de définir des heures et des jours spécifiques pour que la tondeuse fonctionne automatiquement. Une fois programmée, la tondeuse commencera à tondre à l'heure définie sans intervention manuelle. Cela garantit un entretien régulier de la pelouse, même en votre absence.

1. Appuyez sur **Programme de tonte** sur la page principale pour accéder à la liste des tâches.
2. Définissez l'heure de début et l'heure de fin du programme.
3. Sélectionnez un jour pour configurer un programme.
4. Sélectionnez la ou les zones auxquelles appliquer le programme.
5. Enregistrez les paramètres.

Activer ou désactiver les programmes de tonte

Vous pouvez désactiver les programmes de tonte si vous ne souhaitez pas que la tondeuse suive le programme.

3.2 APPLICATION GREENWORKS AIMOWBOT SMART

3.2.1 INTRODUCTION

L'application Greenworks AiMowbot SMART est un composant essentiel du système AiMowbot. Grâce à l'application, vous pouvez :

1. Apparier et activer la tondeuse.
2. Créer et gérer plusieurs zones de tonte.
3. Surveiller le statut et la progression de la tondeuse ; la démarrer, l'arrêter ou la renvoyer à la station de charge à distance.
4. Afficher et ajuster les paramètres de fonctionnement : disposition de la carte, programmes de tonte, etc.
5. Accéder aux paramètres de sécurité et de fonctionnement et les configurer.
6. Effectuer des mises à jour du micrologiciel et gérer la connexion réseau.
7. Désapparier la tondeuse ; choisir de conserver ou d'effacer les données utilisateur stockées.
8. Accéder aux ressources utilisateur et au service après-vente.

3.2.2 TÉLÉCHARGER, S'INSCRIRE, SE CONNECTER

1. Rechercher et télécharger l'application AiMowbot SMARTvia l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.
2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que votre téléphone dispose d'un signal réseau.

Remarque : *1. Si vous avez créé un compte via d'autres services de Greenworks, vous pouvez vous connecter à l'application avec ce compte et vice versa. 2. Si vous désactivez votre Greenworkscompte, toutes les données liées à Greenworks seront supprimées. 3. Pendant l'utilisation,AiMowbot SMARTl'application vous demandera l'accès au Bluetooth (iOS/Android), à la localisation de la tondeuse (iOS/Android) et au Wi-Fi (Android). Afin de garantir une utilisation normale, veuillez autoriser les accès susmentionnés. 4. Si vous utilisez le robot tondeuse avec un appareil portable iOS, lors de la première configuration du réseau Wi-Fi de la tondeuse, veuillez vous assurer que votre téléphone portable est connecté au même réseau Wi-Fi.*


3.2.3 METTEZ À JOUR AIMOWBOT SMART L'APPLICATION ET LE MICROLOGICIEL

Pour bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour, veillez à toujours maintenir votre AiMowbot SMARTapplication et tondeuse à jour. Vous recevrez une notification pour vous rappeler lorsqu'une nouvelle version de l'application est disponible. Pour vérifier manuellement les mises à jour du micrologiciel de la tondeuse, accédez à TONDEUSE > Paramètres de l'appareil > Mise à jour du micrologiciel. Pour que la mise à jour du micrologiciel soit réussie, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La tondeuse se trouve dans la station de charge.
- La tondeuse est connectée à un réseau et le signal est puissant (via 4G ou Wi-Fi).
- La batterie est chargée à plus de 25 %.
- Aucune tâche de tonte n'est prévue dans l'heure qui suit.

3.2.4 PAGE D'ACCUEIL DE L'APPLICATION

La page d'accueil indique le statut de la tondeuse, le statut des antennes, la progression du travail et les tâches de tonte. Vous pouvez choisir d'afficher la zone de travail de toutes les zones ou des zones sélectionnées, de démarrer ou de mettre en pause les tâches de tonte et de renvoyer la tondeuse à sa station de charge.

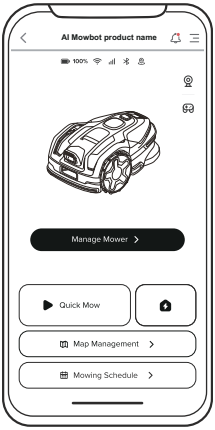

Niveau de la batterie	100%	Niveau de la batterie et statut de charge
Connectivité		Affiche le réseau auquel la tondeuse est connectée (Wi-Fi ou cellulaire) et la puissance du signal.
Bluetooth		Bluetooth connecté.
Antenne		Antenne de référence connectée.
Paramètres et notifications		Appuyez pour afficher les paramètres / notifications de la tondeuse et de l'application
Moniteur		Appuyez pour surveiller le statut de fonctionnement de la tâche de tonte
Commande manuelle		Contrôlez manuellement les tâches de tonte (lames, direction, vitesse, etc.)
Recharge		Appuyez pour renvoyer la tondeuse en charge
Statut de la tondeuse		Planification du parcours / Tonte / Retour / Charge / Maintien jusqu'à l'arrêt / Pause
Centre de service		Contactez le centre de service à la clientèle.

3.3 PARAMÈTRES DE LA TONDEUSE

3.3.1 AJOUTER, CHANGER, DISSOCIER DES APPAREILS

Vous pouvez ajouter plusieurs tondeuses depuis la page d'accueil et passer à une autre tondeuse en sélectionnant un autre produit dans la liste. Lorsque vous supprimez la tondeuse, vous devez confirmer cette opération. Vous pouvez choisir de conserver ou d'effacer vos données utilisateur après avoir dissocié la tondeuse.

3.3.2 PARAMÈTRES RÉSEAU

Vous pouvez gérer la connexion réseau de la tondeuse à partir de la page Gestion du réseau. Sur la page Paramètres Wi-Fi, vous pouvez vérifier le réseau Wi-Fi actuel ou vous reconnecter à un autre réseau. Vous pouvez

choisir d'utiliser uniquement la 4G, uniquement le Wi-Fi ou autoriser le système à sélectionner automatiquement le réseau optimal en fonction du statut de la connexion.

3.3.3 FUSEAU HORAIRE ET PAYS

Vous pouvez sélectionner manuellement votre fuseau horaire local et votre pays ou région afin que les programmes de tonte suivent votre heure locale. Vous pouvez activer le mode heure d'été si votre région suit cette pratique. De cette façon, la tondeuse peut s'adapter automatiquement à votre heure locale pendant l'été et l'hiver.

3.3.4 PARAMÈTRES SONORES ET LUMINEUX

Les effets sonores sont activés par défaut. Lorsque vous les désactivez, la tondeuse n'émet aucun son de notification pendant la tonte et la charge.

La sensibilité du capteur d'obstacles peut être ajustée. Le réglage par défaut est une sensibilité moyenne lors de la mise sous tension.

3.3.5 MODE ÉCONOMIE

Le mode ECO (Économie) est un mode d'économie d'énergie spécialement conçu pour la tondeuse. Il minimise la consommation d'énergie lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, aidant à prolonger la durée de vie de la batterie et à réduire le gaspillage d'énergie inutile.

- **Comment activer le mode ECO :**Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la tondeuse pendant une longue période (par exemple, plus d'une semaine), activez le mode ECO en suivant ces étapes : ouvrez le couvercle arrière de la station de charge, appuyez sur le bouton « ○ » de l'interrupteur, puis refermez le couvercle arrière de la station de charge. Ensuite, ouvrez l'application compagnon de la tondeuse et allez dans : Paramètres de l'appareil → Contrôle de la tondeuse → Mode ECO, puis appuyez pour l'activer. Une fois activé, l'appareil passe automatiquement en mode basse consommation, ne conservant que les fonctions de veille de base.
- **Comment quitter le mode ECO :**Ouvrez le couvercle arrière de la station de charge, appuyez sur le bouton « I » du commutateur, puis refermez le capot arrière de la station de recharge. Désactivez le mode ECO en suivant la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, puis redémarrez manuellement la tondeuse (éteignez-la à l'aide du bouton d'alimentation, puis rallumez-la). L'appareil reviendra à son état de fonctionnement normal et reprendra ses fonctions de tonte habituelles.

3.4 FONCTIONS DE SÉCURITÉ

3.4.1 RÉINITIALISATION DU CODE PIN

Vous pouvez réinitialiser le code PIN dans Paramètres de l'appareil > Sécurité > Modifier le code PIN.

3.5 PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Accédez à Profil pour parcourir et régler les paramètres liés à l'application.

Informations sur le compte

Vous pouvez vérifier votre adresse e-mail, votre nom, votre pays, modifier votre mot de passe et supprimer votre compte.

Préférences de l'application

Vous pouvez passer des unités métriques aux unités impériales ici.

Assistance

Vous pouvez consulter les derniers documents utilisateur, les vidéos tutorielles, la FAQ et nous contacter pour obtenir de l'aide via le chat en direct ici.

À propos de l'application

Vous pouvez consulter la version actuelle de l'application ici.

Mentions légales

Vous pouvez consulter la dernière version du contrat d'utilisation et de la politique de confidentialité ici.

Déconnexion

Vous pouvez vous déconnecter de votre compte ici. Vos données ne seront pas supprimées après la déconnexion.

4 ENTRETIEN

Pour obtenir de meilleurs résultats de tonte et prolonger la durée de vie de la tondeuse, veillez à la maintenir propre et à garder les lames en bon état. L'inspection et l'entretien doivent être effectués par un adulte chaque semaine. Toute pièce endommagée ou usée doit être remplacée. Veuillez NE PAS effectuer d'entretien sans prendre les précautions de sécurité nécessaires. Veuillez toujours porter un pantalon long, des chaussures de travail et des gants de protection lorsque vous entretenez la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez ou travaillez à proximité des lames tranchantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de travailler sur la tondeuse, appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de travailler sur la station de charge ou l'alimentation électrique, débranchez la fiche de la prise secteur.

- Effectuez régulièrement une inspection visuelle de la tondeuse et remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- Nettoyez la tondeuse régulièrement pour un fonctionnement optimal.
- Assurez-vous que les lames tournent librement.
- Serrez tous les écrous, boulons et vis (les lames doivent pivoter) pour vous assurer que la tondeuse est en bon état de fonctionnement.
- La durée de vie normale des lames est d'environ 80 heures lorsqu'elles sont utilisées à leur capacité maximale et plus longue pour les petites surfaces.

⚠ ATTENTION

Des lames émoussées entraînent une mauvaise coupe de l'herbe, ce qui nécessite plus d'énergie et réduit l'autonomie de la batterie.

4.1 NETTOYAGE

Utilisez une brosse douce, un chiffon humide et un tuyau d'arrosage à basse pression pour nettoyer soigneusement l'extérieur de la tondeuse. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, d'acétone ou tout autre solvant corrosif ou volatil, car ils peuvent endommager la surface et les composants internes de la tondeuse.

Pour garantir un ancrage correct, vérifiez et nettoyez régulièrement la station de charge, en éliminant toute saleté ou débris. Assurez-vous que les connexions entre la station de charge, le câble d'extension et l'alimentation électrique restent dégagées et sans obstruction.

⚠ AVERTISSEMENT

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de retourner la tondeuse, elle doit être mise hors tension.

- **Châssis et disque de coupe :**Si le châssis ou le disque de coupe sont sales, nettoyez-les à l'aide d'une brosse ou d'un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Assurez-vous également que le disque de coupe tourne sans à-coups et que les lames peuvent pivoter librement.

  ⚠ AVERTISSEMENT

  L'eau à haute pression peut s'infiltrer dans les joints et endommager les pièces électroniques et mécaniques.

FR

- **Pare-lames :** Inspectez régulièrement le pare-lames. Si de la boue, des résidus d'herbe ou d'autres débris s'accumulent, retirez-les à l'aide d'une brosse sèche ou d'un grattoir.
- **Roues arrière (roues universelles) :**Inspectez et nettoyez régulièrement les roulettes. Si elles se bloquent ou ne roulent pas correctement, retirez la boue et appliquez du lubrifiant pour rétablir leur libre mouvement.
- **Roues motrices avant :** Vérifiez et nettoyez régulièrement les roues arrière. Éliminez les résidus d'herbe coupée ou les débris. Si de la boue ou de la saleté les bloque, rincez-les à l'aide d'un tuyau d'arrosage et assurez-vous qu'elles tournent librement.
- **Lentille de la caméra :** Inspectez et nettoyez régulièrement la lentille de la caméra. Une lentille sale ou tachée peut dégrader les performances de la tondeuse.
- **Port de charge :**Vérifiez que le port de charge ne contient pas de résidus d'herbe ou de saleté et nettoyez-le rapidement si nécessaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un mauvais contact, empêchant la tondeuse de se charger correctement.

4.2 REMPLACEMENT DES LAMES

Si la tondeuse est utilisée fréquemment, il est recommandé de remplacer les lames et les vis toutes les 80 heures de fonctionnement afin de garantir la sécurité et des performances de coupe optimales. Remplacez toujours les trois lames et leurs vis en même temps afin de garantir un système de coupe équilibré et sûr.

L'herbe humide a tendance à coller aux lames et au dessous de la tondeuse, ce qui peut nuire aux performances et nécessiter un nettoyage plus fréquent. Pour obtenir les meilleurs résultats de tonte et favoriser la santé de la pelouse, évitez de tondre pendant les fortes pluies ou lorsque l'herbe est excessivement humide.

Il est normal que de petites quantités d'herbe coupée s'accumulent sur les lames pendant le fonctionnement. La conception des lames leur permet de tourner librement autour des vis, même en cas d'accumulation mineure de débris, de sorte qu'une légère accumulation n'affecte pas les performances de tonte. La tondeuse est conçue pour fonctionner efficacement malgré l'accumulation minimale de débris au fil du temps.

⚠ AVERTISSEMENT


Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse. Veuillez porter des gants de protection et ne pas toucher le disque de coupe ou la plaque de protection avant qu'ils ne soient complètement immobilisés.

⚠ ATTENTION

Utilisez uniquement Greenworksdes pièces de rechange d'origine.

Comment remplacer les lames :

1. Éteignez la tondeuse. Pour éviter de la rayer, placez la tondeuse sur une surface douce et propre et retournez-la.
2. Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis plat ou cruciforme.
3. Remplacez les trois lames et les vis en même temps.
4. Fixez les nouvelles lames à l'aide de nouvelles vis.
5. Vérifiez que les lames pivotent librement.
6. Après avoir remplacé les lames, réinitialisez manuellement le minuteur de remplacement des lames dans l'application.

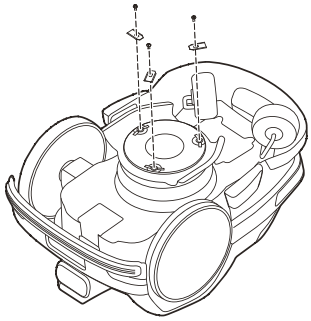

Remarque : *Une fois les lames et les vis fixées, les lames peuvent encore sembler lâches, ce qui est normal. Les lames sont conçues pour tourner librement sur le disque de coupe. Pendant la tonte, la rotation du disque de lame génère une force centrifuge qui fait basculer les lames vers l'extérieur. Cette position vers l'extérieur permet aux lames de couper l'herbe efficacement.*

4.3 TRANSPORT

Pour les transports sur de longues distances, veuillez utiliser l'emballage d'origine afin de protéger la tondeuse. Avant de soulever, déplacer ou transporter le produit, veuillez l'éteindre complètement. Manipulez la tondeuse avec précaution, en évitant les chocs, les chutes ou les pressions excessives. Ne soulevez ou ne transportez jamais la tondeuse lorsque le moteur est en marche.

Comment déplacer ou soulever correctement la tondeuse

Transportez la tondeuse par la poignée, le disque de coupe tourné vers l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager la tondeuse ou la station de charge, ne soulevez pas la tondeuse par la poignée lorsqu'elle est garée dans la station de charge. Retirez toujours la tondeuse de la station de charge avant de la soulever.

4.4 BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse et portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Utilisez uniquement Greenworksdes pièces de rechange d'origine.

Éteignez la tondeuse et chargez sa batterie à au moins 85 % avant de la ranger pour éviter une décharge excessive et d'éventuels dommages aux composants électriques. Pour un stockage à long terme, rechargez la tondeuse tous les 120 jours.


Les dommages causés à la batterie par une décharge excessive ne sont pas couverts par la garantie limitée.


N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à des températures extrêmes, telles qu'au-dessus de 50 °C (122 °F) ou en dessous de -20 °C (-4 °F).

La protection contre la température s'active à 0 °C (32 °F) et 53 °C (127 °F). La batterie ne se chargera pas tant que la température n'aura pas atteint 3 °C (37 °F) ou plus, ou n'aura pas baissé à 49 °C (120 °F) ou moins.

Lorsque la température de la batterie est en dehors de la plage de sécurité, la tondeuse ne fonctionne pas et vous recevez une notification viaAiMowbot SMART l'application.

Comment remplacer la batterie :

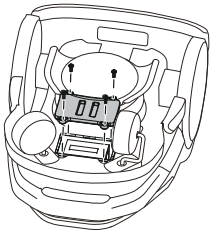

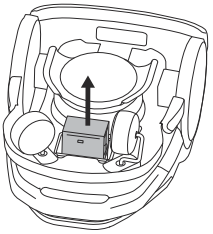

1. Retournez la tondeuse, retirez les quatre vis ST5 et retirez le couvercle de la batterie.
2. Débranchez le connecteur de la borne de la batterie.
3. Soulevez la batterie pour la retirer.

FR

4. Insérez la nouvelle batterie.
5. Branchez le connecteur de la borne de la batterie à la nouvelle batterie.
6. Replacez la bande d'étanchéité sur le couvercle de la batterie.
7. Remettez le couvercle de la batterie en place, insérez les quatre vis et serrez-les.
8. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la tondeuse en marche.
9. Placez la tondeuse dans la station de charge pour activer et recharger la batterie.
10. Jetez l'ancienne batterie conformément à la réglementation environnementale locale.
11. Après avoir remplacé la batterie, réinitialisez manuellement l'historique d'utilisation de la batterie dans l'application.

Remarque : *La durée de vie de la batterie dépend de la fréquence d'utilisation du produit et du nombre total d'heures de fonctionnement. Lorsque la durée de fonctionnement est nettement plus courte que d'habitude par charge complète ou que la pelouse n'est pas bien tondue, envisagez de contacter le service après-vente pour remplacer la batterie.*

4.5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Débranchez l'alimentation électrique :
  - Avant de dégager une obstruction ;
  - Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine ;
  - Après avoir heurté un objet étranger, afin d'inspecter la machine pour détecter d'éventuels dommages.
- Vérifiez régulièrement le cordon, la prise, le boîtier et les autres pièces. Si vous constatez des dommages ou des signes de vieillissement, cessez immédiatement de l'utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas une alimentation électrique endommagée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger. Si la rallonge est défectueuse, remplacez-la par un câble de 10 mètres approuvé par Greenworks. Ne branchez pas un cordon endommagé à l'alimentation électrique et ne touchez pas un câble d'alimentation ou une rallonge endommagé avant qu'il ne soit débranché de la prise. 2. Les cordons endommagés peuvent exposer les pièces sous tension. 3. N'utilisez pas l'alimentation avec un produit ou une batterie autre que l'original. L'utilisation de batteries incompatibles peut provoquer des blessures, un incendie ou un choc électrique, et la sécurité du produit ne peut être garantie. 4. Ne chargez pas la batterie si elle fuit. 5. Gardez la rallonge à l'écart des pièces mobiles pour éviter tout dommage qui pourrait entraîner une exposition à des composants électriques sous tension.

4.6 STOCKAGE

- Avant de stocker la tondeuse, éteignez-la et chargez sa batterie à au moins 85 % afin d'éviter une décharge excessive, qui pourrait causer des dommages irréversibles.
- Stockez la tondeuse dans un endroit frais et sec à l'intérieur. L'exposition directe au soleil ou à des températures extrêmes (chaudes ou froides) peut accélérer le vieillissement des composants et endommager de manière irréversible la batterie.
- Gardez la tondeuse, la station de charge et l'alimentation électrique éloignée des sources de chaleur telles que les cuisinières ou les radiateurs, ainsi que des produits chimiques. Protégez l'alimentation électrique de l'humidité et rangez-la dans un endroit bien ventilé.

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de risque d'orage, débranchez l'alimentation électrique de la prise murale et déconnectez tous les câbles et fils reliés à la station de recharge. Ne reconnectez le tout qu'une fois le risque d'orage passé.

4.6.1 STOCKAGE HIVERNAL

Pour des performances optimales et une durée de vie prolongée, il est recommandé de stocker votre tondeuse pendant les mois d'hiver, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Un stockage adéquat protégera la tondeuse des conditions hivernales rigoureuses et garantira son bon fonctionnement à l'arrivée du printemps. Le froid, notamment les températures négatives et la neige, peut endommager les composants sensibles de la tondeuse. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour un stockage hivernal adéquat :

Rangez la tondeuse

1. Retirez la tondeuse de la station de charge. Assurez-vous que le niveau de la batterie est d'au moins 85 %.
2. Éteignez complètement la tondeuse.
3. Débranchez l'alimentation électrique et l'antenne.
4. Enfilez des gants de protection et retirez soigneusement les lames.
5. Retournez la tondeuse et nettoyez-la à l'aide d'une brosse.
6. Rincez les saletés restantes à l'aide d'un tuyau d'arrosage, puis laissez la tondeuse sécher complètement.

Rangez la station de charge

1. Débranchez l'alimentation électrique de la prise murale et de la station de charge et rangez le tout à l'intérieur.
2. S'il n'est pas possible de stocker la station de charge à l'intérieur, celle-ci doit rester connectée à l'alimentation.

Rangez l'antenne

Si l'antenne est installée sur un mur ou un toit, utilisez un sac en plastique ou une housse pour la recouvrir. Si l'antenne est installée au sol, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez l'antenne et le poteau. Gardez la fourche de base à sa place.
2. Rangez le câble de l'antenne.

Remarque : *Cela peut nécessiter que l'utilisateur procède à nouveau à une cartographie pour l'ensemble du jardin au printemps suivant.*

4.6.2 REMISE EN SERVICE AU PRINTEMPS

Pour remettre en service votre robot tondeuse et ses installations au printemps, veuillez suivre les étapes suivantes :


1. Retirez toutes les protections de la tondeuse.
2. Assurez-vous que la station de charge est propre et exempte de saleté.

   Remarque : *La nouvelle position d'installation ne doit pas différer de plus de 5 cm (2 po) de la position de l'année précédente.*
3. Rebranchez tous les câbles qui ont été déconnectés pendant l'hiver. Inspectez les câbles pour détecter tout dommage ou rupture et réparez-les si nécessaire.

   Remarque : *Installez les nouvelles lames. Nettoyez la lentille de la caméra pour garantir son bon fonctionnement.*
4. Enfin, mettez la tondeuse sous tension et vérifiez qu'elle reste connectée à l'application et fonctionne correctement.

4.7 REMPLACEMENT DU CODE QR

L'étiquette du code QR sur la station de charge est utilisée pour l'ancrage. Si le code est usé ou endommagé, veuillez le remplacer rapidement (avec les 3 remplacements fournis). Chaque code QR est apposé sur une plaque en plastique. Lorsque le code doit être remplacé, il suffit de remplacer la plaque sur la station de charge.

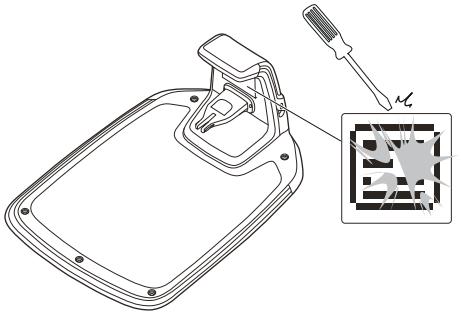

FR

4.8 ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, veuillez contacter le service clientèle via la fonction de chat de l'application, appelez la ligne d'assistance clientèle : 1-888-909-6757 ou consultez notre site Web :

4.9 RECYCLAGE ET ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

NE traitez PAS ce produit comme un déchet ménager. Pour obtenir des informations sur le recyclage, veuillez contacter votre service de collecte des déchets ménagers, votre municipalité ou votre point de vente.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jetez pas ce produit dans une décharge, ne l'incinérez pas et ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Les composants électriques peuvent entraîner des blessures graves ou des dangers.

5 CONDITIONS DE GARANTIE

Greenworks garantit le bon fonctionnement de ce produit pendant une période de trois ans (à compter de la date d'achat), à l'exception de la batterie qui bénéficie d'une garantie de deux ans. La garantie couvre les défauts graves liés aux matériaux ou à la fabrication. Pendant la période de garantie, nous remplacerons ou réparerons le produit sans frais si les conditions suivantes sont remplies :

- La tondeuse et la station de recharge doivent être utilisées conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation.
- Les utilisateurs ou les tiers non autorisés ne doivent pas tenter de réparer le produit.

Exemples de défauts non couverts par la garantie :

- Dommages causés par la foudre.
- Dommages causés par un stockage ou une manipulation incorrecte de la batterie.
- Dommages causés par l'utilisation d'une batterie qui n'est pas d'origine.
- Dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine, tels que les lames et le matériel d'installation.
- Dommages sur le disque de coupe.
- Dommages sur les pièces d'usure, telles que les roues avant.

Les lames sont considérées comme jetables et ne sont pas couvertes par la garantie.

Si votre tondeuse présente un défaut, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir des instructions supplémentaires. Ayez votre reçu et le numéro de série du produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En complément de ce manuel d'utilisation, vous trouverez de plus amples informations sur le site Web :

www,greenworkstools,com

6 CONTACTEZ-NOUS

Fabricant: Greenworks North America, LLC

Adresse : P,O, Box 1238 . Mooresville. NC 28115.USA

Site Web : www,greenworkstools,com

Téléphone : 1-888-909-6757

Veuillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes liés au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité, ou des erreurs / défauts avec votre tondeuse.

Español

1 Vista general..... 72

1.1 Introducción..... 72
1.2 Lectura del manual del operario..... 73
1.3 Seguridad operativa.....75
1.4 Normas de la FCC..... 75
1.5 Cumplimiento normativo del ISED.....76
1.6 Protección medioambiental..... 76
1.7 Símbolos y adhesivos.....77
1.8 Qué incluye la caja..... 77
1.9 Partes y funciones..... 78
1.10 Datos técnicos..... 84

2 Instalación y mapeo..... 85

2.1 Antes de empezar.....85
2.2 Instalación.....86
2.3 Activar el cortacésped..... 91
2.4 Actualizar al firmware más reciente.....92
2.5 Mapear la zona de trabajo..... 92

3 Uso diario.....95

3.1 Cortar.....95
3.2 Aplicación Greenworks AiMowbot SMART..... 96
3.3 Configuración del cortacésped..... 97
3.4 Características de seguridad..... 98
3.5 Configuración de la aplicación.....98

4 Mantenimiento..... 99

4.1 Limpieza..... 99
4.2 Sustituir las cuchillas..... 100
4.3 Transporte.....101
4.4 Batería..... 101
4.5 Fuente de alimentación..... 102
4.6 Almacenamiento.....102
4.7 Sustitución del código QR..... 103
4.8 Asistencia..... 103
4.9 Reciclaje y eliminación al final de la vida útil.....104

5 Condiciones de la garantía...104

6 Contáctenos.....104

ES

1 VISTA GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

ES

Greenworks AiMowbot


Greenworks es una innovadora empresa líder en equipos eléctricos inalámbricos para exteriores, dedicada a ofrecer soluciones ecológicas y de alto rendimiento para el cuidado moderno del césped. Este año, Greenworks presenta el AIMowbot, una nueva línea de robots cortacésped diseñados para ofrecer soluciones de corte robótico muy rentables para uso personal. El modelo de robot cortacésped C10Z / C20Z / C30Z puede cubrir céspedes de hasta 1000 / 2000 / 3000 m² (0,25 / 0,5 / 0,75 acres).

La aplicación Greenworks utiliza RTKVision.™ para crear un mapa virtual del césped, eliminando la necesidad de cables delimitadores. Es fácil de instalar y funciona de forma autónoma para mantener el césped.

El sistema incluye un robot cortacésped, una estación de carga, una antena de referencia y una aplicación móvil. El cortacésped utiliza un sistema de guía inteligente para una navegación precisa. La estación de carga recarga automáticamente el cortacésped entre ciclos. La antena de referencia establece un punto de corrección RTK fijo, lo que permite la navegación precisa del robot cortacésped para un cuidado autónomo e impecable del césped. Con la aplicación, los usuarios pueden programar el corte, ajustar la configuración y supervisar el estado en tiempo real.


Cortacésped

El robot cortacésped funciona con una batería recargable de iones de litio. Utilizando la aplicación Greenworks AiMowbot los usuarios pueden establecer virtualmente los límites del área de trabajo. Una vez definidos los límites, el cortacésped funcionará automáticamente y cortará el césped dentro del área designada. La ruta de corte se calcula automáticamente mediante un algoritmo interno basado en la forma del área de trabajo, para garantizar una eficiencia de corte óptima. Cuando el nivel de la batería es bajo durante el funcionamiento, el cortacésped regresa automáticamente a la estación de carga para recargarse antes de continuar con la tarea de corte.

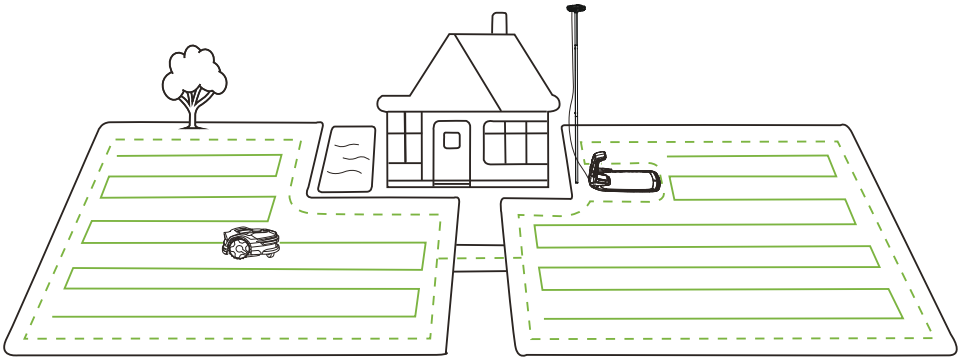

Aplicación AiMowbot SMART

La aplicación Greenworks AiMowbot SMART es un componente esencial del sistema. Siguiendo las instrucciones interactivas que se proporcionan en la aplicación, puede completar la instalación del sistema y configurar el área de trabajo. La aplicación también le permite ajustar la configuración del cortacésped, personalizar el área de trabajo, supervisar el estado de funcionamiento del cortacésped y controlarlo de forma remota. Además, puede acceder a la información oficial más reciente de ayuda y asistencia directamente a través de la aplicación.

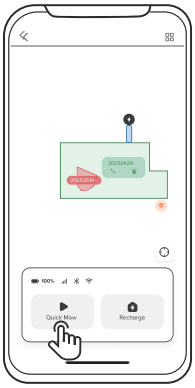

El robot cortacésped Greenworks AiMowbot es un dispositivo inteligente. Está habilitado para «Over-the-Air», lo que significa que las actualizaciones de software se pueden descargar directamente al cortacésped sin conectarlo a cables. Hay dos modos de actualización disponibles: actualizaciones estándar, que requieren la confirmación del usuario en la aplicación móvil cada vez que se inicia una actualización, y actualizaciones silenciosas, que, después de una autorización única del usuario, se realizan automáticamente durante la noche en períodos no operativos sin interacción del usuario.

1.2 LECTURA DEL MANUAL DEL OPERARIO

En el manual del operario se utiliza el siguiente sistema para facilitar su comprensión:

⚠ AVISO

Los textos de advertencia alertan a los usuarios y a los consumidores sobre la existencia y la naturaleza de los riesgos para que puedan evitar lesiones mediante una conducta adecuada durante el uso del producto.

⚠ PRECAUCIÓN

Los textos de precaución alertan a los usuarios y a los consumidores sobre la existencia y la naturaleza de los riesgos del producto para que puedan evitar daños en el mismo mediante una conducta adecuada durante el uso del producto.

Nota: *Las notas informan a los usuarios y a los consumidores sobre información adicional acerca del uso del producto.*

NOTA IMPORTANTE:

¡LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR! ¡GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA!

Prácticas de utilización segura

Formación

- Lea atentamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la máquina.
- No permita nunca que utilicen la máquina las personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones ni los niños. Es posible que la legislación local establezca restricciones sobre la edad de los usuarios.
- El operario o usuario de la máquina será responsable de cualquier accidente o peligro que su utilización pudiera suponer para otras personas o bienes de terceros.

Preparación

- Asegúrese de instalar correctamente el límite virtual según las instrucciones.
- Inspeccione periódicamente la superficie donde va a utilizarse la máquina y elimine todas las piedras, ramas, cables, huesos y otros objetos extraños.

- Realice una inspección visual de forma periódica para comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto de corte no estén desgastados ni dañados. Sustituya las cuchillas y los pernos desgastados o dañados de forma conjunta para mantener el equilibrio.

Funcionamiento

- No utilice nunca la máquina con protecciones defectuosas o sin los dispositivos de seguridad instalados.
- No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
- No levante ni transporte nunca una máquina mientras el motor esté en marcha.
- Apague la máquina antes de eliminar cualquier obstrucción, limpiarla o realizar tareas de mantenimiento.
- Rango de temperatura de funcionamiento recomendado: 0–50 °C (32-122 °F).
- Rango de temperatura de carga recomendado: 5-45 °C (41-113 °F).
- Rango de temperatura de almacenamiento recomendado: -20-70 °C (-4-158 °F).

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas, los pernos y los tornillos apretados para garantizar que la máquina esté en condiciones seguras de funcionamiento.
- Por razones de seguridad, sustituya aquellas piezas que presenten cualquier tipo de desgaste o daños.
- Use solo cuchillas de repuesto originales de Greenworks para el funcionamiento de este cortacésped.
- Asegúrese de que las baterías se carguen utilizando el cargador adecuado recomendado por el fabricante. El uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas, sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
- En caso de fugas de electrolito, lave con agua/agente neutralizante, y solicite asistencia médica inmediatamente si entra en contacto con los ojos, etc.
- Las tareas de servicio en la máquina deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

⚠ AVISO

Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable que se suministra con este producto.

⚠ AVISO

Este aparato contiene baterías que únicamente pueden ser sustituidas por una persona con la debida cualificación.

1.3 SEGURIDAD OPERATIVA

	Lea detenidamente todas las precauciones e instrucciones de seguridad de este manual del usuario antes de utilizar el cortacésped. Guarde este manual del usuario para consultarlo en el futuro. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación.
	Este cortacésped está diseñado para cortar césped en áreas abiertas y niveladas. Utilice únicamente el equipo recomendado por el fabricante. Cualquier otro tipo de uso es incorrecto.
	El cortacésped no está previsto para que lo utilicen niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del cortacésped por parte de una persona responsable de su seguridad.
	Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el cortacésped.
	El cortacésped únicamente debe ser utilizado, mantenido y reparado por personas que entiendan totalmente sus características especiales y los reglamentos de seguridad.
	Ponga en marcha el cortacésped según se indica en las instrucciones. Cuando el cortacésped esté encendido, mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas giratorias.
	No ponga nunca las manos ni los pies debajo del cortacésped mientras está funcionando.
	No modifique el diseño original del cortacésped. Todas las modificaciones anulan la garantía.
	Apague el cortacésped utilizando el botón «STOP» cuando haya personas, especialmente niños, o mascotas en la zona de corte. Se recomienda programar el uso del cortacésped durante las horas en que no haya personas ni mascotas en la zona.
	Retire los objetos del área de trabajo, como ramas, juguetes, piedras o herramientas que puedan dañar las cuchillas. El cortacésped puede atascarse con objetos en el área de trabajo, y es posible que se necesite ayuda para retirar el objeto antes de que el cortacésped pueda seguir cortando.
	No levante ni transporte nunca el cortacésped mientras esté encendido.
	No permita el uso a personas que no saben cómo funciona y se comporta el cortacésped.
	No coloque nada encima del cortacésped o su estación de carga.
	Lleve siempre guantes de protección cuando trabaje con las cuchillas del cortacésped.
	En caso de que exista riesgo de tormenta eléctrica en el lugar donde está instalado el cortacésped, tome las siguientes medidas: • Desconecte la estación de carga de la toma de corriente. • Si es posible, guarde el cortacésped en interiores. • Cuando haya pasado el riesgo de tormenta eléctrica, conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente y coloque el cortacésped en la estación de carga.
	Cuando un cortacésped esté funcionando en un área pública, el área de operación deberá estar rodeada de señales de advertencia claramente visibles. Las señales de advertencia deberán tener el siguiente texto: • ¡Advertencia! • ¡Cortacésped automático! • ¡Manténgase lejos de la máquina! • ¡Supervise a los niños!

1.4 NORMAS DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

En el manual del operario se utiliza el siguiente sistema para facilitar su comprensión:

- Este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

⚠ PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión. La recepción puede determinarse encendiendo y apagando el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda operar a menos de esta distancia.

1.5 CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL ISED

Este dispositivo cumple con las RSS exentas de licencia de Innovation, Science and Economic Development de Canadá (ISED). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguiente:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias; y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

1.6 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL





Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos se encuentran en la batería utilizada por este aparato: ion de litio, un material tóxico.

¡ADVERTENCIA! Deseche todos los materiales tóxicos de la manera especificada para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de desechar una batería de iones de litio dañada o desgastada, póngase en contacto con su organismo local de gestión de residuos o con la Agencia de Protección Ambiental local para obtener información e instrucciones específicas. Lleve las baterías a un centro de reciclaje o eliminación local certificado para la eliminación de baterías de iones de litio.

¡ADVERTENCIA! Si la batería se agrieta o se rompe, con o sin fugas, no la recargue ni la utilice. Deséchela y sustitúyala por una nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA! Para evitar lesiones, riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, y para evitar daños al medio ambiente:

- Cubra los bornes de la batería con cinta aislante fuerte.
- NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes de la batería.
- NO intente abrir la batería.

- Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO permita que la solución entre en contacto con los ojos ni la piel, ni la ingiera. •
- NO tire esta batería en la basura doméstica de su hogar.
- NO quemar.
- NO colocar donde vayan a parar a un vertedero municipal.
- Llévelas a un centro oficial para el reciclaje y la eliminación de desechos.

1.7 SÍMBOLOS Y ADHESIVOS

Lea detenidamente y comprenda todos los símbolos que aparecen en el producto y sus etiquetas antes de utilizarlo. Cada símbolo proporciona información importante sobre el funcionamiento seguro y adecuado del cortacésped.


Explicación de los símbolos en el cortacésped	
	Esta es una herramienta eléctrica peligrosa. Tenga cuidado al utilizarla y siga todas las instrucciones y advertencias de seguridad.
	ADVERTENCIA: lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el cortacésped.
	ADVERTENCIA: accione el dispositivo de desactivación antes de trabajar en la máquina o levantarla.
	Riesgo de lanzamiento de objetos durante el funcionamiento.
	ADVERTENCIA: durante la utilización, mantenga una distancia segura con respecto al cortacésped y mantenga a las personas, especialmente los niños, las mascotas y los transeúntes alejados de la superficie donde se utiliza el cortacésped.
	ADVERTENCIA: no se suba en el cortacésped.
	Utilizar únicamente con la unidad de alimentación PSCS5M.
	Aparato de clase III
	Corriente directa


1.8 QUÉ INCLUYE LA CAJA


Si falta alguna pieza o se detecta algún defecto, póngase en contacto con el centro de servicio posventa. Se recomienda conservar los materiales de embalaje para futuros transportes o envíos.

- **AI Mowbot**

ES

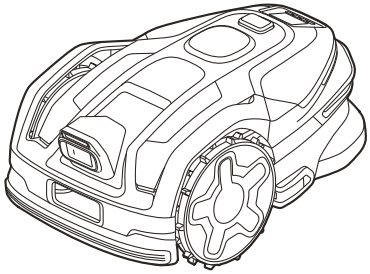


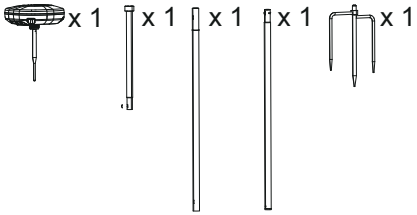

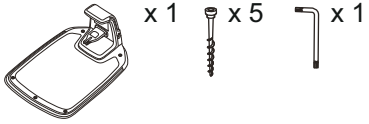


Kit de antena de referencia


Estación de carga y kit de instalación

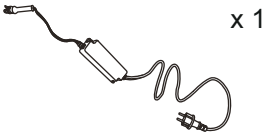

Fuente de alimentación de 29 V (para estación de carga)

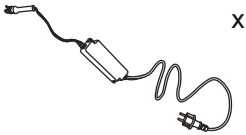

Fuente de alimentación de 12 V (para antena de referencia)

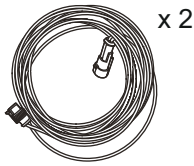

Cable de baja tensión de 10 m (32 pies)

- **Materiales del usuario**



Manual, guía de inicio rápido y 3 códigos QR



Estacas del cable



Cuchillas de repuesto




Tornillos de repuesto




Clip

1.9 PARTES Y FUNCIONES

1.9.1 CORTACÉSPED

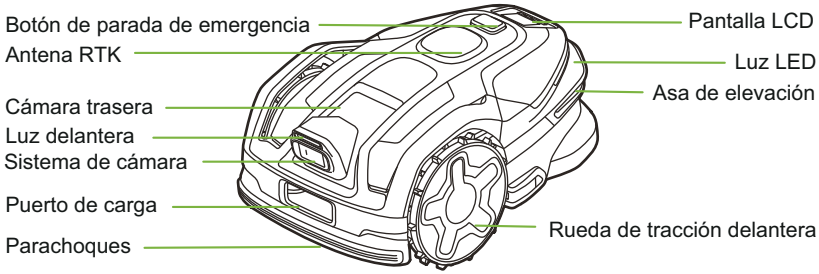


- **Botón de parada de emergencia:** El botón de parada de emergencia se utiliza para detener inmediatamente el cortacésped en caso de emergencia. Pulse el botón para cortar la energía y detener todas las operaciones del cortacésped al instante.
- **Pantalla LCD:**Situado en la parte trasera del cortacésped, se utiliza para encender y apagar la unidad, realizar operaciones manuales y comprobar los indicadores de estado básicos.
- **Asa de elevación:**Se utiliza para levantar el cortacésped cuando es necesario.
- **Rueda de tracción delantera:**Proporciona propulsión al cortacésped, permitiéndole moverse suavemente por el área de trabajo y mantener una tracción estable en diferentes superficies.
- **Parachoques:**Cuando el parachoques entra en contacto con un obstáculo y activa el sensor interno, el cortacésped se detiene automáticamente y cambia de dirección para evitar el obstáculo.
- **Puerto de carga:**El puerto de carga se utiliza para conectar el cortacésped a la estación de carga para recargar la batería.
- **Cámara delantera:** Se trata de un sensor ToF (Time-of-Flight - tiempo de vuelo) diseñado para la detección de obstáculos y el corte de bordes. A diferencia de los sensores basados en cámaras, que dependen de la luz ambiental para reconocer objetos, el sensor ToF funciona de forma fiable en todas las condiciones de iluminación.
- **Luz delantera:** Está instalada en la parte delantera del cortacésped para mejorar la visibilidad durante el funcionamiento en condiciones de poca luz.
- **Antena RTK:** Funciona con el sistema de navegación para proporcionar un posicionamiento de alta precisión, lo que garantiza un corte preciso dentro de los límites definidos.

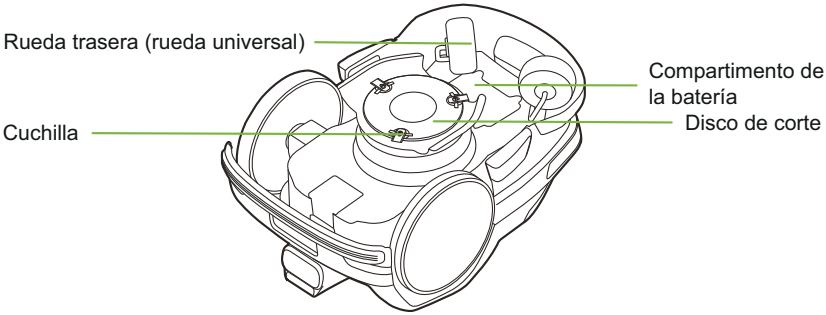

- **Rueda trasera (rueda universal):** Apoya la dirección y el equilibrio durante el movimiento, lo que permite giros flexibles y un funcionamiento estable en terrenos irregulares.
- **Compartimento de la batería:**Una batería recargable de iones de litio que alimenta el cortacésped. Cuenta con una alta densidad energética, una larga autonomía y un funcionamiento silencioso.
- **Cuchilla:**La cuchilla está montada en el disco de corte y se encarga de cortar la hierba.
- **Disco de corte:** El disco de corte es el componente giratorio situado en la parte inferior del cortacésped. Está equipado con varias cuchillas que cortan el césped de manera eficiente dentro del área de trabajo definida.

1.9.2 PANTALLA Y CONTROL

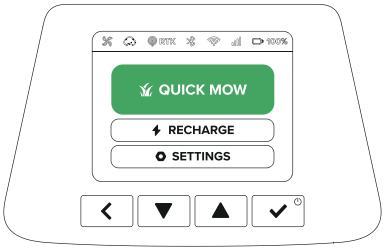

Botones	Descripción	Explicación
	Botón Atrás	**Volver:** Pulse brevemente el botón Atrás para volver al nivel anterior.
	Botón de navegación hacia abajo	Navegar hacia abajo
	Botón de navegación hacia arriba	Navegar hacia arriba
	Botón OK	**Encendido/apagado:** Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos.
		Confirmar: Pulse brevemente el botón.

Desbloqueo de pantalla: Mantenga pulsados los botones de navegación hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo.

Desbloqueo de parada de emergencia: Pulse primero el botón Atrás y, a continuación, pulse el botón OK.

Desactivar dispositivo: Mantenga pulsado el botón Atrás durante 3 segundos para desactivar el cortacésped.

Iconos	Descripción
	Cuchilla activada.
	El servidor está en línea.
	La antena de referencia está conectada.
	Conectado por Bluetooth.
	Muestra la red a la que está conectado el cortacésped (Wi-Fi o móvil) y la intensidad de la señal.
	Nivel de batería y estado de carga.

Corte rápido: Si el cortacésped está en modo de espera, comenzará inmediatamente la tarea de corte. Si hay una tarea de corte en pausa, se puede reanudar. Si el cortacésped está realizando una tarea de corte, puede comprobar el progreso del corte.

Recarga: La función Recarga enviará el cortacésped de vuelta a la estación de carga para recargar sus baterías. Si el cortacésped se detiene al volver a la estación de carga, se puede reanudar.


Ajustes: Restablecer el dispositivo. Restaurar la configuración de fábrica y borrar todos los datos del usuario.

Información del dispositivo: Comprobar la información del dispositivo, los accesorios y el firmware.


1.9.3 CÓMO INTRODUCIR EL CÓDIGO PIN

El código PIN se utiliza para proteger determinadas funciones de seguridad y lo establece el usuario.

Si la protección con código PIN está activa, deberá introducir el código PIN al encender el dispositivo. Pulse ARRIBA o ABAJO para cambiar el número de 0 a 9 y pulse el botón OK para confirmar el código.

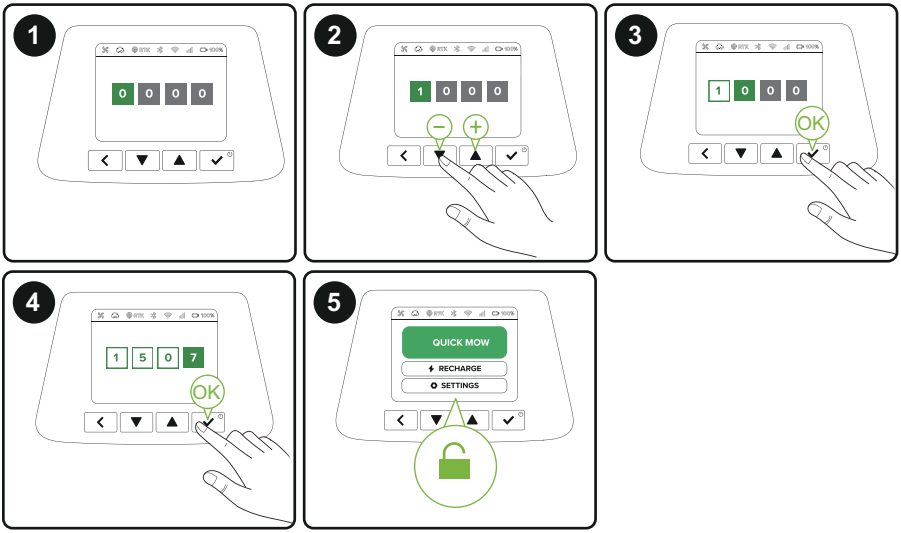

1.9.4 ESTACIÓN DE CARGA Y ANTENA RTK

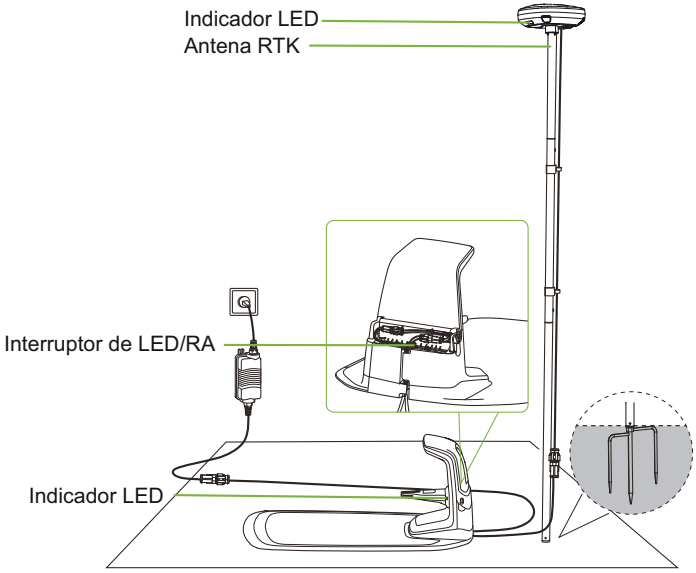

- **Antena RTK:** Recibe señales de satélite para mejorar la precisión de posicionamiento del cortacésped.
- **Indicador LED en la estación de carga:** Indica el estado de la estación de carga.
- **Indicador LED en la antena de referencia:** Indica el estado de la conexión.
- **Interruptor para LED/Antena de referencia**

1.9.5 INDICADORES LED

ES

1.9.5.1 INDICADORES LED EN EL CORTACÉSPED

LED	Estado	Descripción	Comentarios
Verde	Fijo	El cortacésped está completamente cargado.	
	Pulsante	El cortacésped se está cargando.	
Rojo	Fijo	1. Se ha pulsado el botón de parada de emergencia. 2. La máquina se ha levantado, inclinado o volcado.	
	Pulsante	El cortacésped tiene una avería grave y ya no puede seguir funcionando mediante el autoajuste.	1. Reinicie el cortacésped manualmente. 2. Póngase en contacto con el servicio posventa y distribuidores autorizados para obtener asistencia técnica.
Azul	Fijo	1. Mapeando 2. Modo de espera 3. Cortando o en otro estado de funcionamiento	
Amarillo	Pulsante	Señal de satélite débil	
Apagado	Configúrelo a través del panel de control o la aplicación	Los LED siempre estarán apagados excepto cuando el cortacésped se haya detenido debido a un error o se haya presionado el botón de parada de emergencia.	

1.9.5.2 INDICADORES LED EN LA ANTENA DE REFERENCIA

LED	Estado	Descripción
Azul	Fijo	La señal RTK es normal.
Rojo	Fijo	No hay conexión entre la antena y el cortacésped. El cortacésped está apagado.
	Pulsante	Hay una avería eléctrica.
Amarillo	Pulsante	Señal débil. El proceso desde el encendido del cortacésped hasta lograr una señal normal.
Blanco	Pulsante	El cortacésped está realizando actualizaciones OTA.
APAGADO		La antena de referencia no está encendida.

1.9.5.3 INDICADORES LED EN LA ESTACIÓN DE CARGA

LED	Estado	Descripción
Verde	Fijo	La estación de carga está encendida.
	Apagado	Sin energía.
Encendido/apagado		Cuando se apaga, el cortacésped corta la alimentación eléctrica a la antena de referencia y al indicador LED.

Notas: *Mantenga el botón situado en la parte posterior de la estación de carga en la posición «I» para que los indicadores LED muestren el estado de la estación de carga. Consulte la sección Modo Eco para obtener más información.*

ES

1.10 DATOS TÉCNICOS

Modelo			C10Z	C20Z	C30Z
Información básica	Nombre del producto		Greenworks AI Mowbot		
	Marca		Greenworks		
	Dimensiones: Longitud x Anchura x Altura		653 x 505 x 313 mm (25,7 x 19,9 x 12,3 pulgadas)		
	Peso neto: (batería incluida)		11,9 kg (26,2 libras)		
	Material		Bastidor del cortacésped: ASA		
Parámetros del cortacésped	Zona de corte recomendada		1000 ㎡(0,25 acres)	2000 ㎡(0,5 acres)	3000 ㎡(0,75 acres)
	Tiempo típico de corte por carga completa [1]		55 minutos		
	Capacidad por hora por área		160 ㎡ (1722 ft²/h)		
	Anchura de corte		20 cm (8 pulgadas)		
	Cuchillas de corte		3		
	Altura de corte		2-9 cm (0,75-3,5 pulgadas)		
	Ajuste de altura de corte		Sistema eléctrico		
	Tiempo de carga		Acerca de 50 minutos		
	Modo de funcionamiento GNSS		GPS, Galileo		
	Pendiente máxima para el área de trabajo		45%		
	Velocidad de corte		0,4 m/s (0,9 mph)		
	Actualización del firmware		OTA (Over The Air - por el aire)		
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento		0-50 °C (32-122 °F)		
	Temperatura de carga		5-45 °C (41-113 °F)		
	Temperatura de almacenamiento		-20-70 °C (-4-158 °F)		
	Clasificación IP	Cortacésped	IPX6		
		Estación de carga	IPX3		
		Antena de referencia	IPX6		
		Adaptador	IP67		
Banda de frecuencia	LoRa		Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá: 902-928 MHz		
	Bluetooth		2402-2480 MHz		
	Wi-Fi		2,400-2,4835 GHz		
	4G		Estados Unidos y Canadá: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66		
	RTK	GPS	L1C/A, L2P(W), L5		
		Galileo	E1, E5b, E5a		

Modelo		C10Z	C20Z	C30Z
Potencia máx. de salida	LoRa	14 dBm		
	Bluetooth	10 dBm		
	Wi-Fi	20 dBm		
	Bluetooth	25 dBm		
Motor de desplazamiento	Velocidad nominal máx.	2,2 mph (1 m/s)		
	Tipo de motor	Motorreductor		
Motor de cuchilla	Velocidad nominal máx.	3000 /min		
	Tipo de motor	Motor sin escobillas		
Batería	Tipo de batería	Batería de iones de litio		
	Capacidad/energía nominal	4 Ah		
	Tensión nominal	21,6 V CC		
	Corriente de carga	4,1 A		
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga.		
Fuente de alimentación para la estación de carga	Tensión de entrada	100-240 V CA		
	Tensión de salida	29 V CC		
	Corriente de salida	4,1 A		
	Longitud del cable de baja tensión	10 m (32 pies)		
Fuente de alimentación para la antena de referencia	Tensión de entrada	100-240 V CA		
	Tensión de salida	12V CC		
	Corriente de salida	1 A		
	Longitud del cable de baja tensión	10 m (32 pies)		
Otras características	Rueda delantera	Neumático de TPU con motor de buje con engranajes		
	Rueda trasera	Rueda omnidireccional con sensor Hall integrado		
	Sensores	Sensor IMU, sensor de elevación, codificador de rueda, sensor de parachoques		
	Cámara	Campo de visión (FOV) del módulo RGB: 148° (H) × 126° (V), utilizado para la detección de obstrucciones		
Embalaje	Dimensiones del embalaje	845 x 600 x 373 mm (33,5x23,6 x 14,7 pulgadas)		
	Contenido	Manual del usuario, guía de inicio rápido, 3 códigos QR de repuesto.		

1. Probado a una velocidad de corte estándar con la batería completamente cargada a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) mientras se cortaba un césped recién cortado. El producto puede cortar más por hora en áreas abiertas que en céspedes pequeños separados. Cuando el césped está mojado o es largo, la capacidad de trabajo es menor. Cuanto más plana sea la superficie del césped, mayor será la capacidad de trabajo.

2 INSTALACIÓN Y MAPEO

2.1 ANTES DE EMPEZAR

Preparar la aplicación

ES

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Para garantizar una configuración fluida, escanee el código QR para descargar la aplicación Greenworks AiMowbot SMART. También puede buscar «Greenworks AiMowbot SMART» en Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS). Antes de la instalación, registre una cuenta e inicie sesión en la aplicación.

Nota: *Durante el funcionamiento, la aplicación puede solicitar acceso a Bluetooth, ubicación GPS y funciones de red Wi-Fi cuando sea necesario. Para que funcione correctamente, se recomienda habilitar estos permisos.*

Despejar el césped


Retire piedras, trozos de madera sueltos, alambres, cables eléctricos con corriente u otros objetos extraños. Asegúrese de que no haya niños ni mascotas en el césped, y compruebe que el área de trabajo sea uniforme y no tenga zanjas, surcos ni pendientes pronunciadas superiores al 45 %, y que la hierba no supere los 10 cm (4 pulgadas) de altura.

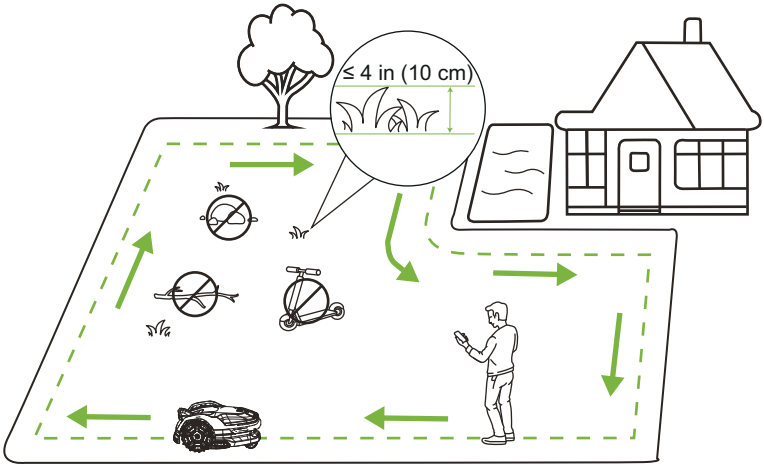


2.2 INSTALACIÓN

2.2.1 INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

La estación de carga debe colocarse en una zona plana y abierta, la parte delantera de la estación de carga no debe estar 5 cm (2 pulgadas) más alta o más baja que la parte trasera, y se recomienda colocar la estación de carga en una zona con cobertura Wi-Fi.

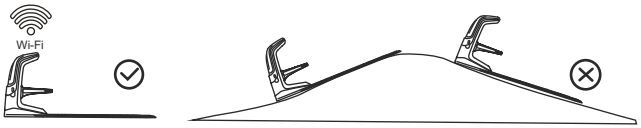

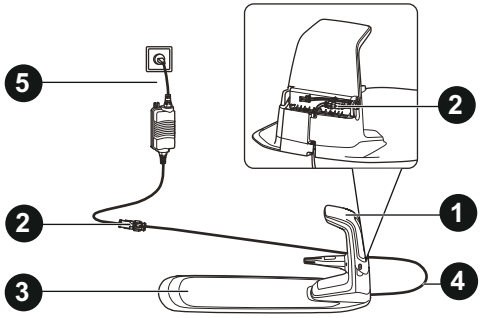


1. Abra la cubierta de la estación de carga.
2. Conecte el cable de baja tensión a la estación de carga. El conector izquierdo es para el cable de baja tensión de la antena, y el conector derecho es para el cable de baja tensión de la estación de carga. Pase el cable o cables de baja tensión por detrás de las lengüetas para fijarlos en su sitio en la estación de carga. Conecte el otro extremo al cable de alimentación de 29 V.
3. Fije la estación de carga al suelo con los cinco tornillos de fijación suministrados, utilizando una llave hexagonal en forma de L.
4. Utilice estacas para fijar la posición de los cables en el suelo.
5. Enchufe el cable de alimentación en el último paso de la instalación.

Nota: *Asegúrese de que los cables no estén colocados sobre el césped ni en ningún lugar por donde pueda pasar el cortacésped. De lo contrario, los cables podrían dañarse.*

Nota: *No haga nuevos agujeros en la placa base de la estación de carga. Únicamente deben utilizarse los agujeros existentes para fijar la placa base al suelo.*

Nota: *No pise la placa de la base de la estación de carga ni camine sobre ella.*

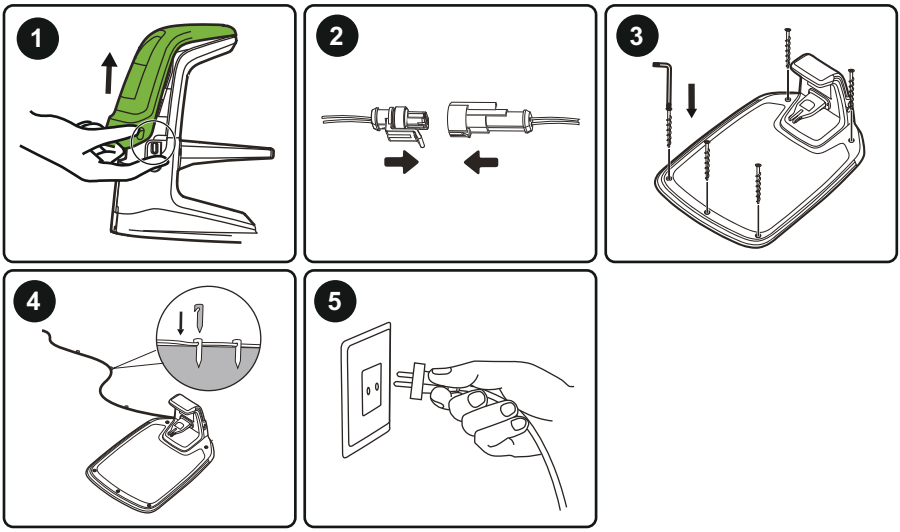


2.2.2 INSTALAR LA ANTENA DE REFERENCIA


Hay dos métodos de instalación para la antena de referencia. Si solo hay una toma de corriente disponible en el jardín, puede instalar el sistema utilizando un único cable de alimentación. Si hay varias tomas de corriente disponibles, puede optar por conectar la estación de carga a una toma y la antena de referencia a otra.

ES

La antena de referencia debe colocarse en un área abierta.

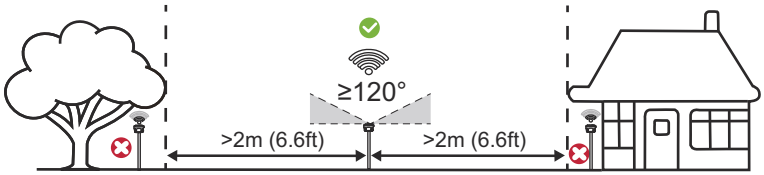


Opción 1: Alimentar la antena de referencia a través de la estación de carga

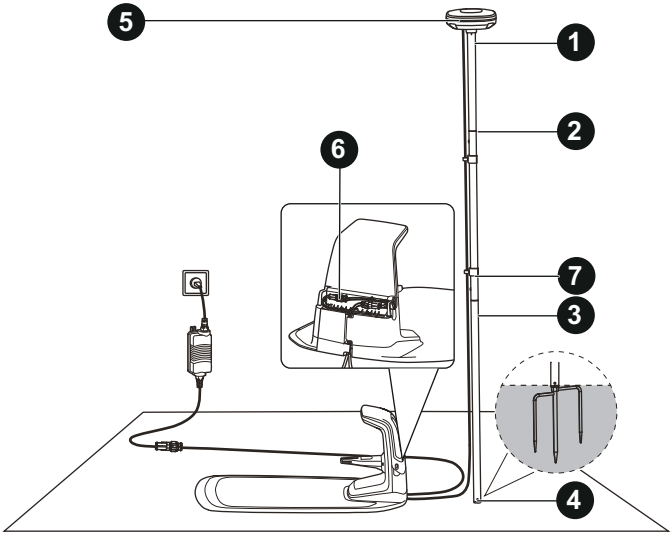


1. Despliegue la varilla de la antena plegada hasta colocarla en posición vertical, perpendicular al suelo. Deslice un poste sobre la varilla de la antena y apriételo firmemente.
2. Una el poste con la primera varilla de soporte.
3. Conecte las varillas metálicas de soporte de dos secciones.
4. Despliegue las puntas de tridente para el suelo e insértelas verticalmente, asegurándose de que las tres puntas queden completamente clavadas en el suelo.
5. Abra la tapa situada en la parte de abajo de la antena de referencia y conecte un extremo del cable de baja tensión a la antena de referencia.
6. Conecte el otro extremo del cable de baja tensión al conector izquierdo en la estación de carga. Pase el cable o cables de baja tensión por detrás de las lengüetas para fijarlos en su sitio en la estación de carga.
7. Inserte el clip de cable en el orificio del poste y fije el mazo de cables.
8. Enchufe el cable de alimentación.

ES

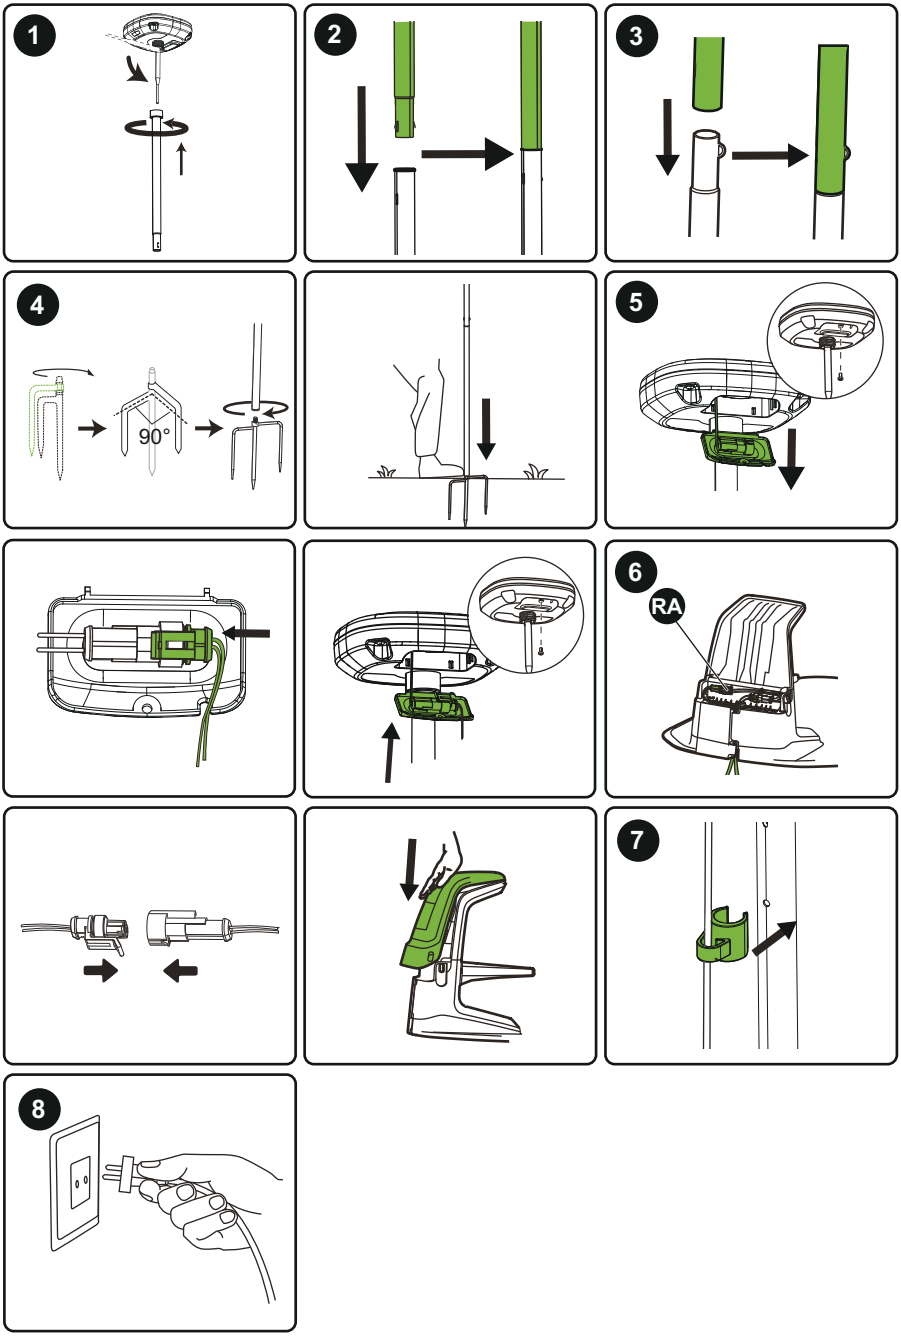


ES

Opción 2: Alimentar la antena de referencia independientemente

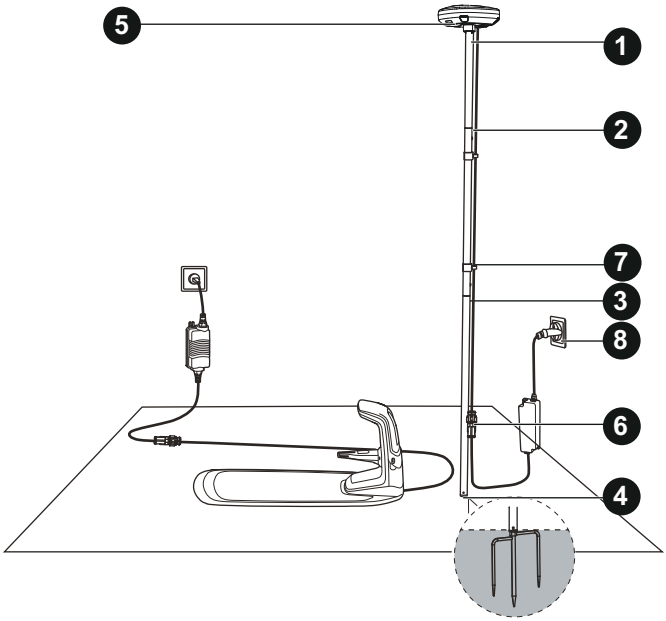


Los pasos 1 a 5 son los mismos que en la Opción 1.

Paso 6: Conecte el otro extremo del cable de baja tensión al cable de la fuente de alimentación.

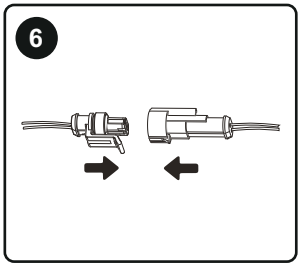


El paso 7 es igual que en la Opción 1.

Paso 8: Enchufe el cable de alimentación de la estación de carga y la antena de referencia.

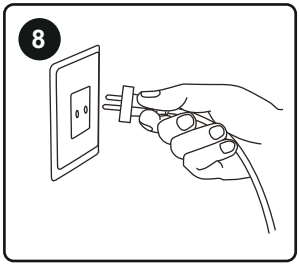

2.3 ACTIVAR EL CORTACÉSPED

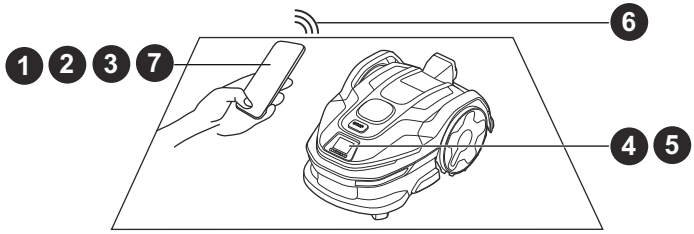


Cargar el cortacésped por primera vez

Es posible que un cortacésped nuevo tenga poca batería debido a un almacenamiento prolongado. Antes de usar el cortacésped por primera vez, cárguelo completamente. Coloque el cortacésped correctamente en la estación de carga para comenzar a cargarlo.


1. Prepare la aplicación siguiendo los pasos anteriores, registre una cuenta e inicie sesión en la aplicación.
2. Active el bluetooth en su teléfono.
3. Seleccione la máquina correspondiente.
4. Empuje manualmente el cortacésped para conectarlo a la estación de carga y encenderlo. O mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para encender el cortacésped. Una vez encendido, el indicador LED del cortacésped se iluminará en verde.
5. Escanee el código de emparejamiento que aparece en la pantalla para emparejar el cortacésped.

   Nota: *El código de emparejamiento representa el nivel más alto de propiedad, mientras que el código PIN otorga derechos de uso.*

   Nota: *Cuando el cortacésped no esté vinculado a ningún teléfono móvil, escanee el código de emparejamiento que aparece en la pantalla para obtener la propiedad y, a continuación, establezca un código PIN como usuario principal. Cualquier usuario adicional que desee conectarse al cortacésped deberá introducir el código PIN, que le otorgará derechos de uso. En la última página de este manual se incluye una copia del código de emparejamiento, por lo que le recomendamos que lo guarde en un lugar seguro. Solo el propietario del código de emparejamiento puede cambiar el código PIN. El código de emparejamiento solo aparecerá en la pantalla cuando no esté vinculado a ningún teléfono móvil (primer emparejamiento).*
6. Compruebe si el Bluetooth del dispositivo está conectado.
7. Conecte el teléfono a una red Wi-Fi o active 4G.
8. Una vez completado el emparejamiento, siga las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de posicionamiento automático.

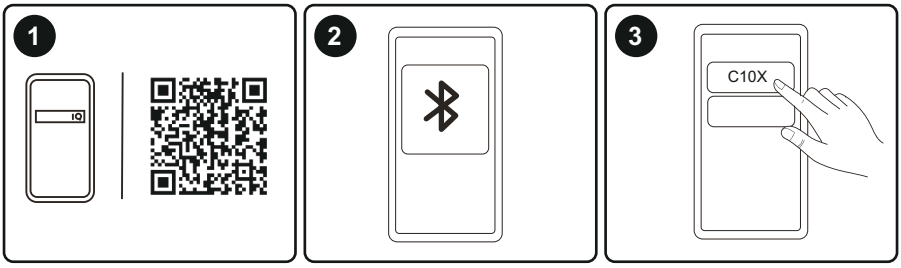

ES

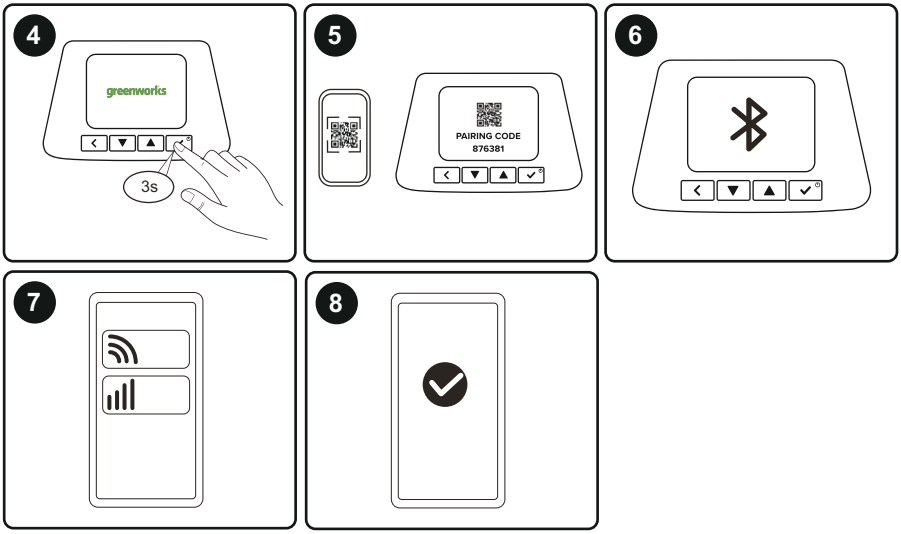

2.4 ACTUALIZAR AL FIRMWARE MÁS RECIENTE

La aplicación AiMowbot SMART Admite actualizaciones de firmware Over-The-Air (OTA). Para garantizar la mejor experiencia, actualice al firmware más reciente antes de utilizarlo por primera vez. En la aplicación, vaya a Cortacésped > Configuración de mi dispositivo > Actualización de firmware.


Cuando las actualizaciones automáticas están habilitadas, el sistema realizará las actualizaciones automáticamente entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m., hora local, cuando sea necesario.

Después de activar el cortacésped, manténgalo conectado a la red y siga las instrucciones que aparecen en la ventana emergente. Dependiendo de la intensidad de la señal Wi-Fi, la actualización podría tardar hasta 10 minutos en completarse automáticamente. Durante este tiempo, no apague el cortacésped ni realice otras operaciones. Podrá empezar a utilizar el cortacésped una vez que la aplicación confirme que la actualización se ha realizado correctamente.

2.5 MAPEAR LA ZONA DE TRABAJO

2.5.1 REALIZAR LA COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA

1. **Comprobación de la estación de carga:** Después de conectar a la fuente de alimentación, la luz LED en la estación de carga cambia a azul y el LED en la antena de referencia cambia a verde. Esto confirma que la instalación es correcta.
2. **Comprobación del cortacésped:** Empuje el cortacésped a la estación de carga. Siga las instrucciones de la aplicación y pulse «Siguiente», y espere hasta que la calibración automática del cortacésped se complete en la interfaz de la aplicación.

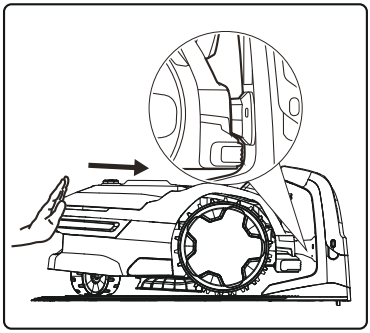

2.5.2 MAPEAR LA ZONA DE CORTE

Un límite virtual se utiliza para definir el perímetro de una zona de corte.

Si su propiedad incluye varios céspedes o un solo césped grande que requiere subdivisión, puede crear varias zonas de corte. Estas zonas se pueden conectar mediante rutas de transporte, lo que permite que el cortacésped se mueva libremente entre ellas.


Asegúrese de que el cortacésped esté encendido y correctamente emparejado con el teléfono.

1. Retire piedras, trozos de madera sueltos, alambres, cables eléctricos con corriente u otros objetos extraños.
2. Para garantizar un posicionamiento preciso, coloque el cortacésped en la estación de carga y, a continuación, inicie la calibración.
3. Pulse «Zona de corte» para empezar a mapear.
4. Busque un punto de partida adecuado en el borde de su césped. Manténgase a menos de 6 m (20 pies) del cortacésped durante el proceso de mapeo. Para un mapeo más preciso, mantenga una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) entre el cortacésped y los bordes del césped.


   Nota: *Mantenga una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) a todos los obstáculos sólidos y de 50 cm (20 pulgadas) a peligros como agua, acantilados o esquinas cuando realice el mapeo.*
5. Camine a lo largo del borde y regrese al punto de partida para completar la zona de corte.

Límite estándar

El cortacésped permanecerá dentro del límite definido mientras corta a lo largo de los bordes. No es necesario guiar con precisión el cortacésped a lo largo de los bordes, ya que los sensores de la cámara recopilarán automáticamente los datos del entorno.

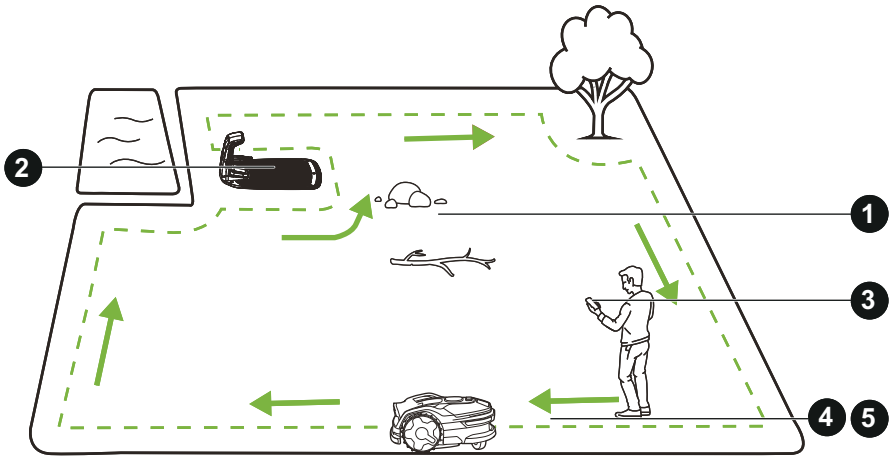


ES

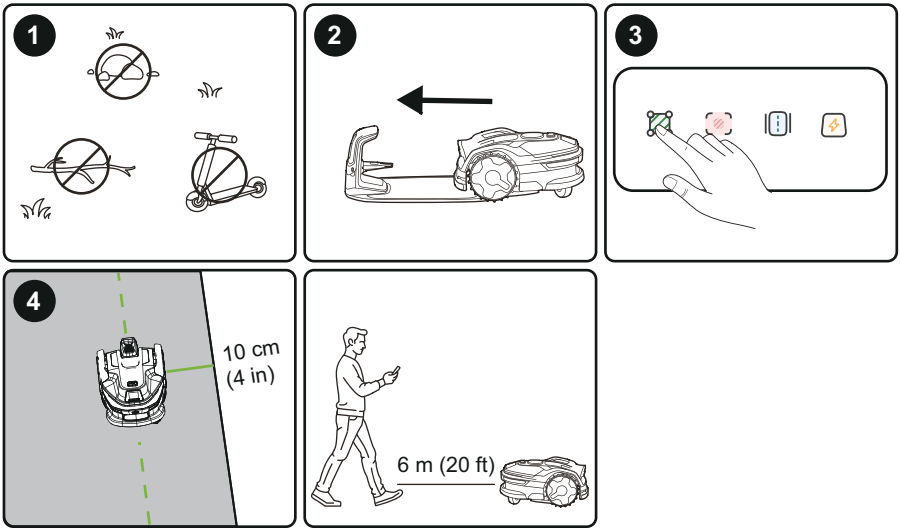

2.5.3 CREAR ZONAS RESTRINGIDAS

Los sensores de la cámara detectan objetos en el césped para que el cortacésped pueda evitar chocar con ellos. Para proteger tanto el cortacésped como los objetos de su jardín, puede establecer límites alrededor de los objetos o zonas que desea evitar, por ejemplo, parterres, zanjas, agujeros, adornos de jardín, estanques, piscinas, aspersores o raíces expuestas. Si recientemente ha colocado objetos como una cama elástica o una barbacoa en el césped, también puede designarlos como «zona restringida» para protegerlos.

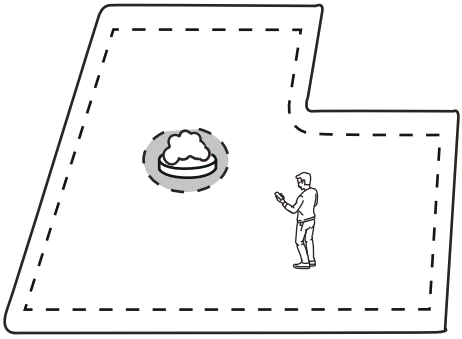


Siga las instrucciones de la aplicación para configurar una zona restringida. Una zona restringida es un área dentro de la zona de corte del césped en la que no se debe cortar.

Mantenga una distancia de 10 cm (4 pulgadas) con respecto a todos los obstáculos sólidos y de 50 cm (20 pulgadas) con respecto a peligros como agua o acantilados durante el mapeo. Asegúrese de que la trayectoria del cortacésped no se superponga durante el mapeo.

2.5.4 CREAR UNA RUTA DE TRANSPORTE

Una ruta de transporte puede unir dos zonas de corte separadas que no limitan entre sí. Por ejemplo, para unir dos zonas de corte a ambos lados de un camino de entrada. Para crear una ruta de transporte, coloque el cortacésped en el punto de partida deseado de la ruta de transporte. La posición de inicio/fin de la ruta de transporte debe estar dentro de una zona de corte.

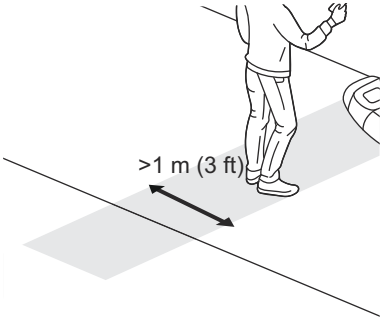

Al crear una ruta de transporte hasta la estación de carga, conduzca el cortacésped hasta la estación de carga. Cuando las ruedas delanteras del cortacésped se encuentren sobre la placa de carga, este se conectará automáticamente y se acoplará por sí solo. Una vez acoplado el cortacésped, se puede mapear la posición final.

Asegúrese de que la ruta de transporte siga las directrices que se indican a continuación.

- No hay salientes superiores a 2 cm (0,8 pulgadas).
- Anchura mínima de la vía de transporte >1 m (3 pies).
- No hay obstáculos en la ruta de transporte.

3 USO DIARIO

3.1 CORTAR

3.1.1 ¿CÓMO CORTA EL CÉSPED EL AIMOWBOT?

Cortar el césped con patrones sistemáticos

En primer lugar, dentro del área de trabajo, el cortacésped cortará el césped siguiendo una ruta planificada por el usuario según sus preferencias y después calculada por un algoritmo para obtener la máxima eficiencia. El cortacésped puede cambiar la dirección de corte según sus preferencias. Esto evita huellas de corte repetitivas.

3.1.2 GESTIONAR VARIAS ZONAS

Se recomienda comenzar por trazar el mapa de la zona que incluye la estación de carga. Una vez completado, puede crear más zonas de corte. Recuerde unir mediante rutas de transporte las zonas de corte que no comparten límite.

Cambiar el nombre de las zonas

1. Pulse para acceder a la gestión de mapas.
2. Acceda a la lista de todos los mapas creados.
3. Seleccione la zona de corte que desea editar.
4. Pulse Preajustes para editar la configuración y cambiar el nombre de la zona.

Crear o modificar programas de corte

La función «Programar corte» le permite establecer horas y días específicos para que el cortacésped funcione automáticamente. Una vez programado, el cortacésped comenzará a cortar el césped a la hora definida sin necesidad de intervención manual. Esto garantiza un mantenimiento constante del césped, incluso cuando usted no está presente.

1. Pulse**Programa de corte** en la página principal para acceder a la lista de tareas.
2. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización del programa.
3. Seleccione un día para configurar un programa.
4. Seleccione la(s) zona(s) a la(s) que se aplicará el programa.
5. Guarde la configuración.

Habilitar o deshabilitar los programas de corte

Puede desactivar los programas de corte si no desea que el cortacésped siga el programa.

ES

3.2 APLICACIÓN GREENWORKS AIMOWBOT SMART

3.2.1 INTRODUCCIÓN

La aplicación AiMowbot SMART es un componente fundamental del sistema AiMowbot. A través de la aplicación, puede:

1. Emparejar y activar el cortacésped.
2. Crear y gestionar múltiples zonas de corte.
3. Supervisar el estado y el progreso del cortacésped; encenderlo, apagarlo o enviarlo de vuelta a la estación de carga de forma remota.
4. Ver y ajustar la configuración operativa: trazado de los mapas, programas de corte, etc.
5. Acceder a los ajustes de seguridad y funcionamiento y configurarlos.
6. Realizar actualizaciones de firmware y gestionar la conexión de red.
7. Desvincular el cortacésped; seleccionar entre conservar o borrar los datos de usuario almacenados.
8. Acceder a los recursos para usuarios y al servicio posventa.

3.2.2 DESCARGAR, REGISTRARSE, INICIAR SESIÓN

1. Busque y descargue la aplicación AiMowbot SMART a través de la App Store de Apple o Google Play Store.
2. Regístrese e inicie sesión en su cuenta.
3. Active el Bluetooth en su teléfono y asegúrese de que el teléfono tenga señal de red.

Nota: *1. Si ha registrado una cuenta a través de otros servicios de Greenworks, puede iniciar sesión en la aplicación con esa cuenta y viceversa. 2. Si desactiva su cuenta deGreenworks todos los datos relacionados con Greenworks se eliminarán. 3. Durante el uso, la aplicación AiMowbot SMART le pedirá acceso a Bluetooth (iOS/Android), ubicación del cortacésped (iOS/Android) y Wi-Fi (Android). Para garantizar un uso normal, conceda permiso a los accesos mencionados. 4. Si utiliza el robot cortacésped con un dispositivo móvil iOS, cuando configure la red Wi-Fi del cortacésped por primera vez, asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la misma red Wi-Fi.*


3.2.3 ACTUALIZAR LA APLICACIÓNAIMOWBOT SMART Y EL FIRMWARE

Para disfrutar de las últimas funciones y actualizaciones, mantenga siempre la aplicación AiMowbot SMART y el cortacésped actualizados. Recibirá una notificación para recordarle cuando haya una nueva versión de la aplicación. Para comprobar manualmente las actualizaciones de firmware para el cortacésped, vaya a CORTACÉSPED > Ajustes del dispositivo > Actualización de firmware. Para actualizar correctamente el firmware, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El cortacésped está en la estación de carga.
- El cortacésped está conectado a una red y la señal es fuerte (a través de 4G o Wi-Fi).
- La batería tiene más del 25 % de carga.
- No hay ninguna tarea de corte programada para la próxima hora.

3.2.4 PÁGINA DE INICIO DE LA APLICACIÓN

En la página de inicio se muestra el estado del cortacésped, el estado de las antenas, el progreso del trabajo y las tareas de corte. Puede elegir entre ver el área de trabajo de todas las zonas o de las zonas seleccionadas, iniciar las tareas de corte o ponerlas en pausa, y enviar el cortacésped a la base.

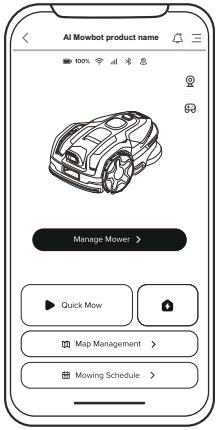

Nivel de la batería	100%	Nivel de batería y estado de carga.
Conectividad		Muestra la red a la que está conectado el cortacésped (Wi-Fi o móvil) y la intensidad de la señal.
Bluetooth		Conectado por Bluetooth.
Antena		Antena de referencia conectada.
Configuración y notificaciones		Pulse para ver la configuración/notificaciones del cortacésped y la aplicación.
Supervisar		Pulse para supervisar el estado de funcionamiento de la tarea de corte.
Control manual		Controle manualmente las tareas de corte (cuchillas, dirección, velocidad, etc.).
Recargar		Pulse para que el cortacésped regrese a la estación de carga.
Estado del cortacésped		Planificación de ruta/Corte/Retorno/Carga/Pausa para detener/Pausa
Centro de servicio		Póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

3.3 CONFIGURACIÓN DEL CORTACÉSPED

3.3.1 AÑADIR, CAMBIAR, DESVINCULAR DISPOSITIVOS

Puede añadir varios cortacéspedes desde la página de inicio y cambiar a otro cortacésped seleccionando otro producto de la lista. Para eliminar el cortacésped, deberá confirmar esta operación. Puede elegir entre conservar o borrar sus datos de usuario después de desvincular el cortacésped.

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE RED

Puede administrar la conexión de red del cortacésped desde la página Administración de red. En la página Configuración de Wi-Fi puede comprobar la red Wi-Fi actual o volver a conectarse a otra. Puede optar por usar

solo 4G, solo Wi-Fi o permitir que el sistema seleccione automáticamente la red óptima según el estado de la conexión.

3.3.3 ZONA HORARIA Y PAÍS

ES

Puede seleccionar manualmente su zona horaria local y país o región para que los horarios de corte puedan seguir su hora local. Puede habilitar el modo de horario de verano si en su región se aplica esta práctica. De esta manera, el cortacésped puede adaptarse automáticamente a su hora local durante el verano y el invierno.

3.3.4 CONFIGURACIÓN DE SONIDO Y LUZ

Los efectos de sonido están habilitados de forma predeterminada. Cuando los desactive, el cortacésped no emitirá ningún sonido de notificación durante el corte y la carga.

La sensibilidad del sensor de obstáculos se puede ajustar. La configuración predeterminada es sensibilidad media cuando está encendido.

3.3.5 MODO ECONÓMICO

ECO (Modo Económico) es un modo de ahorro de energía diseñado especialmente para el cortacésped. Minimiza el consumo de energía cuando el dispositivo permanece sin usar durante un período prolongado, ayudando a alargar la vida de la batería y reducir el desperdicio de energía innecesario.

- **Cómo habilitar el modo ECO:**Cuando espere que el cortacésped vaya a permanecer sin usar durante un período largo (por ejemplo, más de una semana), habilite el modo ECO siguiendo estos pasos: abra la cubierta trasera de la estación de carga, pulse el botón «○» en el interruptor y, a continuación, cierre la cubierta trasera de la estación de carga. Seguidamente, abra la aplicación vinculada al cortacésped y vaya a: Configuración del dispositivo → Control del cortacésped → Modo ECO, y pulse para habilitarlo. Una vez activado, el dispositivo entrará automáticamente en un estado de bajo consumo, manteniendo solo funciones básicas de espera.
- **Cómo salir del modo ECO:**Abra la cubierta trasera de la estación de carga, pulse el botón «I» en el interruptor y, a continuación, cierre la cubierta trasera de la estación de carga. Desactive el modo ECO siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente, y reinicie manualmente el cortacésped (apáguelo con el botón de encendido y después enciéndalo de nuevo). El dispositivo volverá al estado de funcionamiento normal y reanudará las funciones de corte regulares.

3.4 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

3.4.1 RESTABLECER EL CÓDIGO PIN

Puede restablecer el código PIN en Configuración del dispositivo >Seguridad > Cambiar el código PIN.

3.5 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Vaya a Perfil para explorar y ajustar la configuración relacionada con la aplicación.

Información de la cuenta

Puede comprobar su dirección de correo electrónico, su nombre, el país, cambiar la contraseña y eliminar la cuenta.

Preferencias de la aplicación

Aquí puede cambiar entre las unidades métricas y las unidades imperiales.

Asistencia

Aquí puede ver los últimos materiales para usuarios, vídeos tutoriales, preguntas frecuentes y ponerse en contacto con nosotros para obtener asistencia a través del chat en vivo.

Acerca de la aplicación

Aquí puede ver la versión actual de la aplicación.

Legal

Aquí puede consultar el último Acuerdo de usuario y la Política de privacidad.

Cerrar sesión

Aquí puede cerrar sesión en su cuenta, y sus datos no se eliminarán después de cerrar sesión.

4 MANTENIMIENTO

Para obtener mejores resultados de corte y aumentar la vida útil, asegúrese de mantener el cortacésped limpio y las cuchillas en buen estado. La inspección y el mantenimiento deben ser realizados por un adulto cada semana. Cualquier pieza dañada o desgastada debe ser reemplazada. NO realice el mantenimiento sin adoptar las precauciones de seguridad necesarias. Lleve siempre pantalones largos, calzado de trabajo y guantes protectores cuando realice el mantenimiento del cortacésped.

⚠ AVISO

Lleve guantes protectores cuando manipule o trabaje cerca de las cuchillas afiladas.

⚠ AVISO

Antes de trabajar con el cortacésped, mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para apagarlo.

⚠ AVISO

Antes de trabajar en la estación de carga o en la fuente de alimentación, retire el enchufe de la red.

- Realice periódicamente una inspección visual del cortacésped y, por motivos de seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Limpie el cortacésped periódicamente para un mejor funcionamiento.
- Asegúrese de que las cuchillas giren libremente.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien apretados (las cuchillas deben girar) para asegurarse de que el cortacésped esté en condiciones seguras de funcionamiento.
- La vida útil normal de las cuchillas es de aproximadamente 80 horas cuando se utilizan a la máxima capacidad de superficie, y más larga para superficies más pequeñas.

⚠ PRECAUCIÓN

Las cuchillas desafiladas cortan mal la hierba; se necesita más energía y, por consiguiente, se acorta el tiempo entre cargas de la batería.

4.1 LIMPIEZA

Use un cepillo suave, un paño húmedo y una manguera de agua a baja presión para limpiar a fondo el exterior del cortacésped. No use alcohol, gasolina, acetona ni ningún otro disolvente corrosivo o volátil, ya que pueden dañar la superficie y los componentes internos del cortacésped.

Para garantizar un acoplamiento adecuado, revise y limpie regularmente la estación de carga, eliminando la suciedad o los residuos. Asegúrese de que las conexiones entre la estación de carga, el cable alargador y la fuente de alimentación permanezcan despejadas y sin obstrucciones.

⚠ AVISO

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para apagar el cortacésped.

⚠ AVISO

Antes de poner el cortacésped boca abajo, debe estar apagado.

- **Chasis y disco de corte:** Si el chasis o el disco de corte se ensucian, límpielos con un cepillo o una manguera de agua. No use una hidrolimpiadora de alta presión. Asegúrese también de que el disco de corte gire suavemente y las cuchillas puedan girar libremente.

  ⚠ AVISO

  El agua a alta presión puede filtrarse en las juntas y dañar las piezas electrónicas y mecánicas.

- **Guardabarros de la cuchilla:** Inspeccione regularmente el guardabarros de la cuchilla. Si se acumula barro, recortes de césped u otros residuos, retírelos con un cepillo seco o un rascador.

- **Ruedas traseras (ruedas universales):**Inspeccione las ruedas giratorias y límpielas regularmente. Si se atascan o no ruedan suavemente, elimine el barro y aplique lubricante para recuperar el movimiento libre.
- **Ruedas de tracción delanteras:** Inspeccione las ruedas traseras y límpielas regularmente. Retire los recortes de césped o los escombros. Si el barro o la suciedad hacen que se peguen, enjuáguelas con una manguera de agua y asegúrese de que giren libremente.
- **Lente de la cámara:** Inspeccione la lente de la cámara y límpiela regularmente. Una lente sucia o manchada puede reducir el rendimiento del cortacésped.
- **Puerto de carga:** Observe si hay recortes de césped o suciedad en el puerto de carga, y límpielo de inmediato si es necesario. Si no lo hace, puede producirse un mal contacto, lo que impide que el cortacésped se cargue correctamente.

4.2 SUSTITUIR LAS CUCHILLAS

Si el cortacésped se utiliza con frecuencia, se recomienda sustituir las cuchillas y los tornillos cada 80 horas de funcionamiento, para mantener la seguridad y un rendimiento de corte óptimo. Sustituya siempre las tres cuchillas y sus tornillos al mismo tiempo para garantizar un sistema de corte equilibrado y seguro.

El césped mojado tiende a adherirse a las cuchillas y a la parte inferior del cortacésped, lo que puede afectar al rendimiento y requerir una limpieza más frecuente. Para obtener los mejores resultados de corte y favorecer la salud del césped, evite cortar durante lluvias intensas o cuando el césped esté excesivamente mojado.

Es normal que se acumulen pequeñas cantidades de recortes de césped en las cuchillas durante el funcionamiento. El diseño de las cuchillas les permite girar libremente alrededor de los tornillos incluso con una pequeña acumulación de residuos, por lo que una ligera acumulación no afecta al rendimiento de corte. El cortacésped está diseñado para funcionar eficazmente a pesar de la mínima acumulación de recortes con el paso del tiempo.

⚠ AVISO


Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para apagar el cortacésped. Utilice guantes protectores y no toque el disco de corte ni la placa protectora antes de que se hayan detenido por completo.

⚠ PRECAUCIÓN

Use solo piezas de repuesto originales de Greenworks.

Cómo sustituir las cuchillas:

1. Apague el cortacésped. Para evitar arañazos, coloque el cortacésped sobre una superficie suave y limpia y dele la vuelta.
2. Afloje los tornillos con un destornillador plano o Phillips.
3. Vuelva a colocar las tres cuchillas y los tornillos como un conjunto al mismo tiempo.
4. Fije las nuevas cuchillas con tornillos nuevos.
5. Compruebe que las cuchillas giren libremente.
6. Después de sustituir las cuchillas, reinicie manualmente el temporizador de sustitución de cuchillas en la aplicación.

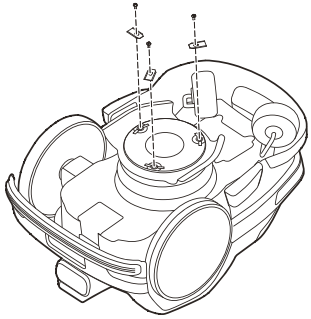

Nota: *Una vez fijadas las cuchillas y los tornillos, es posible que las cuchillas sigan pareciendo sueltas, lo cual es normal. Las cuchillas están diseñadas para girar libremente sobre el disco de cuchillas. Durante el corte, la rotación del disco de cuchillas genera una fuerza centrífuga que hace que las cuchillas se inclinen hacia fuera. Esta posición hacia fuera permite que las cuchillas corten el césped de manera eficiente.*

4.3 TRANSPORTE

Para el transporte de larga distancia, utilice el embalaje original para proteger el cortacésped. Antes de levantar, mover o transportar el producto, apáguelo por completo. Manipule el cortacésped con cuidado, evitando impactos, caídas o una presión excesiva. No levante ni transporte nunca el cortacésped mientras el motor está funcionando.

Cómo moverlo o levantarlo correctamente

Lleve el cortacésped por el asa, con el disco de corte alejado de su cuerpo.

⚠ AVISO

Para evitar daños en el cortacésped o en la estación de carga, no levante el cortacésped por el asa mientras esté acoplado en la estación de carga. Retire siempre el cortacésped de la estación de carga antes de levantarlo.

4.4 BATERÍA

⚠ AVISO

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para apagar el cortacésped y utilice guantes protectores.

⚠ PRECAUCIÓN

Usar solo Greenworks.

Apague el cortacésped y cargue la batería al menos al 85 % antes de guardarlo, para evitar una descarga excesiva y posibles daños en los componentes eléctricos. Para un almacenamiento prolongado, recargue el cortacésped cada 120 días.


Los daños causados a la batería por una descarga excesiva no están cubiertos por la garantía limitada.


No utilice ni almacene la batería a temperaturas extremas, como por encima de 50 °C (122 °F) o por debajo de -20 °C (-4 °F).

La protección de temperatura se activa a 0 °C (32 °F) y 53 °C (127 °F). La batería no se cargará hasta que la temperatura suba a 3 °C (37 °F) o más, o baje a 49 °C (120 °F) o menos.

Cuando la temperatura de la batería se encuentre fuera del rango seguro, el cortacésped no funcionará y recibirá una notificación push a través de la AiMowbot SMART .

Cómo sustituir la batería:

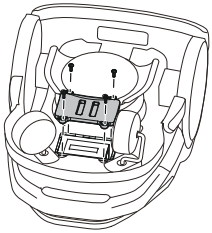

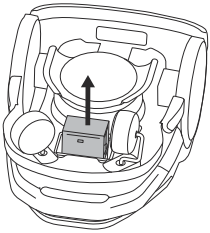

1. Dé la vuelta al cortacésped, quite los cuatro tornillos ST5 y retire la cubierta de la batería.
2. Desconecte el conector del terminal de la batería.
3. Levante la batería para sacarla.
4. Inserte la nueva batería.

5. Conecte el conector del terminal de la batería a la batería nueva.
6. Vuelva a colocar la tira de sellado en la cubierta de la batería.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la batería en su posición e inserte y apriete los cuatro tornillos.
8. Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para encender el cortacésped.
9. Coloque el cortacésped en la estación de carga para activar y cargar la batería.
10. Deseche la batería usada de acuerdo con los reglamentos locales en materia medioambiental.
11. Después de sustituir la batería, restablezca manualmente el registro de uso de la batería en la aplicación.

Nota: *La duración de la batería depende de la frecuencia con la que se utilice el producto y del total de horas de funcionamiento. Cuando el tiempo de funcionamiento sea significativamente más corto de lo habitual por cada carga completa o el césped no quede bien cortado, considere ponerse en contacto con el servicio posventa para sustituir la batería.*

4.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Desconecte la fuente de alimentación.
  - Antes de eliminar cualquier obstrucción en la herramienta;
  - Antes de examinarla, limpiarla o realizar operaciones de mantenimiento
  - Tras golpear un objeto extraño, para inspeccionar si se ha dañado la máquina.
- Examine regularmente el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes. Si se encuentra algún daño o signo de envejecimiento, deje de usarlo inmediatamente.

⚠ AVISO

1. No utilice una fuente de alimentación dañada. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada de manera similar, para evitar peligros. Si el cable alargador está defectuoso, cámbielo por un cable de 10 metros aprobado por Greenworks. No conecte un cable dañado a la fuente de alimentación ni toque un cable de alimentación o alargador dañado antes de desenchufarlo de la toma de corriente. 2. Los cables dañados pueden exponer partes que conducen corriente. 3. No utilice la fuente de alimentación con ningún producto o batería que no sea el original. El uso de baterías incompatibles puede causar lesiones personales, incendios o descargas eléctricas, y no se puede garantizar la seguridad del producto. 4. No cargue la batería si tiene fugas. 5. Mantenga el cable alargador alejado de las piezas móviles para evitar daños que puedan provocar la exposición a componentes eléctricos activos.

4.6 ALMACENAMIENTO

- Antes de guardarlo, apague el cortacésped y cargue la batería al menos al 85 % para evitar una descarga excesiva que puede causar daños permanentes.
- Guarde el cortacésped en un lugar interior fresco y seco. La luz solar directa o la exposición a temperaturas extremas (calor o frío) pueden acelerar el envejecimiento de los componentes y dañar permanentemente la batería.
- Mantenga el cortacésped, la estación de carga y la fuente de alimentación alejadas de fuentes de calor como estufas o radiadores, y de productos químicos. Proteja la fuente de alimentación de la humedad y guárdela en un área bien ventilada.

⚠ AVISO

Cuando exista riesgo de tormenta eléctrica, desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente y desconecte todos los cables conectados a la estación de carga. Vuelva a conectar todo solo después de que haya pasado el riesgo de tormenta eléctrica.

4.6.1 ALMACENAMIENTO INVERNAL

Para obtener el mejor rendimiento y una vida útil prolongada, se recomienda almacenar el cortacésped durante los meses de invierno cuando no está en uso. El almacenamiento adecuado protegerá el cortacésped de las duras condiciones invernales y garantizará que funcione correctamente cuando llegue la primavera. El clima frío, incluidas las temperaturas bajo cero y la nieve, puede dañar los componentes sensibles del cortacésped. Siga los pasos a continuación para almacenarlo adecuadamente en invierno:

Guardar el cortacésped

1. Retire el cortacésped de la estación de carga. Asegúrese de que el nivel de la batería sea al menos del 85 %.
2. Apague el cortacésped por completo.
3. Desconecte la fuente de alimentación y la antena.
4. Póngase guantes protectores y retire con cuidado las cuchillas.
5. Dé la vuelta al cortacésped y límpielo con un cepillo.
6. Enjuague cualquier resto de suciedad con una manguera de agua. A continuación, deje que el cortacésped se seque por completo.

Guardar la estación de carga

1. Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente y de la estación de carga, y guarde todo en un lugar interior.
2. Si no es posible guardar la estación de carga en interiores, deberá permanecer conectada a la corriente.

Guardar la antena

Si la antena está instalada en una pared o techo, use una bolsa de plástico o una cubierta para cubrir la antena. Si la antena está instalada desde el suelo, siga los pasos a continuación:

1. Retire la antena y el tubo. Mantenga la horquilla base en su lugar.
2. Guarde el cable de la antena.

Nota: *Esto puede requerir que el usuario vuelva a mapear todo el jardín la primavera siguiente.*

4.6.2 RESTABLECIMIENTO EN PRIMAVERA

Para restaurar su cortacésped robótico y sus instalaciones en primavera, siga estos pasos:


1. Retire todas las cubiertas protectoras del cortacésped.
2. Asegúrese de que la estación de carga esté limpia y libre de suciedad.

   Nota: *La nueva posición de instalación no debe diferir en más de 5 cm (2 pulgadas) de la posición del año pasado.*
3. Vuelva a conectar todos los cables que se desconectaron durante el invierno. Inspeccione los cables para detectar cualquier daño o rotura y repárelos si es necesario.

   Nota: *Instale las nuevas cuchillas. Limpie la lente de la cámara para garantizar un buen funcionamiento.*
4. Finalmente, encienda el cortacésped y compruebe que permanezca conectado a la aplicación y funcione correctamente.

4.7 SUSTITUCIÓN DEL CÓDIGO QR

La etiqueta con el código QR de la estación de carga se utiliza para el acoplamiento. Si el código se desgasta o se daña, sustitúyalo inmediatamente (con los 3 recambios proporcionados). Cada código QR está pegado a una placa de plástico. Cuando sea necesario sustituir el código, simplemente cambie la placa en la estación de carga.

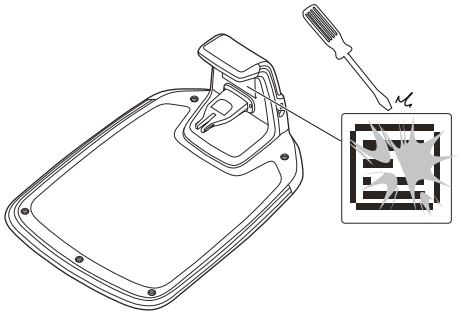

4.8 ASISTENCIA

Para obtener asistencia sobre el producto, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente a través de la función de chat de la aplicación, llame a la línea de atención al cliente: 1-888-909-6757 o visite nuestro sitio web:

ES

4.9 RECICLAJE Y ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL

NO trate este producto como un residuo doméstico. Para obtener información sobre el reciclaje, póngase en contacto con su servicio de residuos domésticos, su ayuntamiento o el punto de venta.

⚠ AVISO

No deseche este producto en un vertedero, mediante incineración ni junto con los residuos domésticos. Los componentes eléctricos pueden provocar lesiones graves o peligros.

5 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Greenworks garantiza el funcionamiento de este producto durante un periodo de tres años (a partir de la fecha de compra), excepto la batería, que tiene un periodo de garantía de dos años. La garantía cubre defectos graves relacionados con materiales o defectos de fabricación. Dentro del periodo de garantía, sustituiremos el producto o lo repararemos sin coste alguno si se cumplen las siguientes condiciones:

- El cortacésped y la estación de carga solo deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual del usuario.
- Los usuarios o terceros no autorizados no deben intentar reparar el producto.

Ejemplos de fallos no cubiertos por la garantía:

- Daños debidos a la caída de un rayo.
- Daños debidos a un almacenamiento o un manejo incorrecto de la batería.
- Daños debido al uso de una batería que no es una batería original.
- Daños debidos a la utilización de piezas de repuesto y accesorios no originales, como cuchillas y material de instalación.
- Daños en el disco de corte.
- Daños en piezas de desgaste, como por ejemplo las ruedas delanteras.

Las cuchillas se consideran desechables y no están cubiertas por la garantía.

Si se produce una avería en el cortacésped, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones. Tenga a mano el ticket de compra y el número de serie del producto para agilizar la asistencia.

Como complemento de este manual del operario, dispone de información adicional en el sitio web:

www,greenworkstools,com

6 CONTÁCTENOS

Fabricante: Greenworks North America, LLC

Dirección: P,O, Box 1238 . Mooresville. NC 28115.USA

Sitio web: www,greenworkstools,com

Teléfono: 1-888-909-6757

Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema relacionado con el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad, o si detecta algún error o fallo en su cortacésped.

greenworks®

www.greenworkstools.com





P0807231-01

Rev B